

Kamera Sieciowa




Skrócona Instrukcja Użytkownika



Uwagi

- Informacje zawarte w instrukcji użytkowania kamery mogą ulec bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika urządzenia. Zmianie mogą ulec funkcjonalności urządzeń a aktualizacja instrukcji będzie wprowadzana z nową wersją instrukcji.
- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zweryfikować informacje zawarte w instrukcji, oraz jej integralność. Nie ponosimy jednakże, żadnej odpowiedzialności za błędy drukarskie lub techniczne w poniższej instrukcji.
- Ilustracje zawarte w instrukcji są poglądowe i mogą się różnić w zależności od wersji oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu.
- Niniejsza instrukcja jest sporządzona dla wielu produktów, a więc nie jest przeznaczona do konkretnego produktu.
- Ze względu na różne wartości środowiskowe, w jakich zostaną zainstalowane urządzenia, mogą być różnice pomiędzy ustawieniami referencyjnymi a wymaganymi w danych warunkach środowiskowych. Ustawienia urządzeń powinny być dopasowywane bezpośrednio w miejscach instalacji urządzeń.

Legenda symbole


| Symbol | Opis |
|---|--|
|  UWAGA! | Zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wskazują sytuacje, które mogą spowodować obrażenia ciała. |
|  OSTRZEŻENIE! | Oznacza, że użytkownik powinien zachować dokładne zalecenia instrukcji w przeciwnym wypadku może uszkodzić urządzenie. |
|  PRZYPIS! | Oznacza użyteczne lub uzupełniające informacje na temat stosowania produktu. |

Spis Treści

| | |
|--|----|
| Uwagi | 2 |
| Legenda symbole | 2 |
| Przygotowanie do logowania | 1 |
| Logowanie do Interfejsu sieciowego kamery IP | 3 |
| Opis ustawień Interfejsu sieciowego kamery | 4 |
| Ustawienie adresu IP kamery | 5 |
| Stacyczny adres IP | 6 |
| PPPoE | 6 |
| DHCP | 7 |
| Ustawienie czasu systemowego kamery | 7 |
| Ustawienia ręczne lub Synchronizacja czasu | 7 |
| Synchronizacja czasu z serwerem NTP | 7 |
| Ustawienie DST – czas letni / czas zimowy | 8 |
| Ustawienia OSD | 8 |
| Zarządzanie użytkownikami | 9 |
| Dodawanie użytkownika | 9 |
| Zmiana hasła użytkownika | 10 |
| Usówanie użytkownika | 10 |
| Pasek podglądu na żywo | 11 |
| Obserwowanie wybranych fragmentów | 12 |
| Kozystanie z zoomo cyfrowego | 12 |
| Kozystanie z funkcji pozycjonowania 3D | 13 |
| Odtwarzanie | 14 |
| Pobieranie nagrań | 14 |
| Ustawienia Sceny | 15 |
| Ustawienie domyślnej sceny | 15 |
| Ustawienia innych scen | 16 |
| Zmiana parametrów wyświetlania obrazu | 17 |
| Ekspozycja | 19 |
| Inteligentny Oświetlacz | 20 |
| Balans Bieli | 20 |
| Defog | 21 |
| Kabel prosty | 22 |

1 Połączenie sieciowe

Połączenie kamery sieciowej może być realizowane poprzez bezpośrednie podłączenie kamery do komputera lub poprzez przełącznik sieciowy lub router (jak na poniższych diagramach)

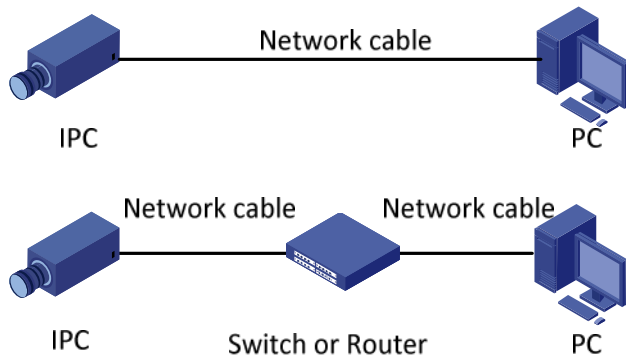

2 Logowanie

Przygotowanie do logowania

Zainstalowaną zgodnie ze sztuką kamerę należy podłączyć do sieci IP. Po podłączeniu kamery do sieci IP możemy wyszukać jej adres w oprogramowaniu lub wpisać w przeglądarce adres domyślny kamery.

Poniższe przykładowe ustawienia dotyczą oprogramowania Windows 7.0 i przeglądarki Internet Explorer.

Przed zalogowaniem sprawdź:

- Czy kamera ma prawidłowo podłączone zasilanie?
- Czy jest aktywny link pomiędzy kamerą a urządzeniem sieciowym?
- Czy na komputerze zainstalowano przeglądarkę Internet Explorer 8.0 lub wyższą.
- Zalecana rozdzielczość wyświetlania to 1440 x 900.

Dodanie adresu do zaufanych witryn

