



Instrukcja obsługi Lumi P2

Panel zewnętrzny wideodomofonu



1. Cechy i funkcje produktu	4
2. Zawartość opakowania	5
3. Opis urządzeń	6
4. Sposób podłączenia	7
4.1 Schemat podłączenia	7
4.2 Schemat podłączenia zamka elektrycznego	7
5. Montaż	8
5.1 Miejsce montażu	8
5.2 Montaż i podłączenie	8
6. Dane techniczne	9
7. Karta gwarancyjna	9

Cechy, opis i schematy
elementów urządzenia

1. Cechy i funkcje produktu

- Panel z nierdzewnej, szczotkowanej stali
- Obudowa wodoszczelna i pyłoszczelna
- Kolorowa kamera HD CMOS: 1080p
- Kątowy zakres widoczności w poziomie: 126° (AHD); 115° (CVBS)
- Lampa LED podczerwona
- Rozdzielczość czujnika: 2 mln
- Otwieranie zamka
- Regulacja głośności rozmowy i dzwonienia
- Temperatura pracy: od -40°C do 50°C
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 133 mm (w) x 48 mm (sz) x 17 mm (g)
- Typ instalacji: 4-żyłowa

2. Zawartość opakowania



Panel zewnętrzny



Ramka do montażu ściennego



Metalowa ramka do montażu panelu pod kątem



Śruby montażowe KA M4 x 35 mm



Kolki rozporowe M4 x 35 mm



Śruby montażowe panelu zewnętrznego KM 4 x 8 mm



Śruba montażowa panelu zewnętrznego



Gumowe zaślepki otworów regulacyjnych




Klucz imbusowy M2 x 50 mm



Śrubokręt




Instrukcja obsługi



Karta gwarancyjna

3. Opis urządzeń

Widok z przodu, widok z tyłu

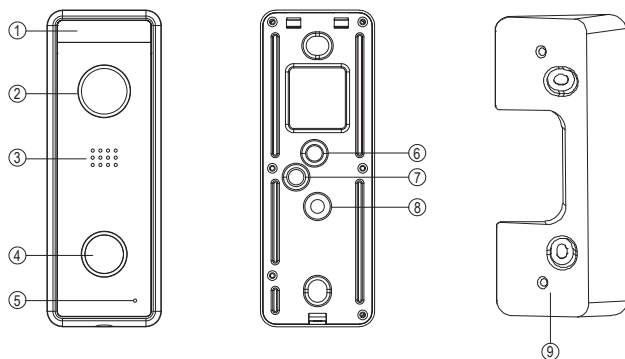


Lp.	Nazwa komponentu
1	Lampa ledowa podczerwona (oświetlenie nocne)
2	Kamera
3	Głośnik
4	Przycisk dzwonka
5	Mikrofon
6	Przełącznik AHD/CVBS
7	Regulacja głośności
8	Przewody do monitora/zamka elektronicznego
9	Metalowa ramka do montażu panelu pod kątem

4. Sposób podłączenia

4.1 Schemat podłączenia


Podczas podłączania przewodów należy zwracać uwagę na biegunowość.

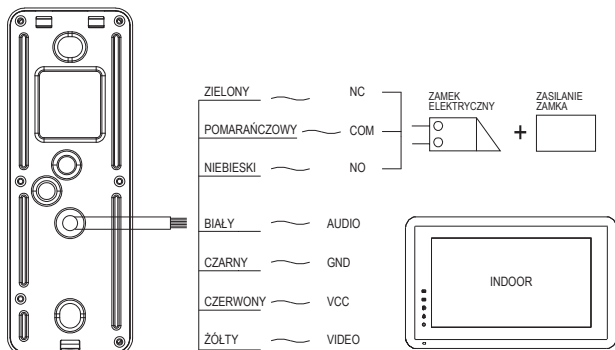


4.2 Schemat podłączenia zamka elektrycznego

Istnieją dwa typy zamków:

Typ 1: Normalny – odblokowuje zamek

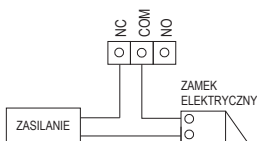


Typ 2: Rewersyjny – brak napięcia odblokowuje zamek

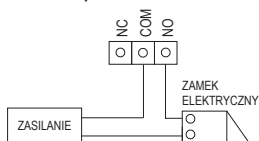

Uwaga:

- Należy użyć dodatkowego zasilania o parametrach zgodnych z zastosowanym typem zamka
- W panelu zainstalowano przekaźnik o obciążalności styków DC-3A/30V

5. Montaż

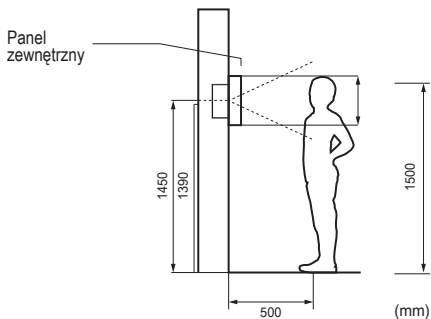


5.1 Miejsce montażu


Standardowa wysokość montażu panelu zewnętrznego: kamera na wysokości ok. 1400 mm od podłoża; w tym przypadku oś środkowa panelu zewnętrznego powinna być na wysokości ok. 1390 mm od podłoża.

5.2 Montaż i podłączenie

Panel zewnętrzny można zamontować na dwa sposoby:

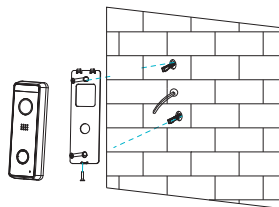

Natynkowy

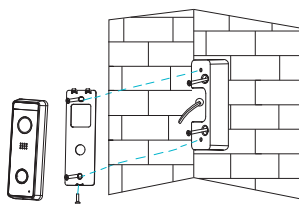

Natynkowy (pod kątem)

6. Dane techniczne

Panel zewnętrzny

Kategoria	Specyfikacja
Przewody elektryczne	4 przewody monitora, 2 przewody zamka (wymagane zasilanie zamka)
Oświetlenie	Lampa ledowa podczerwona
Zakres temperatury pracy	od -40°C do 50°C
Waga (g)	360 g
Wymiary (mm)	48 (szer.) x 133 (wys.) x 17 (głęb.)

7. Karta gwarancyjna

Uwaga!

Niniejsza karta jest ważna wyłącznie z wszystkimi pieczętkami i znakami.

Karta gwarancyjna nr	
Nr modelu:	
Data zakupu:	
Nr seryjny:	
Imię i nazwisko oraz numer telefonu klienta:	
Nazwa i adres sprzedawcy:	

7. Karta gwarancyjna

Uwaga:

Niniejszą kartę gwarancyjną należy odpowiednio wypełnić w całości.

Karta gwarancyjna jest ważna przez 2 lata od daty zakupu towaru u sprzedawcy, chyba że w podręczniku użytkownika urządzenia określono inny okres gwarancyjny. Jeśli w podręczniku użytkownika określono dłuższy okres gwarancyjny, to niniejsza karta gwarancyjna jest ważna przez okres gwarancyjny podany w podręczniku.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie produkty użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przy zachowaniu warunków technicznych i pozostałych warunków określonych przez producenta.

Nieprzestrzeganie warunków zastrzeżonych przez producenta oznacza, że sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w zakresie zobowiązań gwarancyjnych. Sprzedawca ma prawo odmówić serwisu gwarancyjnego, jeśli urządzenie nosi oznaki uszkodzeń, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.

Gwarancja nie obejmuje:

- szkód powstałych na skutek warunków zewnętrznych (deszcz, śnieg, burza, uderzenia piorunów itd.) i wystąpienia siły wyższej (pożar, powódź, trzęsienie ziemi itd.);
- szkód powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad transportu, serwisowania, obsługi lub nieprawidłowego montażu;
- szkód powstałych w wyniku uderzenia innych obiektów, kontaktu z innym materiałem, płynem, owadami itd.;
- zewnętrznych wad komponentów (widoczne uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i ślady uderzeń na obudowie lub urządzeniu);
- przypadków, gdy klient znajdzie ślady uszkodzeń mechanicznych i cieplnych komponentów na płytach drukowanych;
- modyfikacji produktu lub jakiegokolwiek części produktu;
- zastosowania w trakcie okresu gwarancyjnego części zamiennych niedostarczonych i niezatwierdzonych przez producenta, o nieodpowiedniej jakości;
- próby naprawy przez kogokolwiek innego niż organizację upoważnioną do napraw produktu.

Gwarancja nie obejmuje elementów ozdobnych, obudowy i innych części o ograniczonym okresie eksploatacji.

7. Karta gwarancyjna

Tabela napraw gwarancyjnych

Numer naprawy		
Data zgłoszenia usterki do centrum serwisowego		
Data dostarczenia urządzenia		
Opis napraw		
Lista wymienionych części		
Nazwa i pieczęć centrum serwisowego		
Imię i nazwisko serwisanta		

Uwaga: Tabelę wypełnia przedstawiciel upoważnionej organizacji lub centrum serwisowego, które przeprowadziło naprawę. Po naprawie należy zwrócić kartę gwarancyjną właścicielowi.



Wstępne informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia ze względu na usprawnianie produktu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i ich objaśnienia w jego końcowej wersji.

www.lumi-domofony.pl