

4. Dane techniczne


Lp	Nazwa	Wartość	Uwagi
1	Zasilanie	12V-24V AC/DC	napięcie stałe lub zmienne
2	Pobór prądu	10mA	1 lub 2 przekaźniki wyl
3	Wyjścia/wyjście	24V-1A	1 lub 2 przekaźniki NO
4	Częstotliwość	433.92MHz	modulacja ASK

5. Wyprowadzenia

NW1



NW2

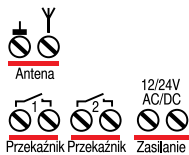

6. Ustawienia fabryczne

Kanał / kanały sterownika pracują jako monostabilne 1s.



KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja obejmuje urządzenie nabyte na terytorium Polski i trwa 3 lata od daty jego produkcji. Jeżeli w ciągu 3 lat od daty produkcji wystąpią usterki w jego działaniu z przyczyn zależnych od producenta, zostaną one bezpłatnie usunięte lub urządzenie zostanie wymienione na nowe. Wykonanie naprawy gwarancyjnej ani wymiana urządzenia w ramach gwarancji, nie powodują przedłużenia terminu gwarancji.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zalania urządzenia, uszkodzenia, uszkodzeń wynikających z ingerencji użytkownika, wszelkich elementów urządzenia, które zużywają się w ramach normalnej pracy np. z wytarcia nadruków, zarysowania. Odpowiedzialność producenta ograniczona jest do dokładnej wartości urządzenia wskazanej w cenniku producenta obowiązującym w dniu zgłoszenia reklamacji.

Producent nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia wynikłe z innych przyczyn, niż wady w nim tkwiące, oraz nie odpowiada za szkody spowodowane wadami produktu. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z awarią urządzenia. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień konsumentów wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących. Urządzenie należy odesłać wraz z kartą gwarancyjną i wypełnionym formularzem reklamacyjnym (do pobrania na www.proxima.pl w zakładce do pobrania) na adres firmy.

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE, to urządzenie podlega selektywnej zbiórce.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE:
Proxima sp.j. niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: www.proxima.pl

Proxima sp.j. jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały wymienione wyłącznie po to, aby wyjaśnić przeznaczenie urządzenia.



Sterownik Radiowy KOD STAŁY NWST1 i NWST2

Rodzina sterowników współpracująca z pilotami z kodem stałym (433,92MHz) np. FLO, CAME TAM, CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, CHAMBERLAIN (kod stały), PORTOS, YOODA i wiele, wiele innych. Jedno lub dwa wyjścia przekaźnikowe, 909 przycisków pilotów, 12-24V AC/DC, buzzer.

Proxima jest niezależnym producentem automatyki bramowej. Nazwy innych producentów zostały użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia przeznaczenia produktu Proxima.

Najważniejsze zalety:

- ✳ jeden NWST1 / dwa NWST2 kanały przekaźnikowe + buzzer,
- ✳ trzy tryby pracy:
 - bistabilny z resetem,
 - monostabilny
 - TDJN (Tak Długo Jak Naciskasz),
- ✳ na rynku istnieje wiele systemów kodowania stałego. W celu zapewnienia dużej szybkości reakcji na pilota oraz pełnej analizy kodu pilota, sterowniki wykonywane są w kilku wersjach kodowych:

P - popularne piloty takie jak NICE FLO, CAME TAM, CAME TOP, BENINCA T2WK, T4WK, itp,

I - piloty importowane - głównie z Chin, Erreka,

Y - piloty do rolet marki YOODA i PORTOS,

U - piloty USA Chamberlain - LiftMaster - Motor Lift, Model 4330E 4332E, 4333E, 4335E, 4335EML itp,

✳ można usunąć pojedynczy przycisk pilota, pilot z usuwanym przyciskiem musi być dostępny,

✳ odbiornik superheterodynowy,

✳ zasilanie 12-24V AC/DC (napięcie stałe lub zmienne),

✳ akustyczne potwierdzanie odebrania sygnału pilota - inaczej dla kanału nr 1 i nr 2,

✳ informacja akustyczna o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów,

✳ otwór montażowy - skuteczny montaż opaską zaciskową,

✳ po włączeniu zasilania sterownik podaje buzzerem rozmiar pamięci przycisków pilotów - 909, a następnie po chwili numer wersji kodowej:

1 sygnał buzzerem - wersja **P**,

2 sygnały buzzerem - wersja **I**,

3 sygnały buzzerem - wersja **Y**,

4 sygnały buzzerem - wersja **U**,

1. Działanie sterownika

Naciśnięcie zarejestrowanego przycisku pilota włącza/zmienia stan przekaźnika kanału/kanałów.

Każdy kanał może pracować w jednym z trzech trybów:

- **tryb bistabilny z resetem** (reset - dwusekundowe naciśnięcie pilota wymusza wyłączenie przekaźnika - wygodne, gdy operując pilotem nie widzimy reakcji, albo chcemy zsynchronizować dwa kanały bistabilne) - po naciśnięciu pilota przekaźnik zmienia stan,

- **monostabilny** - po naciśnięciu przycisku pilota przekaźnik pozostaje włączony przez zaprogramowany czas 1-999s, naci-

NW1_909

1 kanał - 909 pilotów



NW2_909

2 kanały - 909 pilotów



37x41x15 mm



antena 434MHz - opcja

śnięcie przycisku pilota, gdy przekaźnik jest włączony, wyłącza go, - **TDJN** (Tak Długo Jak Naciskasz) - przekaźnik pozostaje włączony tak długo jak naciskamy przycisk pilota - 0.5s. Czas 0.5s służy do eliminacji przerw w działaniu przekaźnika wywołanego chwilową utratą zasięgu.

2. Rejestrowanie przycisków pilotów, kasowanie przycisków pilota

W stanie normalnej pracy **krótko nacisnąć** przycisk na sterowniku. Potwierdzeniem jest **jeden sygnał buзера**. Od tego momentu sterownik czeka 5s na rejestrację przycisku pilota w kanale nr 1 - **punkt 2.1**.

Ponownie **krótkie** naciśnięcie przycisku na sterowniku potwierdzone jest **dwoma sygnałami buзера**.

Od tego momentu sterownik czeka 5s na rejestrację przycisku pilota w kanale nr 2 (tylko model NWST2) - **punkt 2.1**.

Kolejne **krótkie** naciśnięcie przycisku na sterowniku potwierdzone jest **trzema sygnałami buзера** i od tego momentu sterownik czeka 5s na wyrejestrowanie przycisku pilota ze sterownika - **punkt 2.2**.

PROXIMA

Proxima sp.j.
87-100 Toruń, ul. Polna 23a
tel. 56 660 2000, www.proxima.pl

2.1. Rejestracja przycisków pilota/pilotów

W ciągu 5s naciśnięcie przycisku pilota mającego sterować wybranym kanałem. Pojedynczy sygnał buzera potwierdza rejestrację pilota.

2.2. Aby wyrejestrować dostępny przycisk pilota z pamięci sterownika należy naciśnąć przycisk pilota, który ma zostać usunięty. Kasowanie potwierdzone jest przedłużonym sygnałem buzera. Po skasowaniu przycisku pilota sterownik czeka 5s na naciśnięcie kolejnego przycisku, gra hymn kibica, podaje akustycznie liczbę zarejestrowanych przycisków pilotów i przechodzi do normalnej pracy.

Sterownik o pojemności 909 przycisków pilotów

Informację o liczbie zarejestrowanych przycisków pilotów stanowią trzy grupy sygnałów buzera sterownika rozdzielone krótką przerwą.

Należy liczyć sygnały buzera w pierwszej, drugiej i trzeciej grupie. Liczba sygnałów w pierwszej grupie to pierwsza cyfra (setki), liczba sygnałów w drugiej grupie to druga cyfra (dziesiątki), a liczba sygnałów w trzeciej grupie to trzecia cyfra (jednostki).

Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedłużonym sygnałem.

Np: dwa krótkie sygnały, a potem długi oznacza liczbę 20.

3. Konfigurowanie sterownika

Programowanie sterownika odbywa się przy pomocy przycisku na sterowniku i sygnałów buzera w dwóch / trzech grupach.

W stanie normalnej pracy, naciśnąć i przytrzymać przycisk sterownika -


- po 4s usłyszymy **jeden sygnał** buzera,
- po kolejnych 4s usłyszymy **dwa sygnały** buzera, (tylko model **NWST2**),
- po 4s kolejnych usłyszymy **trzy sygnały** buzera,

Zwolnienie przycisku na sterowniku:

- **po jednym sygnale buzera** - ustawienie trybu pracy kanału nr 1 - **punkt 3.1.**,
- **po dwóch sygnałach buzera** - (tylko model **NWST2**) ustawienie trybu pracy kanału nr 2 - **punkt 3.1.**,
- **po trzech sygnałach buzera** - przywrócenie ustawień fabrycznych i kasowanie pamięci pilotów - **punkt 3.2.**


Konfiguracja odbiornika dwukanałowego NWST2

Naciśnąć, trzymać i zwolnić przycisk P sterownika w momencie A-B-C, potem naciśnąć przycisk P, lub wprowadzić przyciskiem P trzy cyfry

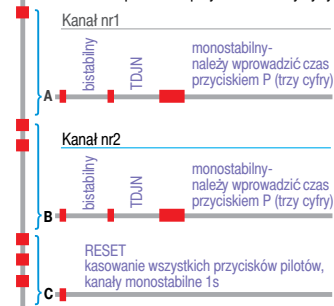

Konfiguracja odbiornika jednokanałowego NWST1

Naciśnąć, trzymać i zwolnić przycisk P sterownika w momencie A-B-C, potem naciśnąć przycisk P, lub wprowadzić przyciskiem P trzy cyfry

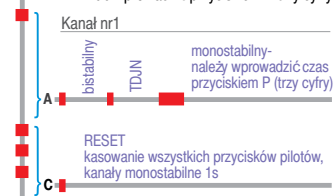

3.1. Tryb pracy kanału nr 1 i nr 2 (nr 2 tylko model NWST2)

Kanał nr 1. W stanie normalnej pracy naciśnąć i przytrzymać przycisk na sterowniku, gdy usłyszymy **pojedynczy sygnał buzera**, zwolnić przycisk - **punkt 3.1.1.**

Kanał nr 2. (tylko model **NWST2**). W stanie normalnej pracy naciśnąć i przytrzymać przycisk na sterowniku, a gdy usłyszymy pojedynczy sygnał buzera, a następnie **podwójny sygnał buzera**, zwolnić przycisk - **punkt 3.1.1.**

3.1.1 Dalej sterownik generuje dwa krótkie i jeden długi sygnał buzera. Naciśnięcie przycisku sterownika po **pierwszym krótkim** sygnale buzera wybiera tryb bistabilny kanału, naciśnięcie przycisku sterownika po **drugim krótkim** sygnale buzera wybiera tryb TDJN. Po **trzecim długim** sygnale buzera sterownik oczekuje na wprowadzenia trzech cyfr - trycyfrowego czasu trybu monostabilnego (001-999s) przyciskiem sterownika.

Przykład: Ustawmy czas kanału 302s.

Po **trzecim długim** sygnale naciśnąć krótko trzy razy przycisk na sterowniku (pierwsza cyfra 3). Poczekać, buzer krótko zasygnalizuje akceptację pierwszej cyfry.

Naciśnąć i przytrzymać przycisk na sterowniku, aż do momentu krótkiego sygnału buzera, a następnie zwolnić przycisk. Została wprowadzona druga cyfra - zero.

Naciśnąć krótko dwa razy przycisk na sterowniku - została wprowadzona trzecia cyfra 2.

Po chwili sterownik podaje akustycznie wprowadzony czas.

Informację stanowią trzy grupy sygnałów buzera karty rozdzielone krótką przerwą. Należy liczyć sygnały buzera w pierwszej, drugiej i trzeciej grupie.

Liczba sygnałów w pierwszej grupie to pierwsza cyfra (setki sekund), liczba sygnałów w drugiej grupie to druga cyfra (dziesiątki sekund), a liczba sygnałów w grupie trzeciej to trzecia cyfra (sekundy). Zero sygnalizowane jest pojedynczym przedłużonym sygnałem.

Np: trzy krótkie, długi, a potem dwa krótkie sygnały buzera oznacza ustawiony czas monostabilny na 302s.

Jeżeli został wybrany tryb bistabilny lub TDJN, to sterownik gra hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.

Jeżeli wprowadzony został czas monostabilny, to sterownik podaje czas monostabilny - gra hymn kibica i przechodzi do normalnej pracy.

3.2. Reset sterownika

Naciśnąć i przytrzymać przycisk na sterowniku, a następnie gdy usłyszymy trzy krótkie sygnały buzera, zwolnić przycisk. Następnie naciśnąć przycisk po **pierwszym** sygnale buzera. Pamięć przycisków pilotów została skasowana i zostały przywrócone ustawienia fabryczne - kanał / kanały sterownika pracują jako monostabilne 1s - . Po chwili hymn kibica sygnalizuje przejście sterownika do normalnej pracy.

Rejestrowanie przycisków pilotów, kasowanie przycisków pilota - odbiornik jednokanałowy NWST1

Przycisk naciśnięty	Buzer	Funkcja
raz krótko	jeden sygnał	Rejestrowanie naciśniętych przycisków pilota w kanale nr 1
drugi raz krótko	potrójny sygnał	Kasowanie naciśniętego przycisku pilota

Konfiguracja - odbiornik jednokanałowy NWST1

Przycisk zwolniony po:	Funkcja	Opis
Jeden krótki sygnał buzera, potem trzy sygnały	Tryb kanału nr 1	naciśnięcie przycisku po pierwszym krótkim sygnale buzera wybiera tryb bistabilny kanału, po drugim krótkim wybiera tryb TDJN, a po trzecim długim sterownik oczekuje na wprowadzenia czasu trybu monostabilnego (001-999s)
Trzy krótkie sygnały buzera, potem jeden	Reset	naciśnięcie przycisku po pierwszym sygnale buzera - kasowanie pamięci pilotów i przywrócenie ustawień fabrycznych

Rejestrowanie przycisków pilotów, kasowanie przycisków pilota - odbiornik dwukanałowy NWST2

Przycisk naciśnięty	Buzer	Funkcja
raz krótko	jeden sygnał	Rejestrowanie naciśniętych przycisków pilota w kanale nr 1
drugi raz krótko	podwójny sygnał	Rejestrowanie naciśniętych przycisków pilota w kanale nr 2
trzeci raz krótko	potrójny sygnał	Kasowanie naciśniętego pilota

Konfiguracja - odbiornik dwukanałowy NWST2

Przycisk zwolniony po:	Funkcja	Opis
Jednym sygnale buzera, potem trzy sygnały	Tryb kanału nr 1	naciśnięcie przycisku po pierwszym krótkim sygnale buzera wybiera tryb bistabilny kanału, po drugim krótkim wybiera tryb TDJN, a po trzecim długim sterownik oczekuje na wprowadzenia czasu trybu monostabilnego (001-999s)
Dwa sygnały buzera, potem trzy sygnały	Tryb kanału nr 2	naciśnięcie przycisku po pierwszym krótkim sygnale buzera wybiera tryb bistabilny kanału, po drugim krótkim wybiera tryb TDJN, a po trzecim długim sterownik oczekuje na wprowadzenia czasu trybu monostabilnego (001-999s)
Trzy sygnały buzera, potem jeden	Reset	naciśnięcie przycisku po pierwszym sygnale buzera - kasowanie pamięci pilotów i przywrócenie ustawień fabrycznych