

**AWZ 626**

v.1.0

PU4/HV**Moduł przekaźnikowy**Wydanie: 1 z dnia 19.06.2017
Zastępuje wydanie: -----

PL

1. Przeznaczenie.

Moduł przekaźnikowy PU4/HV (AWZ 626) przeznaczony jest do stosowania w instalacjach niskonapięciowych. Służy do sterowania, sygnalizowania stanów np. w systemach alarmowych, kontroli dostępu. Może być stosowany do sterowania urządzeniami o dużym poborze prądu poprzez wyjścia OC systemów alarmowych. Ponadto zapewnia separację galwaniczną sygnałów, źródeł zasilania w stosunku do wyjść modułu.

2. Montaż.

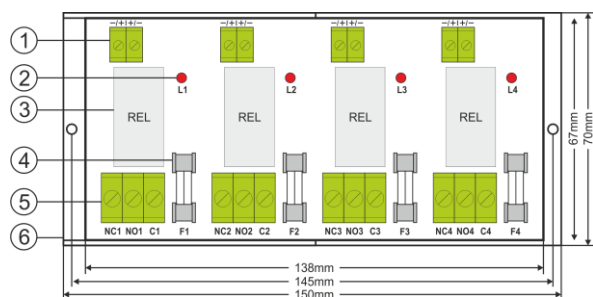
Moduł posiada plastikową listwę wyposażoną w taśmę samoprzylepną służącą do zamocowania na płaskiej powierzchni (ścianka obudowy, zasilacza buforowego itp.) oraz otwory do ewentualnego przykręcenia listwy do podłoża.

3. Opis modułu.**3.1 Elementy modułu.**

1 - zaciski wejściowe modułu
2 - dioda LED (sygnalizuje działanie przekaźnika)
3 - przekaźnik
4 - bezpiecznik
5 - zaciski wyjściowe przekaźnika
6 - listwa montażowa

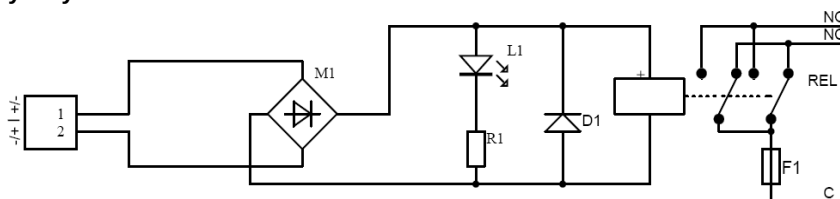
3.2 Zaciski modułu.

-I+ wejścia napięcia sterującego działaniem przekaźnika
NC - zacisk normalnie zamknięty przekaźnika
NO - zacisk normalnie otwarty przekaźnika
C - zacisk wspólny przekaźnika

4. Dane techniczne.

Rys. 1. Widok ogólny modułu.

Napięcie cewki przekaźnika	10÷16V DC/AC (-/+5%),
Prąd sterowania cewki	33mA@12VDC
Rezystancja cewki	360 OHM (-/+10%)
Moc cewki	400mW
Ilość przekaźników	4
Napięcie styków przekaźnika	30VDC / 250VAC max.
Prąd styków przekaźnika	6A max.
Styki przekaźnika	NC/NO/C
Czas załączenia/wyłączenia	15ms/8ms (-/+5%)
Warunki pracy	II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Obudowa	konstrukcja typu "open-frame", IP00
Wymiary	W=150, L=70, H=30 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto	0,16 / 0,19 [kg]
Montaż	taśma montażowa lub wkręt montażowy x 2
Deklaracje, gwarancja	CE, 2 lata od daty produkcji
Uwagi	Złącza zasilające: Ø 0,41÷1,63 (AWG 26-14) 0,2 ÷ 1,5mm ² Styki przekaźnika: Ø 0,41÷2,59 (AWG 26-10) 0,5 ÷ 4mm ²

5. Schemat elektryczny**OZNAKOWANIE WEEE**

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE obowiązującej w UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl