

Szafa RACK 10'

typ: wisząca

Instrukcja obejmuje modele :

PIX-R10W-4U-300-B

PIX-R10W-4U-300-G

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie

<http://pixir.pl>

Instrukcja bezpieczeństwa produktów PIXIR (Szafy RACK wiszące)

Niniejsza instrukcja dotyczy serii szaf wiszących PIX-RW, gdzie oznaczenie "W" w nazwie modelu wskazuje na typ montażu na ścianie. Produkty te należą do rodziny PIX-R i występują w różnych rozmiarach (np. 4U, 6U, 9U, 12U, 15U, 22U), głębokościach (np. 300–600 mm) oraz kolorach (G – szary, B – czarny).

Szafa RACK to metalowa obudowa przeznaczona do montażu na ścianie, służąca do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania sprzętu elektronicznego oraz sieciowego. Konstrukcja wykonana jest ze stali malowanej proszkowo, zazwyczaj wyposażona w przeszklone drzwiczki frontowe oraz system wentylacji pasywnej, z możliwością montażu wentylatorów dla aktywnego chłodzenia. Szafy tego typu znajdują zastosowanie w serwerowniach, punktach dystrybucyjnych oraz innych pomieszczeniach technicznych, gdzie istotne jest uporządkowane rozmieszczenie urządzeń IT.



1. **Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia szafy**, ponieważ nadmierna masa może prowadzić do uszkodzenia konstrukcji, a w skrajnych przypadkach do jej oderwania od ściany i upadku.
2. **Szafa musi być zamontowana na stabilnym i odpowiednio wytrzymałym podłożu**, ponieważ montaż na niewłaściwej ścianie może skutkować jej poluzowaniem, przechyleniem lub oderwaniem.
3. **Do montażu należy stosować odpowiednie śruby i kotwy**, dobrane do rodzaju ściany (np. beton, cegła, pustak), aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo mocowania.
4. **Najcięższe urządzenia należy montować w dolnej części szafy**, co pozwala obniżyć środek ciężkości i zmniejsza ryzyko przechylenia lub przeciążenia górnych elementów.
5. **Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych**, ponieważ ograniczony przepływ powietrza może prowadzić do przegrzewania się urządzeń i ich awarii.
6. **Wszystkie przewodzące elementy szafy muszą być prawidłowo uziemione**, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem i chronić sprzęt przed przepięciami.
7. **Szklane drzwi szafy należy obsługiwać ostrożnie**, ponieważ silne uderzenie lub nadmierny nacisk mogą prowadzić do ich pęknięcia i skałeczenia.
8. **Podczas montażu i serwisowania należy stosować środki ochrony osobistej**, np. rękawice, ponieważ niektóre elementy szafy mogą mieć ostre krawędzie.
9. **Regularnie należy kontrolować stan techniczny szafy**, w tym mocowania, wentylację i okablowanie, aby zapewnić bezpieczne i długotrwałe użytkowanie.

Instrukcja obsługi oraz wszelkie materiały są dostępne na stronie pixir.pl/do-pobrania lub poprzez zeskanowanie poniższego kodu QR:




■ Dla swojej wygody przygotuj wkrętarkę akumulatorową z końcówką PH2

Zawartość zestawu

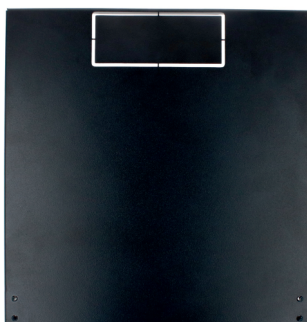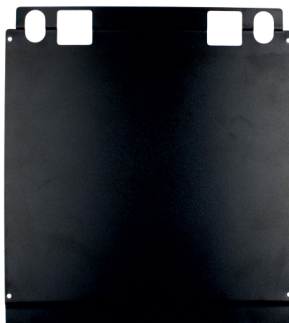					
podstawa /pokrywa górna		2szt	panel boczny	2szt	
					
tylny panel		1szt	drzwi frontowe szklane	1szt	
					
uchwyt montażowy na ścianę		1szt	profil montażowy	2szt	
	klucz krzyżakowy PH2	1szt		zawias metalowy	2szt
	wkręty montażowe PH2	38szt		śruba M6 PH2	11szt
	wkręty podkładowe	2szt		koszyczek montażowy	11szt
	stopery gumowe	2szt		kluczyk	2szt


Krok 1 — Montaż profili montażowych do podstawy

1. Przykręć profile montażowe w dedykowanych otworach do podstawy szafy.
2. Użyj wkrętów montażowych PH2 – łącznie 6 sztuk.

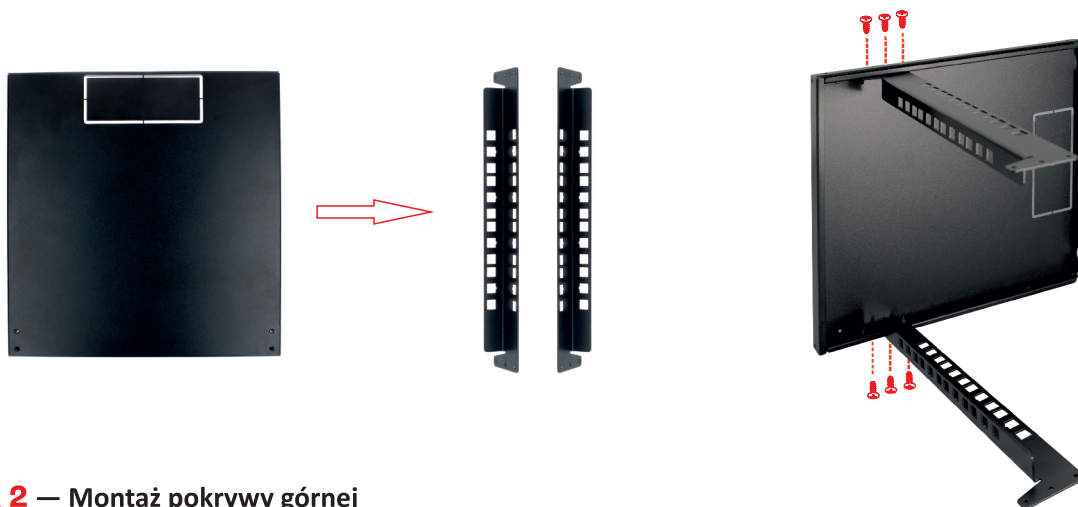


Krok 2 — Montaż pokrywy górnej

1. Przykręć pokrywę górną analogicznie jak podstawę
2. Użyj wkrętów montażowych PH2 – łącznie 6 sztuk.

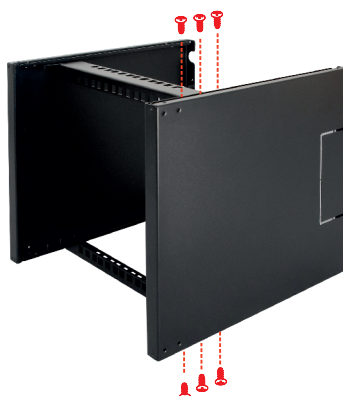


Krok 3 — Montaż paneli bocznych

1. Nałóż panel boczny na przygotowany korpus.
2. Przykręć panel boczny osmioma wkrętami.

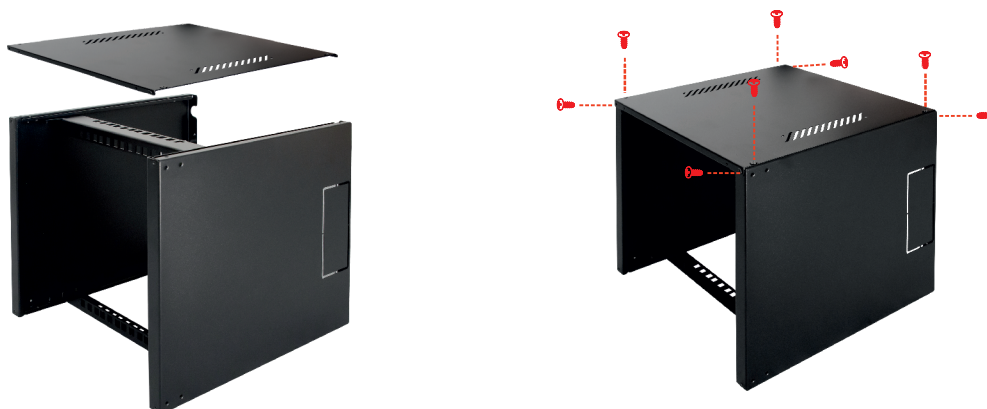


3. Obróć szafę do wygodnej pozycji.
4. Przykręć drugi panel boczny analogicznie ośmioma wkrętami.

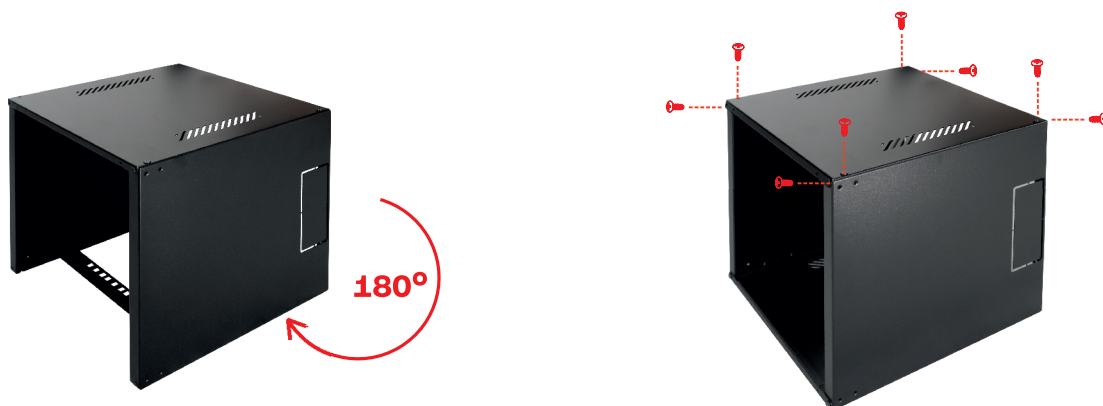


Krok 5 — Montaż panelu tylnego

1. Ustaw szafę frontem do podłogi.
2. Podłóż panel tylny pod rant pokrywy szafy jak na rysunku 1.

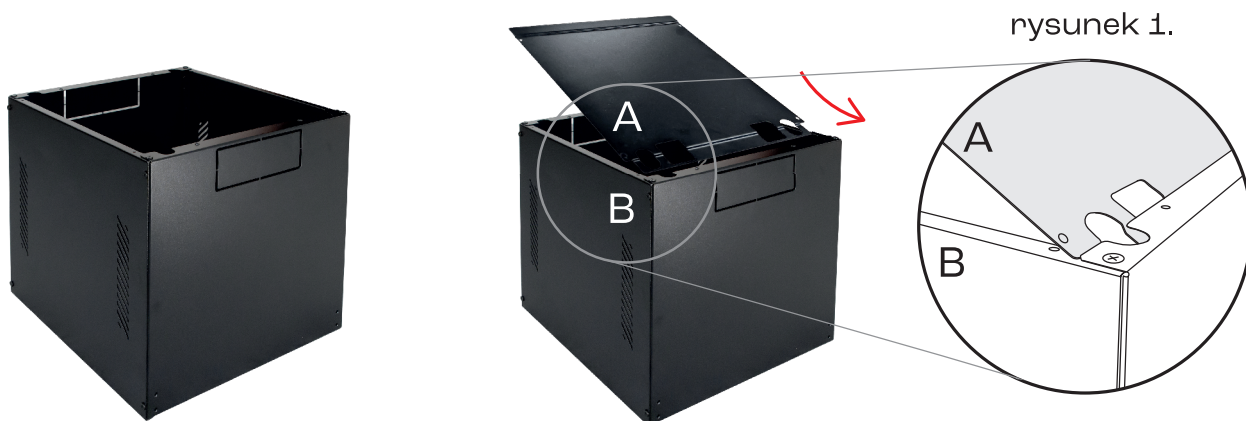


3. Przykręć panel tylny 4 wkrętami

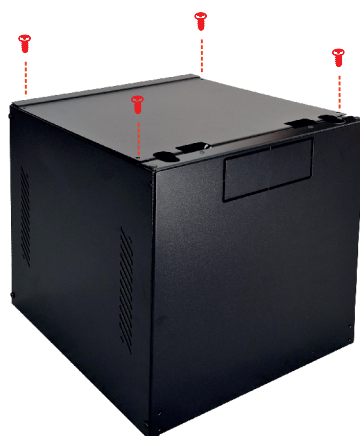


otwory w panelu tylnym
wyznaczają górę szafy

Krok 6 — Ustawienie szafy i montaż drzwiczek szklanych

1. Połóż szafę na „plecach”
2. Zwróć uwagę gdzie znajduje się góra szafy i zdecyduj o orientacji drzwiczek (lewe/prawe)
3. Przykręć zawiasy (górny i dolny) po odpowiedniej stronie czterema wkrętami rys.2
4. Umieść gumowe odbojniki do drzwi w dedykowanych otworach rys.3

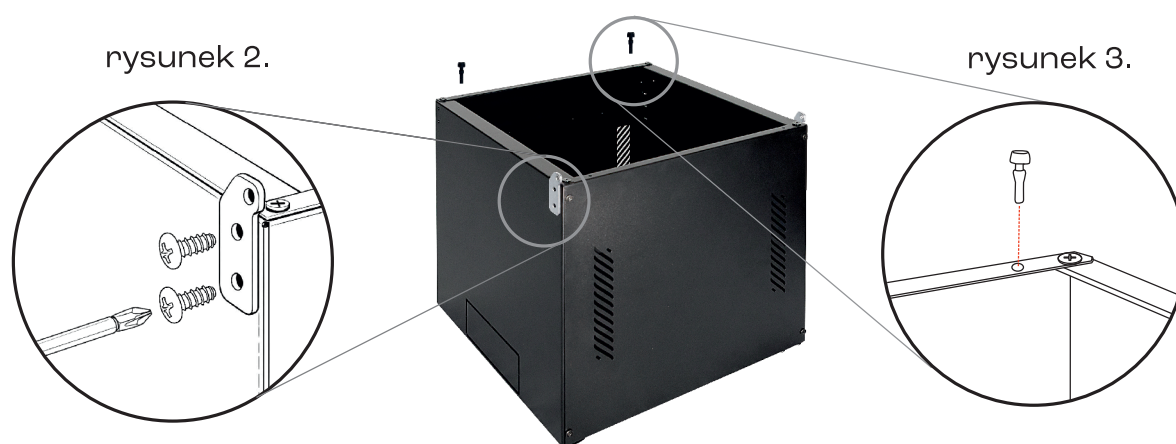

5. Przystąp do montażu **szklanych drzwiczek**. Użyj dwóch wkrętów rys.4

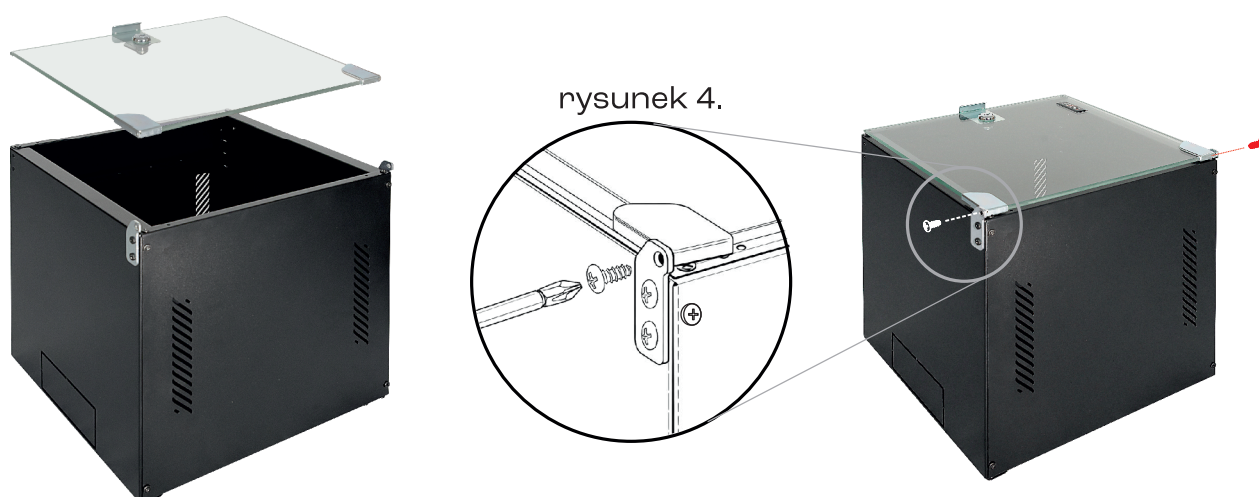


Twoja szafa PIXIR jest gotowa.



Wieszanie szafy na ścianie

1. Do montażu ściennego można użyć dołączonego do zestawu uchwyty montażowego
2. Wypoziomuj uchwyt montażowy i przykręć go wkrętami na dwóch zewnętrznych otworach. rys. 5
(Użyj wkrętów dostosowanych do rodzaju podłoża.)
3. Zawieś szafę na odstających metalowych zaczepach.

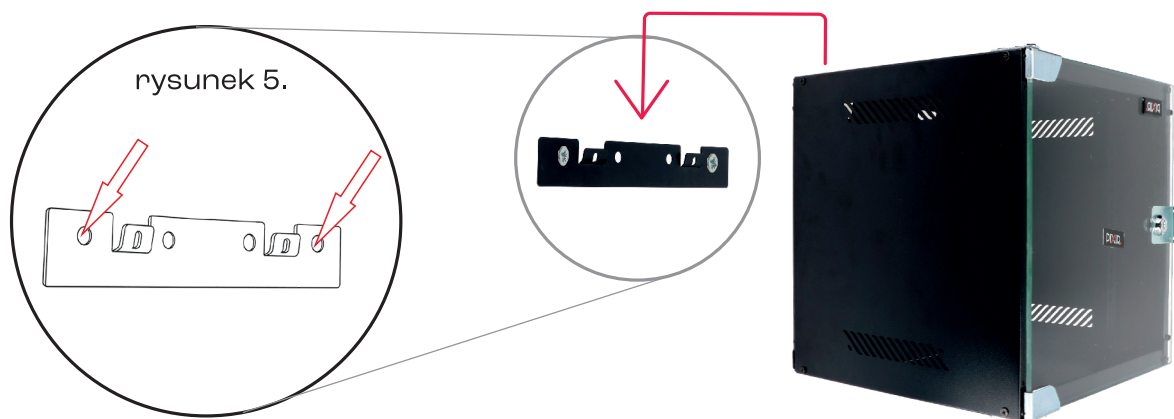

4. Wisząc szafę zabezpiecz wkrętami podkładowymi od środka jak na rys 6.

