





Zamek elektroniczny Z-595 EHT

iron **iL** Logic

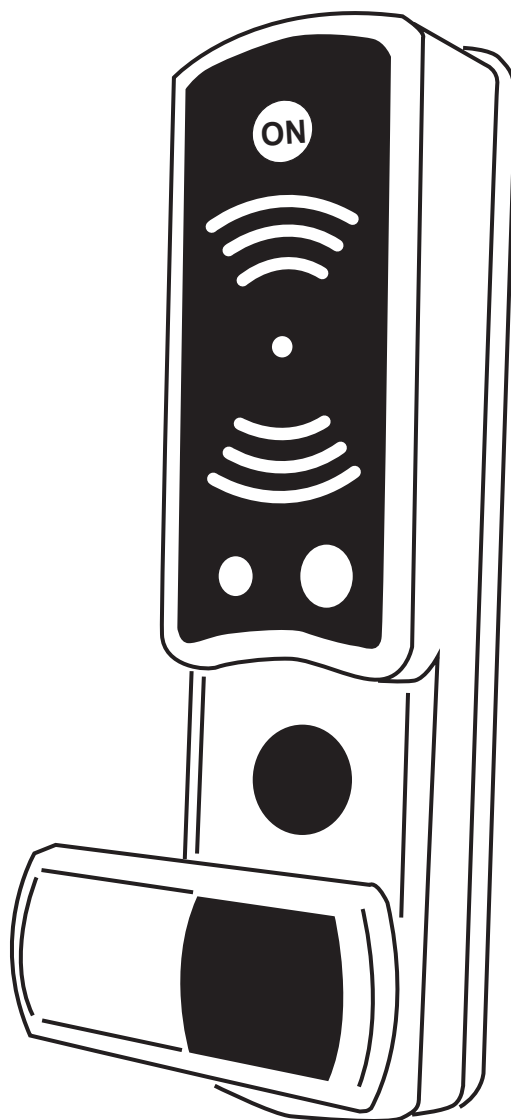


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA





Spis treści

1. Wprowadzenie.
2. Parametry techniczne.
3. Instalacja.
4. Uruchomienie i dodawanie kluczy Master.
5. Wybór trybu pracy przy pomocy przycisku "ON".
6. Tryb "FITNESS".
7. Tryb "LOGIC".
8. Tryb "ZWYKŁY".
9. Tryb "SEJF".
10. Przywrócenie ustawień fabrycznych.
11. Programowanie zamka przy pomocy adaptera RF 1996 LOCK 1 i oprogramowania LOCK'S MANAGER.
12. Kontrolka rozładowania baterijki. Wymiana baterijki.
13. Aktualizacja oprogramowania.
14. Elementy zestawu.
15. Gwarancja.





Zamek elektroniczny Z-595 EHT



1. WPROWADZENIE

Zamek elektroniczny Z-595 to czytnik kluczy zbliżeniowych oraz kontroler zasilany przy pomocy 1 baterijki 9 V. Jedna bateria wystarcza na 20 000 otwarć albo 2,5 roku pracy w trybie czuwania. Unikatowość obudowy i sposobu instalacji Z-595 pozwala zainstalować zamek na każdym rodzaju mebli z drewna bądź metalu, instalacja zajmie nie więcej niż 5 minut.

Wymiary zamka Z-595 są identyczne z zamkiem mechanicznym standardu CAM LOCK, co umożliwi instalację Z-595 na już istniejący otwór po zamku mechanicznym CAM LOCK.

Nieduży rozmiar, 5 trybów pracy, łatwa instalacja, programowanie i użytkowanie. Jest to idealne rozwiązanie w celu kontroli dostępu dla różnych miejsc: szafki na ubrania, skrzynki pocztowe, meble biurowe i td.

Zamek obsługuje 5 trybów:

Tryb Fitness – klucz nie jest przypisany do konkretnego zamka, lecz każdy klucz może otwierać/zamykać dowolną wolną szafkę.

Tryb Logic - klucz nie jest przypisany do jednego zamka, lecz każdy klucz może otwierać/zamykać dowolną wolną szafkę. Można zapisywać numer zajętej szafki i poziom naładowania baterii do klucza. Jest to bardzo użyteczne w przypadku gdy użytkownik zapomniał która szafka jest jego. Kontrola nad ilością zajętych szafek przy pomocy jednego klucza (od 1 do 15 szafek). Ewidencja komputerowa czasu pobytu, raporty, audyt działań operatorów oprogramowania.

Tryb Zwykły – tradycyjny tryb dla kontrolera zamka. Zamek mogą utworzyć tylko klucz(e) wgrane do pamięci zamka. (maksymalnie 24 szt.)

Tryb Sejf – tryb naśladujący sposób pracy skrytki bankowej. Aby otworzyć zamek należy po kolei zbliżyć wszystkie klucze wprowadzone do bazy kontrolera. (maksymalnie 24 szt.)

Tryb Właściciela – wymyśl swój własny tryb pracy zamka w zależności od konkretnego celu. Otrzymaj zaktualizowany mikroprogram (firmware) od producenta. Zaktualizuj zamek poprzez adapter RF1996.

	Tryb				
	Fitness	Logic	Zwykły	Sejf	Tryb właściciela
Dowolnym kluczem można zamykać/otwierać dowolną wolną szafkę	+	+			+
Ograniczenia co do ilości zajmowanych szafek przez jedną bransoletkę. Operator może sam określić ilość szafek zajmowanych przez jedną bransoletkę (od 1 -15 szafek)		+			+
Ewidencja komputerowa zajętych/ wolnych szafek na chwilę bieżącą		+			+
Ewidencja komputerowa czasu pobytu w fitness klubie		+			+
Funkcja info terminalu (informuje o numerze szafki gdy klient zapomniał numeru)		+			+
Zapisywanie poziomu rozładowania baterijek w zamku do bransoletki		+			+
Szyfrowanie. Ochrona przed kopiowaniem bransoletek		+			+
Zaprogramowanie zamków i dalsza eksploatacja bez użycia komputera	+		+	+	+

*Do pracy w trybie Logic potrzebne są specjalne klucze standardu Temic i wyspecjalizowane oprogramowanie „Lock's Manager”.

2. PARAMETRY TECHNICZNE

Częstotliwość: 125 KHz

Karty/ bransoletki/ breloki EM Marine, Temic, HID PROX II

Ilość zwykłych kluczy/kart (max): 24 szt.

Ilość kluczy/ kart Master (max): 4 szt.

Zasilanie: 9V * 1 szt. bateria standardowa 9 V

Wbudowana pamięć nieulotna (EEPROM)

Pobór prądu: 3 mA (w trybie czuwania)

Indykacja świetlna/ dźwiękowa: sygnał akustyczny, dwukolorowa dioda

Temperatura pracy: 0 C + 40 C

Materiał obudowy: silumin, stal, ABS

Kolor: srebrny

Rozmiar (mm): 150x40x27

Instalacja: śruby, nakrętki






Zamek elektroniczny Z-595 EHT


iron **iL** Logic

3. MONTAŻ


1

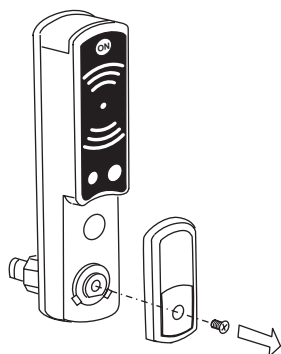


2

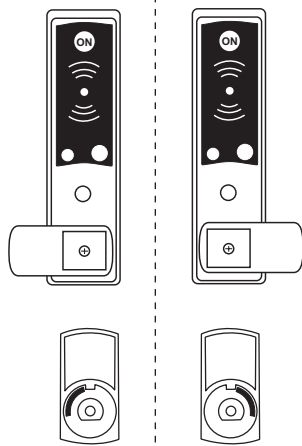


3

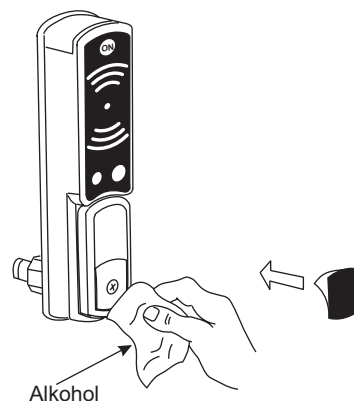



4

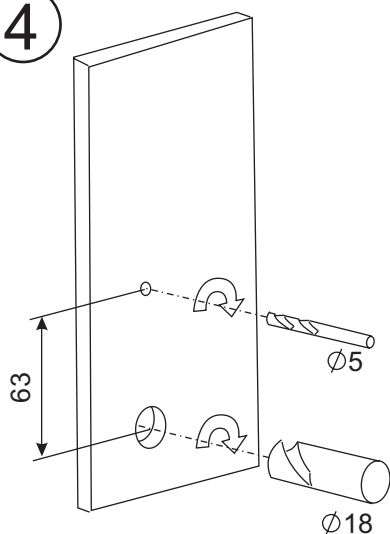



5

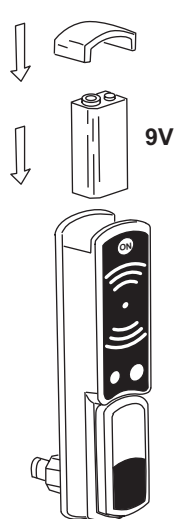

6

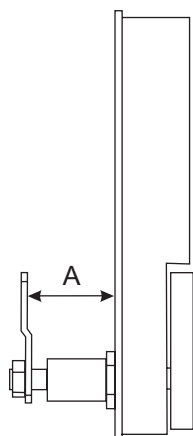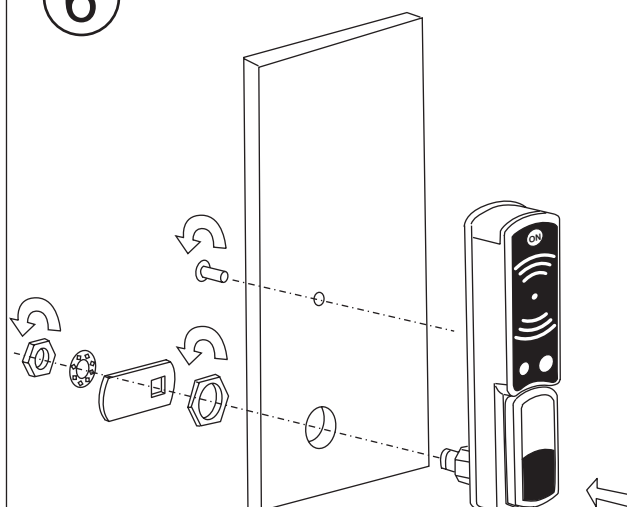

A (mm)	34	30	26	20

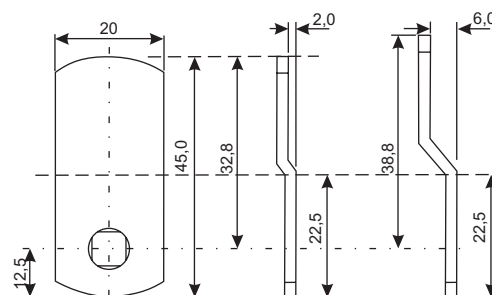



Zamek elektroniczny Z-595 EHT



4. URUCHOMIENIE I DODAWANIE KLUCZA MASTER

W ustawieniach fabrycznych, zamek Z-595 znajduje się w trybie budowy, klamka zamka swobodnie się obraca, w pamięci nie ma kluczy Master i zwykłych.

Aby przypisać klucz (e) należy spełnić warunek pierwszego uruchomienia (w pamięci zamka nie ma przypisanych kluczy). Włóż baterię odpowiedniego rozmiaru do komory. Gdy zamek zostanie zasilony usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i przez 16 sekund będzie migać zielona dioda. To oznacza, że pamięć zamka jest pusta i zamek jest gotowy do przypisania klucza (y) Master. W chwili brzmienia sygnału (w ciągu 16 sekund), należy zbliżyć klucz do czytnika, w wyniku czego zostanie on przypisany do pamięci zamka jako klucz Master. Gdy krótkie sygnały ustaną oznacza to że pierwszy klucz Master został pomyślnie przypisany do zamka. W celu dodania kilku kluczy Master (max 4 szt.) należy po kolei zbliżyć inne klucze, które chcesz przypisać do tego zamka. Reakcją na dodanie nowego klucza powinien być krótki sygnał dźwiękowy oraz mignięcie zielonej diody. Wyjście z trybu dodawania klucza Master następuje automatycznie po 16 sekundach od ostatniego zbliżenia. O wyjściu z trybu dodawania klucza Master zamek informuje przy pomocy pięciu krótkich sygnałów i mignięciem czerwonej diody. Jeżeli przypisanie klucza Master nie powiodło się, należy ponownie podłączyć zasilanie. Operację przypisania klucza Master można przeprowadzić wyłącznie pod warunkiem że pamięć zamka jest całkowicie pusta. Następnie do zaprogramowania należy używać przypisane klucze(y) Master.

5. WYBÓR TRYBU PRACY PRZY POMOCY PRZYCISKU "ON"

Uwaga! NIE JEST MOŻLIWY WYBÓR TRYBU PRACY BEZ UTWORZENIA KLUCZA MASTER!

Zamek obsługuje 4 tryby.

Tryb Fitness - klucz nie jest przypisany tylko do konkretnego zamka. Dowolnym kluczem można zamykać /otwierać dowolną wolną szafkę.

Tryb Logic - umożliwia nie przypisywać klucz do określonego zamka. Dowolnym kluczem można zamknąć/otworzyć dowolną wolną szafkę. Zapisuje numer zajętej szafki oraz poziom naładowania baterijki do klucza. Jest to bardzo użyteczna funkcja w przypadku gdy użytkownik zapomni numeru wybranej szafki. Kontrola nad ilością zajętych szafek przy pomocy 1 klucza (od 1 do 15 szafek). Ewidencja komputerowa czasu pobytu, raporty, audyt działań operatorów oprogramowania.

Tryb Zwykły - tradycyjny tryb. Zamek mogą otworzyć wyłącznie klucz(e) przypisane do pamięci zamka(max. 24 szt.). Zasada działania: podczas pierwszego zbliżenia falka zostaje wysunięta, podczas następnego - wsuwa się.

Tryb Sejf - tryb naśladujący logikę działania skrytki bankowej. Aby otworzyć zamek należy po kolei zbliżyć wszystkie klucze wprowadzone do bazy kontrolera(max. 24 szt.).

W ustawieniach fabrycznych (domyślne) aktywowany jest **tryb Fitness**. Zamek aktywuje tryb Fitness natychmiast po dodaniu klucza(y) Master. Aby wybrać inny tryb pracy, należy wykonać następujące czynności:

A) Odłącz zasilanie (wyciągnij baterijkę)

B) Naciśnij przycisk "ON" i przytrzymaj go.

B) Podłącz zasilanie (podłącz baterijkę), a dopiero potem puść przycisk "ON".

D) Nie później niż po 5 sekundach, naciśnij przycisk "ON" na krótko (jeden raz). Zamek zasygnalizuje 2 razy dźwiękiem i diodą.

Zamek przeszedł do **Trybu Logic**

D) Naciśnij przycisk "ON" na krótko (jeden raz). Zamek zasygnalizuje 3 razy dźwiękiem i diodą.

Zamek przeszedł do **Trybu Zwykłego**

E) Naciśnij przycisk "ON" na krótko (jeden raz). Zamek 4 razy zasygnalizuje dźwiękiem i diodą.

Zamek przeszedł do **Trybu Sejf**

F) Naciśnij przycisk "ON" na krótko (jeden raz). Zamek zasygnalizuje 1 raz dźwiękiem i diodą.

Zamek przeszedł do **Trybu Fitness**

B) Aby potwierdzić i zapisać wcześniej wybrany tryb należy nie wykonywać żadnych czynności w ciągu 6 sekund. Po upływie 6 sekund sygnał dźwiękowy i dioda powiadomią o wyjściu z trybu wyboru trybu pracy.





6. TRYB FITNESS

UWAGA! NIE JEST MOŻLIWY WYBÓR TRYBU BEZ UTWORZENIA KLUCZA MASTER!

Zasady, zgodnie z którymi działa tryb "Fitness":

1. Otwarcie zamka możliwe jest za pomocą klucza zapisanego w czasie włączenia zabezpieczenia.
2. Zamknięcie zamka. Naciśnij przycisk "ON". Gdy dioda zacznie migać na czerwono i na zielono (12 sekund), zbliżyć klucz do czytnika zamka. W przypadku gdy klucz jest odpowiedni zaświeci się zielone światło (6 sekund), dopóki świeci się na zielono należy przekręcić klamkę zamka w pozycję zamkniętą. Po zamknięciu dioda gaśnie.
3. Otwarcie zamka. Naciśnij "ON", podczas migania diody na czerwono i na zielono (12 sekund), należy zbliżyć ten sam klucz przy pomocy którego zamek został zamknięty, zapali się zielone światło (6 sekund), dopóki dioda świeci się na zielono należy przekręcić klamkę zamka w pozycję otwartą. Po otwarciu dioda gaśnie. Klucz zostanie usunięty z pamięci. Można wykonać punkt №1. W przypadku gdy zbliżymy nie przypisany do pamięci klucz, zabrzmi sygnał dźwiękowy i zaświeci się czerwona dioda.

Czynność	Dźwięk	Światło	Klamka	W jakim celu
Otwieranie i zamykanie zamka za pomocą klucza użytkownika				
tryb domyślny	—	—	otwarta	tryb oczekiwania
naciskamy przycisk "ON"			otwarta	oczekuje na dodanie klucza do pamięci w ciągu 12 sek.
zbliżamy klucz			przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej	zamknięcie zamka
naciskamy "ON", zbliżamy inny klucz			zamknięta	zaznaczamy że klucz nie jest do tego zamka
naciskamy "ON", zbliżamy klucz użytkownika			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	otwarcie zamka, klucz użytkownika zostaje usunięty z pamięci, zamek oczekuje na przypisanie kolejnego
Wymuszone otwarcie szafki przy pomocy klucza Master z zachowaniem klucza użytkownika w pamięci zamka				
naciskamy "ON" gdy drzwi są zamknięte, zbliżamy klucz Master			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	wymuszone otwarcie drzwi przy pomocy klucza Master
nie później niż po 10 sek. przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej			przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej	wymuszone zamknięcie zamka z zachowaniem klucza użytkownika w pamięci
Wymuszone otwarcie szafki kluczem master z usunięciem klucza użytkownika z pamięci				
naciskamy ON gdy drzwi są zamknięte, zbliżamy klucz Master			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	wymuszone otwarcie zamka przy pomocy klucza Master
zaczekać 10 sek.			otwarta	wymuszone otwarcie zamka, klucz użytkownika zostaje usunięty z pamięci, zamek oczekuje na przypisanie nowego klucza.

Zielona dioda miga jeden raz


Czerwona dioda miga wielokrotnie

Zielona dioda miga wielokrotnie

Pojedynczy sygnał dźwiękowy

Czerwona dioda miga jeden raz

Wielokrotny sygnał dźwiękowy





Zamek elektroniczny Z-595 EHT



7. TRYB LOGIC

Uwaga! NIE JEST MOŻLIWI WYBÓR TRYBU PRACY BEZ UTWORZENIA KLUCZA MASTER!

* Tryb Logic działa tylko z oprogramowaniem LockManager i adapterem RF-1996

* Tryb Logic działa tylko z kluczami formatu Temic

* Dodatkowe informacje co do pracy w trybie Logic znajdują się na stronie producenta www.ironlogic.ru

Zasady działania Trybu "Logic":

1 Otwarcie zamka możliwe jest za pomocą klucza zapisanego w chwili włączenia zabezpieczenia.

2. Zamknięcie zamka. Naciśnij przycisk "ON", i w czasie kiedy dioda miga na czerwono i zielono (12 sekund), zbliż klucz do czytnika zamka. W przypadku gdy kucz jest odpowiedni, zapala się zielone światło (6 sekund), w ciągu tego czasu należy przekrócić klamkę do pozycji zamkniętej. W momencie zamknięcia, zamek zapamiętuje numer szafki i poziom naładowania baterii do klucza. Po zamknięciu dioda zgaśnie.

3. Otwarcie zamka. Naciśnij "ON", i w czasie kiedy dioda miga na czerwono i zielono (12 sekund), zbliż ten sam klucz, którym zamknąłeś zamek, zapali się zielone światło (6 sekund), w ciągu tego czasu należy przekrócić klamkę do pozycji otwartej. Po otwarciu dioda gaśnie. Klucz zostaje usunięty z pamięci zamka. Gotowy jest do wykonania punkt №1. W przypadku gdy zbliżymy do czytnika zamka klucz, który nie został zapisany do pamięci, usłyszymy sygnał dźwiękowy i zaczną migać czerwona dioda.

Czynność	Dźwięk	Światło	Klamka	W jakim celu
Otwieranie/zamykanie zamka kluczem użytkownika				
tryb domyślny	—	—	otwarta	tryb czuwania
naciśnij przycisk "ON"		 	otwarta	oczekuje na zapisanie klucza użytkownika do pamięci zamka (12 sek.)
zbliżamy klucz			przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej	zamknięcie zamka, numer szafki, informacja o rozładowaniu baterii zamka, limicie zajętych szafek zostały zapisane do klucza użytkownika
naciskamy "ON", zbliżamy inny klucz			zamknięta	zaznaczamy że klucz nie jest do tego zamka
naciskamy "ON", zbliżamy aktywny klucz użytkownika			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	zamknięcie zamka, numer szafki, informacja o rozładowaniu baterii zamka, limicie zajętych szafek zostały zapisane do klucza użytkownika
Wymuszone otwarcie szafki przy pomocy klucza Master z zachowaniem klucza użytkownika w pamięci zamka				
gdy drzwi są zamknięte naciskamy "ON" i zbliżamy klucz Master			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	wymuszone otwarcie zamka kluczem Master
nie później niż po 10 sekundach przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej			przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej	wymuszone zamknięcie zamka z zachowaniem klucza użytkownika w pamięci zamka
Wymuszone otwarcie szafki przy pomocy klucza Master z usunięciem klucza użytkownika z pamięci zamka				
gdy drzwi są zamknięte naciskamy "ON" i zbliżamy klucz Master			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	wymuszone otwarcie zamka kluczem Master
zaczekać 10 sekund			otwarta	wymuszone otwarcie zamka, klucz użytkownika zostaje usunięty z pamięci zamka, zamek oczekuje na przypisanie nowego klucza użytkownika.

Zielona dioda miga jeden raz


Zielona dioda miga wielokrotnie

Czerwona dioda miga jeden raz

Czerwona dioda miga wielokrotnie

Pojedynczy sygnał dźwiękowy

Wielokrotny sygnał dźwiękowy





Zamek elektroniczny Z-595 EHT



8. TRYB ZWYKŁY

Uwaga! NIE JEST MOŻLIWY WYBÓR TRYBU PRACY BEZ UTWORZENIA KLUCZA MASTER!

Zasady działania Trybu "Zwykły":

1 Otwarcie zamka możliwe jest za pomocą klucza(y) zapisanego do pamięci zamka.

2. Zamknięcie zamka. Naciśnij przycisk "ON" i, w czasie kiedy dioda miga na czerwono i zielono (12 sekund), zbliż klucz zapisany do pamięci do czytnika zamka. W przypadku gdy klucz jest odpowiedni, zapala się zielone światło (6 sekund), w ciągu tego czasu należy przekręcić klamkę do pozycji zamkniętej. Po zamknięciu dioda zgaśnie. W przypadku gdy zbliżymy do czytnika zamka klucz, który nie został zapisany do pamięci, usłyszymy sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda.

3. Otwarcie zamka. Naciśnij "ON" i, w czasie kiedy dioda miga na czerwono i zielono (12 sekund), zbliż klucz zapisany do pamięci zamka, zapali się zielone światło (6 sekund), w ciągu tego czasu należy przekręcić klamkę do pozycji otwartej. Po otwarciu dioda gaśnie. W przypadku gdy zbliżymy do czytnika zamka klucz, który nie został zapisany do pamięci, usłyszymy sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda.

Czynność	Dźwięk	Światło	Klamka	W jakim celu
Dodanie kluczy użytkowników do pamięci zamka				
tryb domyślny	—	—	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	tryb czuwania
naciskamy przycisk "ON"		 	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	uruchomienie zamka (12 sek.)
zbliżamy klucz Master po raz pierwszy			wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
zbliżamy klucz Master po raz drugi			wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
zbliżamy klucz Master po raz trzeci			wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
zbliżamy 1,2,3 ... klucz (maksymalnie 24)			wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przypisanie klucza(y) użytkownika do pamięci zamka
zbliżamy klucz Master, albo czekamy przez 5 sekund.			blokuje się	zakończenie przypisywania klucza (y) użytkownika do pamięci zamka
Usunięcie wszystkich kluczy użytkownika z pamięci zamka				
tryb domyślny	—	—	otwarta/ zamknięta	tryb czuwania
naciskamy przycisk "ON"		 	otwarta/zamknięta	uruchomienie zamka (12 sek.)
zbliżamy klucz Master po raz pierwszy			otwarta	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
zbliżamy klucz Master po raz drugi			otwarta	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
zbliżamy klucz Master po raz trzeci			otwarta	przejsie do trybu edycji kluczy użytkownika
naciskamy przycisk "ON" jeden raz			otwarta	usunięcie wszystkich kluczy zwykłych
zbliżamy klucz Master, albo czekamy przez 5 sekund.			blokuje się	zakończenie usuwania klucza(y) użytkownika z pamięci zamka
Wymuszone otwarcie zamka kluczem Master				
Tryb domyślny	—	—	otwarta/ zamknięta	tryb czuwania
naciskamy przycisk "ON"		 	otwarta/ zamknięta	uruchomienie zamka (12 sek.)
Zbliżamy klucz Master 1 raz			przekręcić klamkę do pozycji otwartej	przekręcić klamkę do pozycji otwartej
Zacekać 10 sekund			blokuje się	tryb czuwania

Zielona dioda miga jeden raz


Czerwona dioda miga wielokrotnie

Zielona dioda miga wielokrotnie

Pojedynczy sygnał dźwiękowy

Czerwona dioda miga jeden raz

Wielokrotny sygnał dźwiękowy





Zamek elektroniczny Z-595 EHT



9. TRYB SEJF

Uwaga! NIE JEST MOŻLIWY WYBÓR TRYBU PRACY BEZ UTWORZENIA KLUCZA MASTER!

Zasady działania Trybu "Sejf":

1 Otwarcie zamka możliwe jest za pomocą wszystkich kluczy zapisanych do pamięci zamka, po kolei zbliżonych do czytnika zamka.

2. Zamknięcie zamka dokonuje się za pomocą przekręcenia klamki do pozycji zamkniętej (bez zbliżania kluczy i bez przycisku "ON").

3. Otwarcie zamka. Naciśnij "ON" i w czasie kiedy dioda miga na czerwono i zielono (12 sekund), zbliż po kolei do czytnika wszystkie klucze zapisane do pamięci zamka. Po zbliżeniu wszystkich kluczy, przypisanych do pamięci zamka, zapali się zielone światło (6 sekund), w ciągu tego czasu należy przekręcić klamkę do pozycji otwartej. Po otwarciu dioda gaśnie. W przypadku gdy zbliżymy do czytnika zamka klucze które nie zostały zapisane do pamięci, usłyszymy sygnał dźwiękowy i zacznie migać czerwona dioda.

Czynność	Dźwięk	Światło	Klamka	W jakim celu
Dodawanie kluczy użytkownika do pamięci zamka				
tryb domyślny	—	—	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	tryb czuwania
naciskamy przycisk "ON"	♪	③ Ⓚ	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	uruchomienie zamka (12 sek.)
Zbliżamy klucz Master po raz pierwszy	♪-♪-♪	Ⓚ	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
Zbliżamy klucz Master po raz drugi	♪-♪-♪	Ⓚ	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
Zbliżamy klucz Master po raz trzeci	♪	Ⓚ	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
Zbliżamy 1,2,3 ... klucz (maksymalnie 24)	♪	③	wolna, nie ma w pamięci kluczy użytkownika	przypisanie klucza(y) użytkownika do pamięci zamka
zbliżamy klucz Master albo czekamy 5 sekund	♪-♪-♪	Ⓚ	blokuje się	zakończenie przypisywania klucza(y) użytkownika do pamięci zamka
Usunięcie wszystkich kluczy użytkownika z pamięci zamka				
tryb domyślny	—	—	otwarte/zamknięte	tryb czuwania
naciskamy przycisk "ON"	♪	③ Ⓚ	otwarte/zamknięte	uruchomienie zamka (12 sek.)
Zbliżamy klucz Master po raz pierwszy	♪-♪-♪	Ⓚ	otwarte	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
Zbliżamy klucz Master po raz drugi	♪-♪-♪	Ⓚ	otwarte	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
Zbliżamy klucz Master po raz trzeci	♪	Ⓚ	otwarte	przejście do trybu edycji kluczy użytkowników
naciskamy przycisk "ON" jeden raz	♪	Ⓚ	otwarte	usunięcie wszystkich kluczy zwykłych
zbliżamy klucz Master albo czekamy 5 sekund	♪-♪-♪	Ⓚ	blokuje się	zakończenie usuwania klucza(y) użytkownika z pamięci zamka
Wymuszone otwarcie zamka kluczem Master				
tryb domyślny	—	—	otwarte/zamknięte	tryb czuwania
naciśnij przycisk "ON"	♪	③ Ⓚ	otwarte/zamknięte	uruchomienie zamka (12 sek.)
Zbliżamy klucz Master jeden raz	♪-♪-♪	Ⓚ	przekręcamy klamkę do pozycji otwartej	przekręcamy klamkę do pozycji otwartej
Zaczekać 10 sekund	♪-♪-♪	Ⓚ	blokuje się	tryb czuwania

③ Zielona dioda miga jeden raz


Ⓚ Czerwona dioda miga wielokrotnie

③ Zielona dioda miga wielokrotnie

♪ Pojedynczy sygnał dźwiękowy

Ⓚ Czerwona dioda miga jeden raz

♪-♪-♪ Wielokrotny sygnał dźwiękowy





10. PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Funkcja przywraca ustawienia fabryczne. Wszystkie kluczy Master oraz zwykłe kluczy zostają usunięte, poprzednio wybrany tryb - anuluje się. Aby przejść do ustawień fabrycznych, należy wykonać następujące czynności:

A) Odłącz zasilanie

B) Naciśnij przycisk "ON" i przytrzymaj go.

B) Podłącz zasilanie (należy włożyć baterię). Utrzymuj przycisk "ON" przez 16 sekund. Sygnał dźwiękowy i świetlny pojawi się po podłączeniu zasilania - 1 długi sygnał i czerwone światło, po 6 sekundach - 1 dźwięk i czerwone światło, na koniec po 16 sekundach - długi dźwięk i czerwone światło.

Sygnał dźwiękowy i świetlny po 6 sekundach potwierdza przywrócenie ustawień fabrycznych. Następnie puść przycisk "ON", po 3 sekundach usłyszysz krótkie sygnały dźwiękowe i przez 16 sekund będzie migać zielona dioda. Oznacza to, że pamięć jest pusta i zamek jest gotowy do przypisania klucza(y) Master. Zobacz pkt. 4 "Uruchomienie i dodawanie kluczy Master"

11. Programowanie zamka przy pomocy adaptera RF 1996 LOCK i oprogramowania LOCK'S MANAGER.


Oprogramowanie Lock's Manager oraz adapter **RF1996** potrzebne są przy konfiguracji, ustawieniach i dalszej eksploatacji elektronicznych zamków do mebli.

Składa się on z dwóch modułów:

Moduł Edit - wykonuje konfiguracje oraz umożliwia zmianę ustawień w zamkach elektronicznych do mebli oraz w kluczach w celu dalszej eksploatacji.

Moduł Manager - organizuje codzienną pracę bezpośrednio na obiekcie. Ewidencja kluczy i wizyt, kontrola czynności przeprowadzanych przez pracowników, raporty okresowe, kontrola nad ilością zajętych szafek, funkcja Info-terminal (informuje o numerze szafki w przypadku gdy klient zapomniał), kontrolowanie poziomu rozładowania baterii zamka, zabezpieczenie przed robieniem kopii kart przez osoby trzecie.

Oprogramowanie działa tylko w trybie Logic oraz z kluczami standardu Temic.

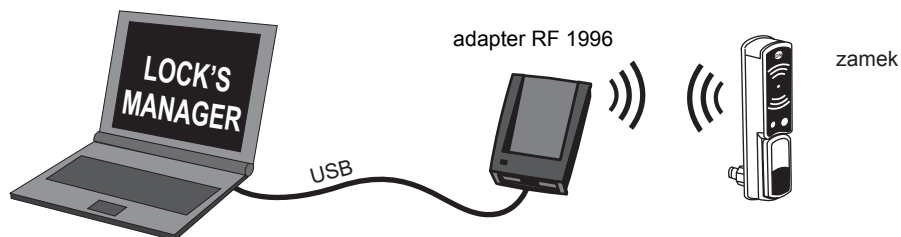

Proces konfiguracji wygląda następująco:

- Wgrywamy Moduł Edit na laptop*
 - Podłączamy adapter RF-1996 do laptopa*.
 - Wybieramy potrzebny nam tryb pracy zamka.
 - Przypisujemy kartę Master.
 - Zbliżamy adapter RF-1996 do czytnika zamka i zapisujemy wybrany tryb pracy i kartę Master do zamka w sposób zbliżeniowy. Czas na przekazanie informacji z laptopa do zamka, po nawiązaniu połączenia, to 2-3 sek.
- Instrukcja szczegółowa korzystania z oprogramowania Lock's Manager i adaptera RF-1996 jest dostępna na stronie producenta www.ironlogic.ru.

*Laptop jest potrzebny aby zabrać go na obiekt i mieć możliwość podejść do każdego zamka osobno i zaprogramować.






12. KONTROLKA ROZŁADOWANIA BATERII. WYMIANA BATERII.

Jedna bateria wystarcza na 20000 otwarć lub około 2,5 lat pracy w trybie czuwania. Zamek kontroluje stan naładowania baterii i informuje użytkowników o konieczności wymiany baterii w następujący sposób:

Praca zamka z wymagającymi wymiany baterijkami.

Jeżeli naciskając przycisk "ON" nie ma sygnału dźwiękowego a zamek nadal działa oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją wymienić. W przypadku gdy nie zdążyłeś wymienić baterię i zamek nie może otworzyć drzwi wówczas należy skorzystać z zasilania zewnętrznego, poczym nacisnąć przycisk "ON" i zbliżyć aktywny klucz.

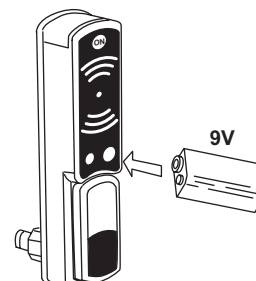


Praca zamka z całkowicie rozładowaną baterią.

Jeżeli naciskając przycisk "ON" nie słyszymy sygnału, a zamek nie potrafi zablokować/odblokować klamki zamka, świadczy to o tym że bateria w całości się wyczerpała.

Wymiana baterii.

Zamek elektroniczny jest wyposażony w pamięć nieulotną, więc po wymianie baterii wszystkie ustawienia kluczy zostają w bazie kontrolera zamka. W celu wymiany baterii zapoznaj się z rysunkiem.

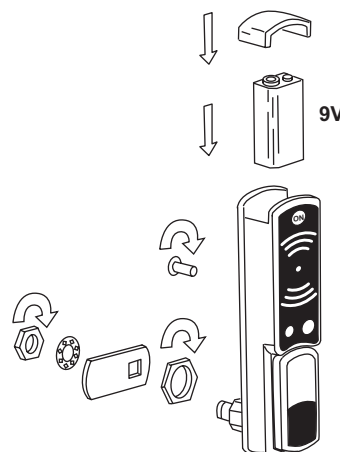

13. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Zamek Z-595 EHT posiada funkcję aktualizacji / zmiany oprogramowania. W celu przeprowadzenia aktualizacji bądź zmiany oprogramowania potrzebny ci będzie adapter RF-1996 oraz oprogramowanie Lock Manager.

14. ELEMENTY ZESTAWU


Zamek -1szt.
Naklejka na klamkę -1 szt.
Falka (różne rozmiary) -2szt.
Listwa na ściankę boczną (dla mebli z płyty wiórowej) -1szt.
Zestaw montażowy -1szt.

15. GWARANCJA

Gwarancja producenta wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży, ale nie dłużej niż 18 miesięcy od dnia produkcji. Gwarancja jest ważna za okazaniem wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczęcią firmową. Podstawą do wygaśnięcia gwarancji są:

- nieprzestrzeganie danej instrukcji.
- uszkodzenia mechaniczne
- obecność śladów działania wody i substancji żrących
- obecność śladów niewykwalifikowanej interwencji do programu

W okresie gwarancyjnym producent na swój koszt eliminuje problemy powstałe z jego winy. Naprawa odbywa się w pracowni producenta.





Szablon dla instalacji

