

Szafa RACK 19'

typ: wisząca

Instrukcja obejmuje modele :

PIX-R19W-4U-350-G
PIX-R19W-4U-350-B
PIX-R19W-4U-450-G
PIX-R19W-4U-450-B
PIX-R19W-6U-350-G
PIX-R19W-6U-350-B
PIX-R19W-6U-450-G
PIX-R19W-6U-450-B
PIX-R19W-6U-600-B
PIX-R19W-9U-450-B
PIX-R19W-9U-600-G
PIX-R19W-9U-600-B
PIX-R19W-12U-450-G
PIX-R19W-12U-450-B
PIX-R19W-12U-600-B
PIX-R19W-15U-600-B

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie

<http://pixir.pl>




Potrzebne narzędzia i zasoby

- Przygotuj wkrętarkę akumulatorową z końcówką torx T25
- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy składanie szafy w dwie osoby

Zawartość zestawu



 	klucz T25	1 szt
	koszyczek montażowy	11 szt
 	śruba M6 - T25	11 szt
 	wkręty montażowe - T25	28 szt
	podkładka sprężynująca miedziana	2 szt
	nakrętka miedziana	2 szt
	podkładka miedziana	2 szt
	podkładka dystansowa do drzwi	1 szt
	kluczyk	2 szt
	naklejka uziemienia	1 blister
	profil aluminiowy	4 szt

Zawartość zestawu C.D.

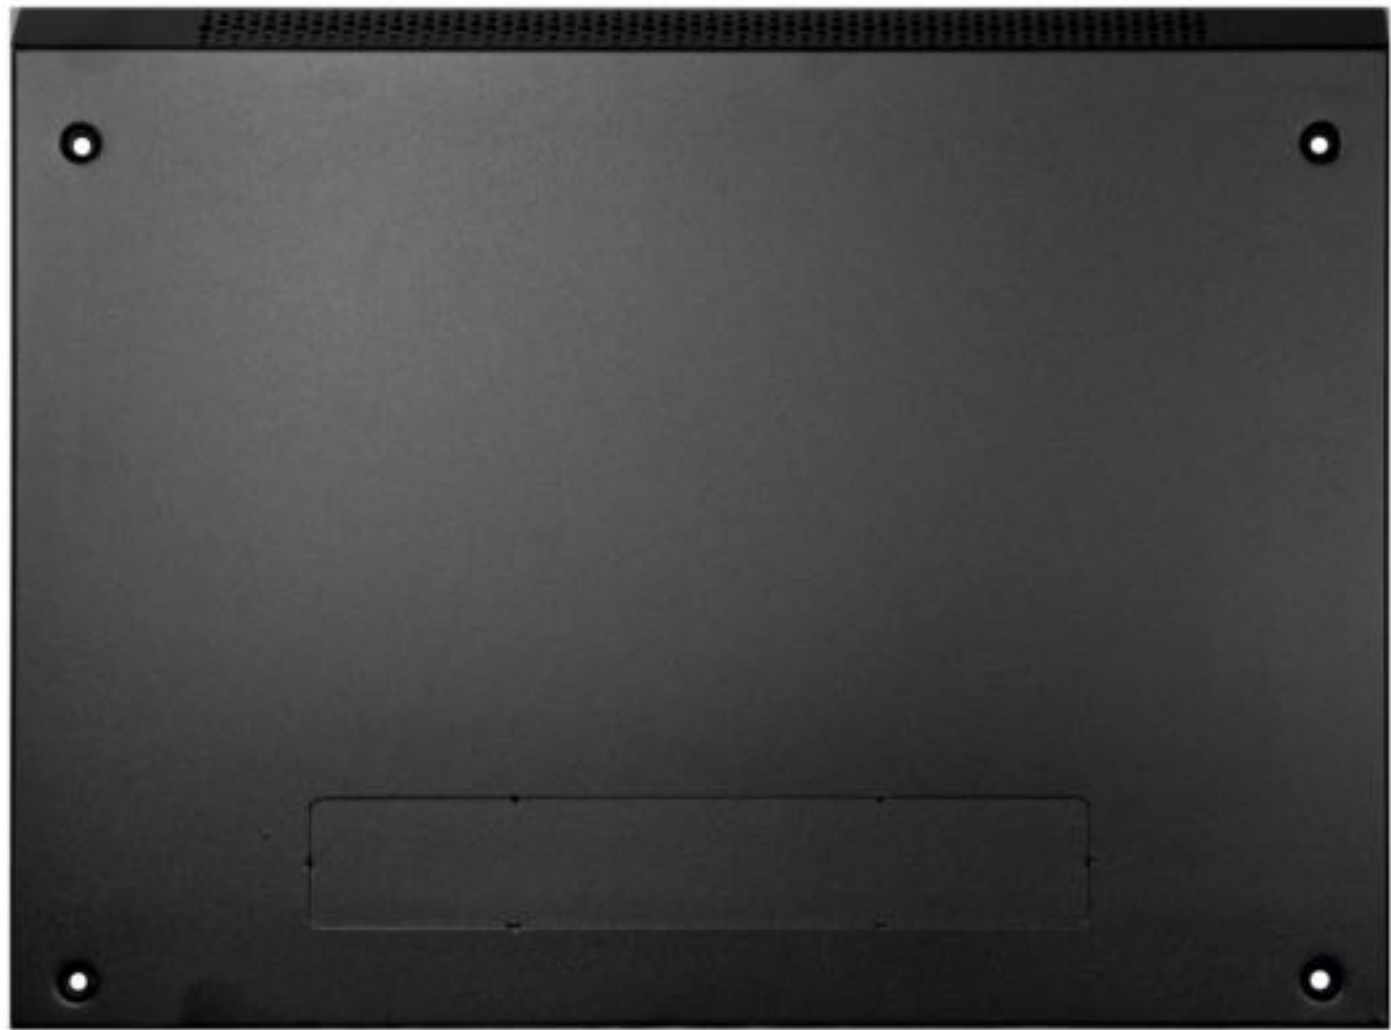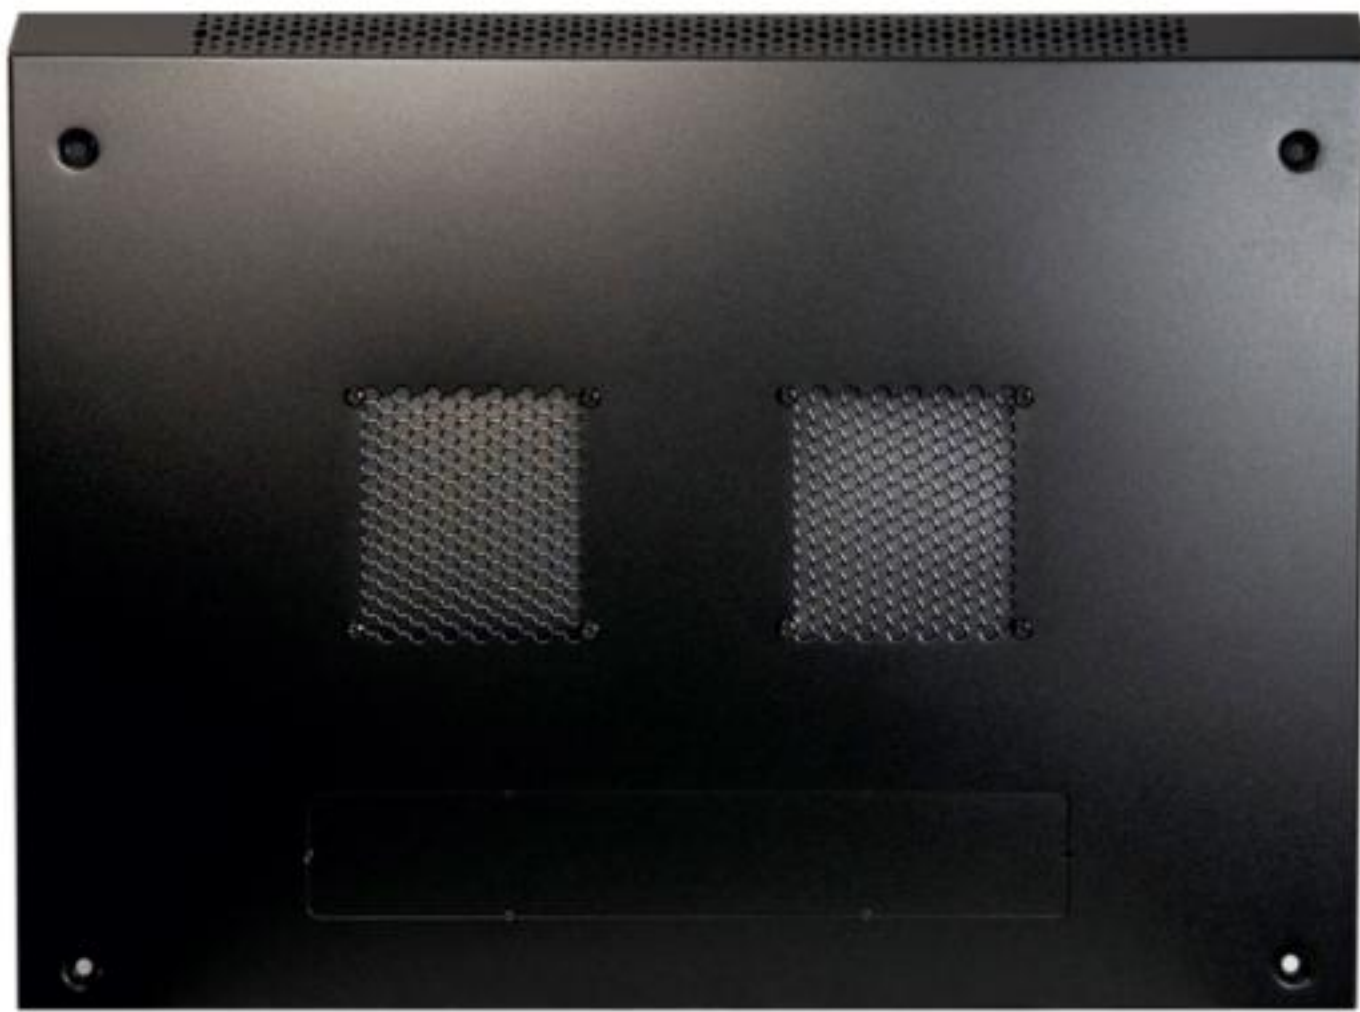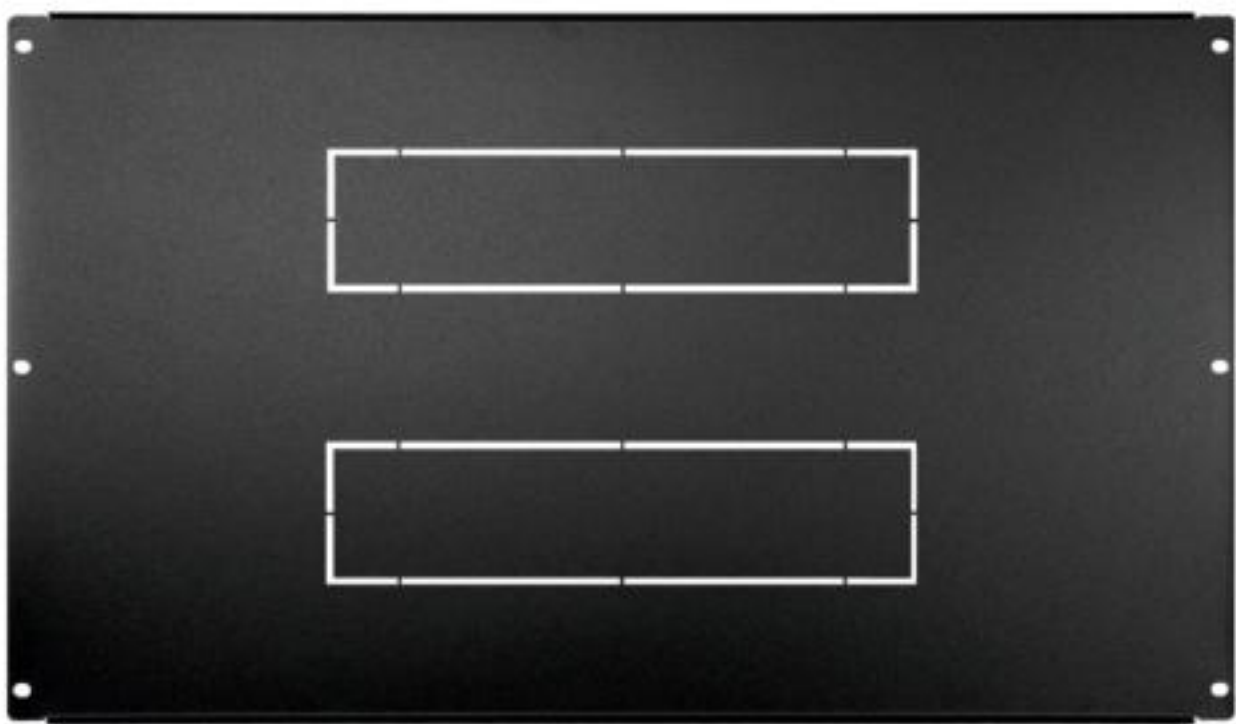
			
panel dolny	1szt	pokrywa górna	1szt
			
ramka boków szafy	2szt	boczne drzwiczki	2szt
			
tylny panel	1szt	drzwi frontowe szklane	1szt

Krok 1 — Montaż profili aluminiowych

1. Przykręć profile aluminiowe do boków szafy.
2. Rozstaw profili dobieramy do dedykowanej półki
4. Użyj małych wkrętów – łącznie 8 sztuk.

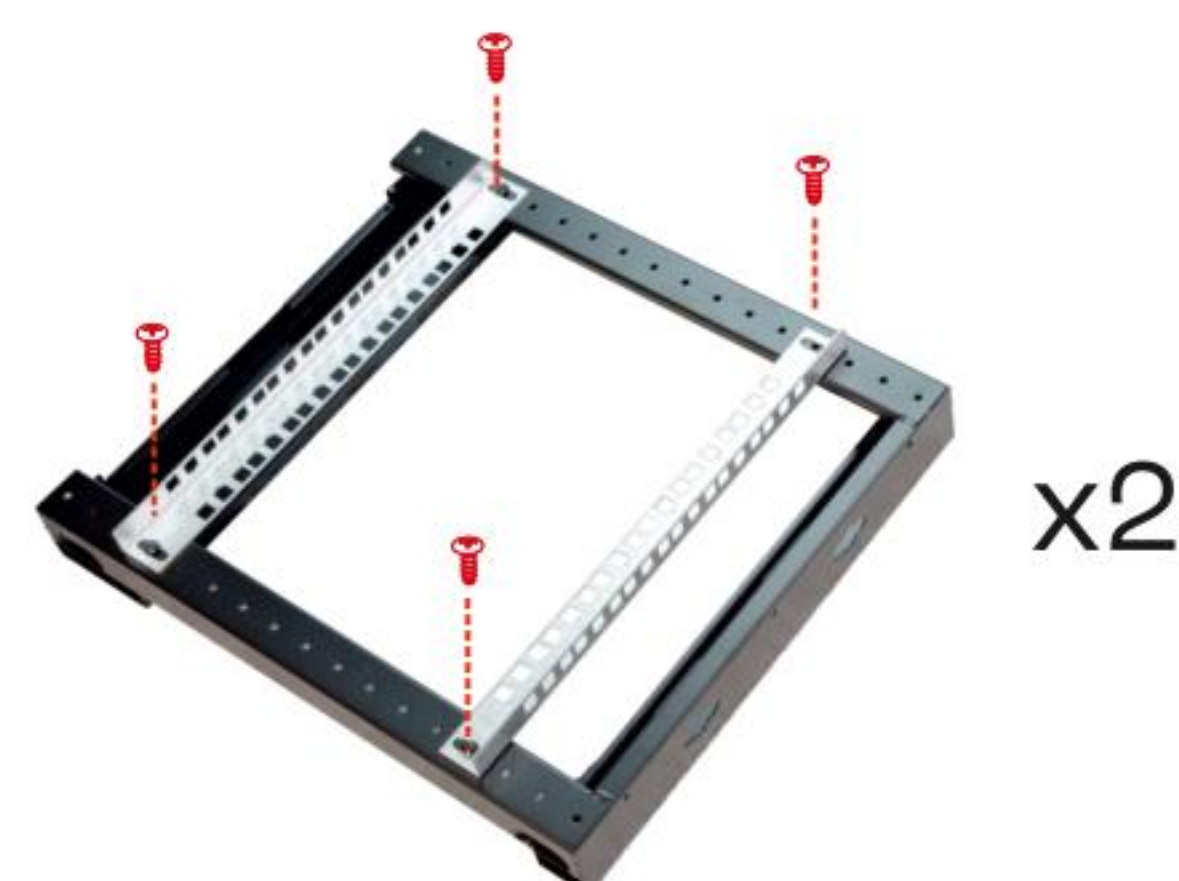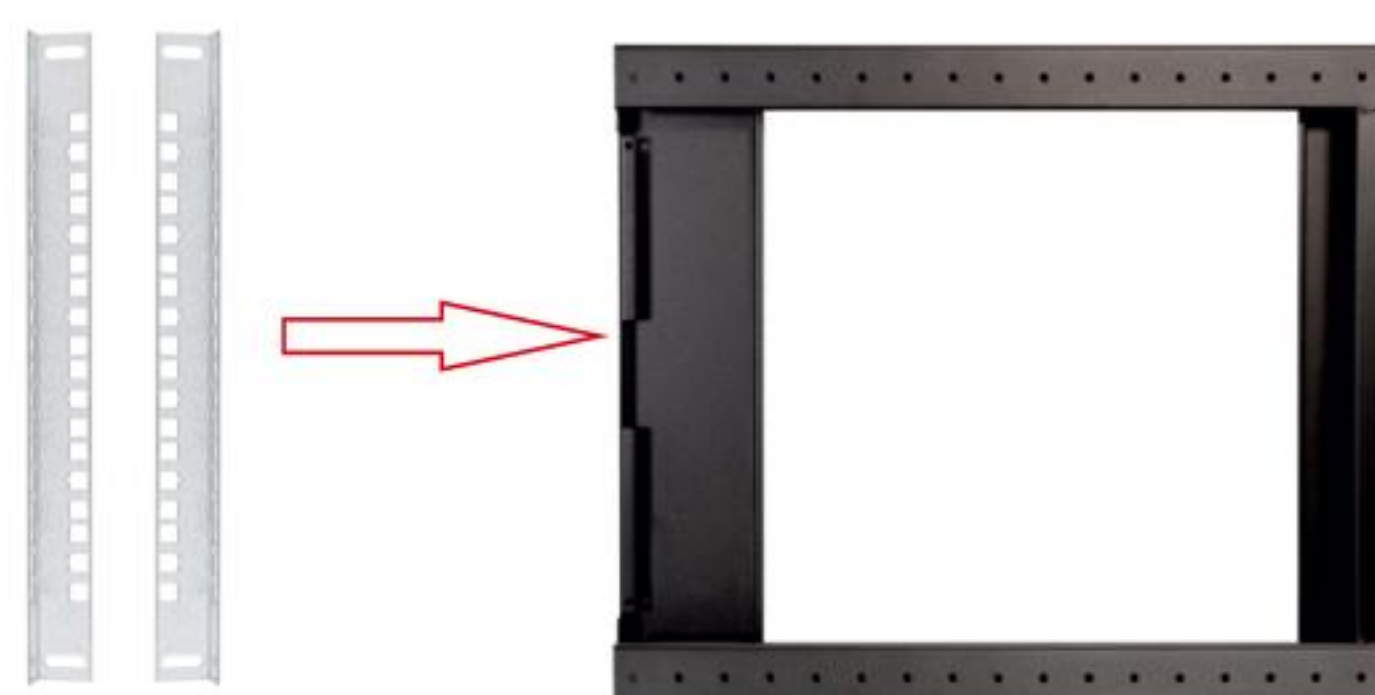


Przykładowe rozmieszczenie profili. (Symetrycznie względem środka)

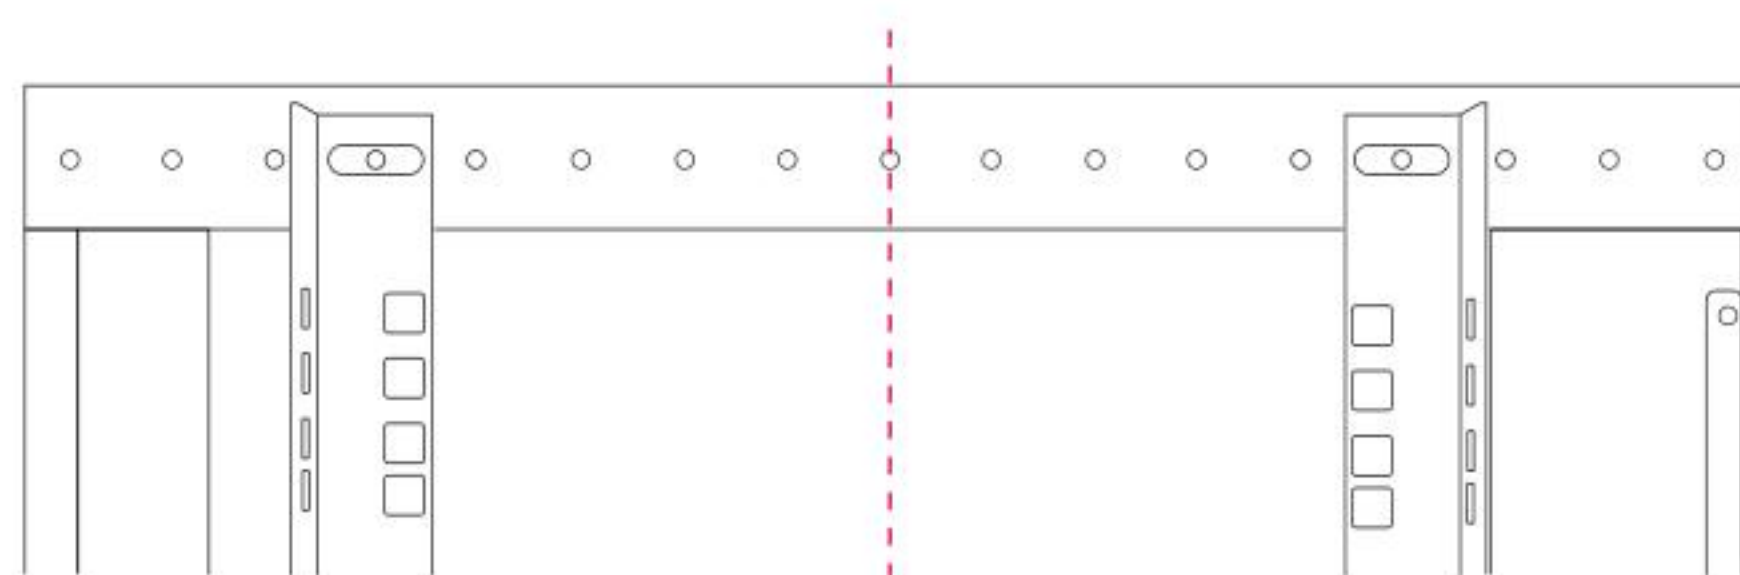

Krok 2 — Montaż boków na płycie dolnej

1. Ustaw na czystej, podłodze płytę dolną.
 2. Wstaw do niej gotowe, skrócone ramki boków szafy.
- Kierunek montażu wskażą wycięcia na profile bocznych ścian.

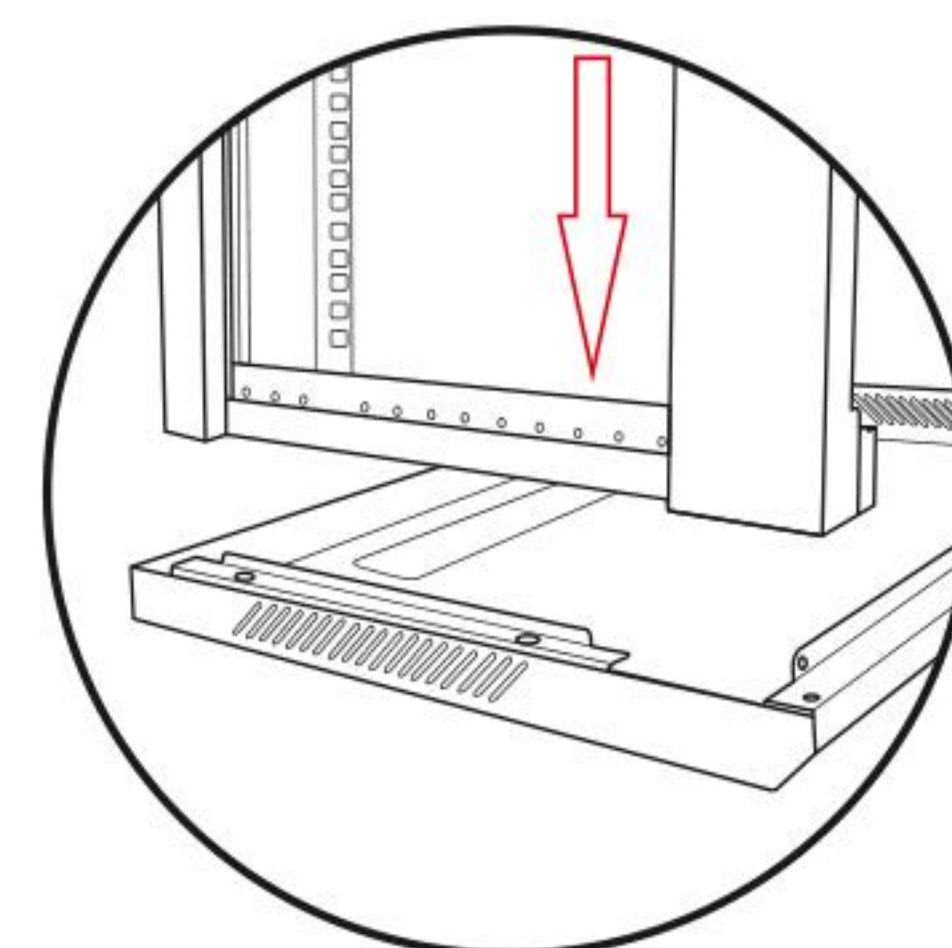

4. Nie przykręcaj jeszcze boków — dokończysz ten etap w kolejnym kroku.


Krok 3 — Montaż pokrywy górnej

1. Nałóż górną pokrywę na przygotowany korpus.
2. W każdy z czterech otworów w górnej pokrywy wkręć wkręty




Krok 4 — Montaż płyty dolnej

1. Obróć szafę **do góry nogami** i
2. wkręć 4 wkręty również w dolną część.

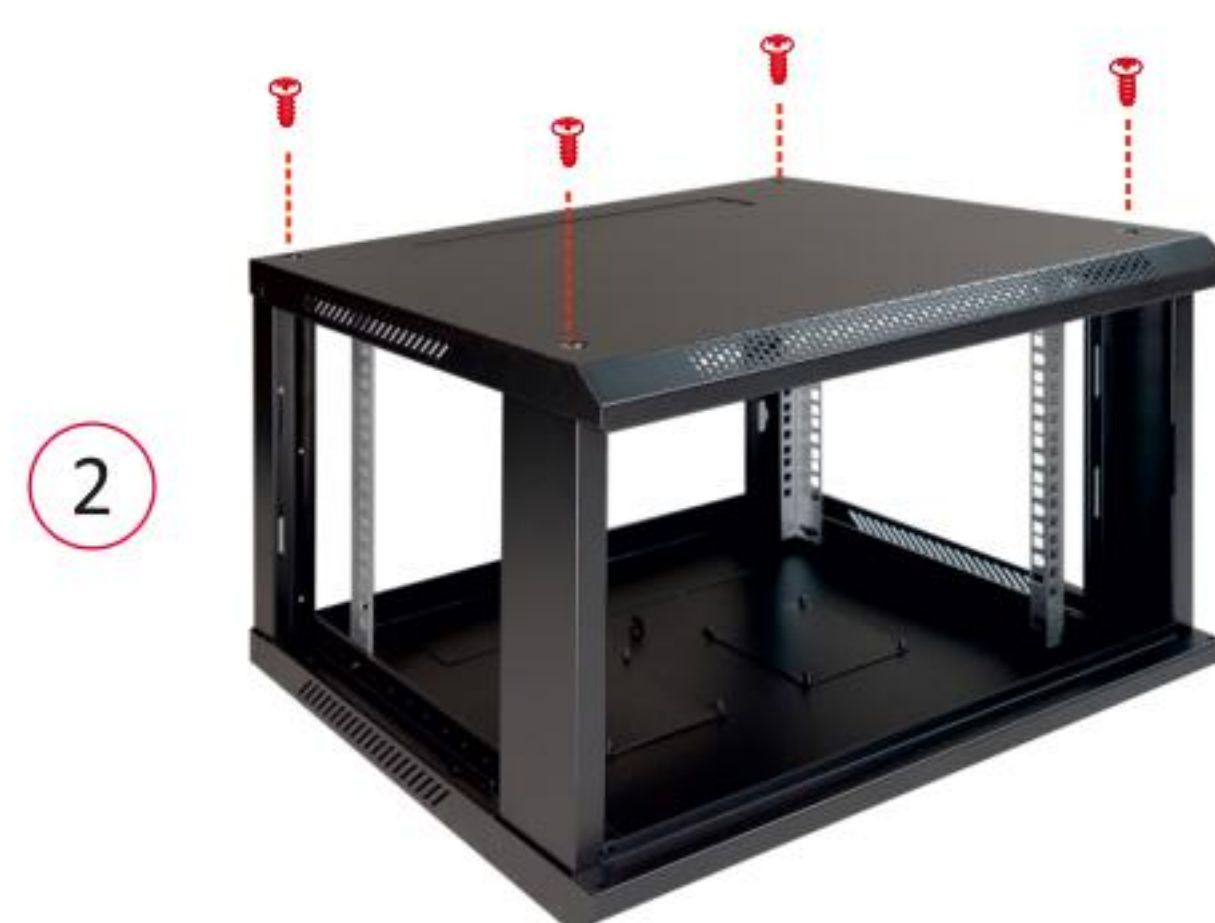

Krok 5 — Montaż panelu tylnego

1. Ustaw szafę **frontem do podłogi**.
2. Przykręć **tylny panel** do pleców szafy. Użyj do tego **6 wkrętów**

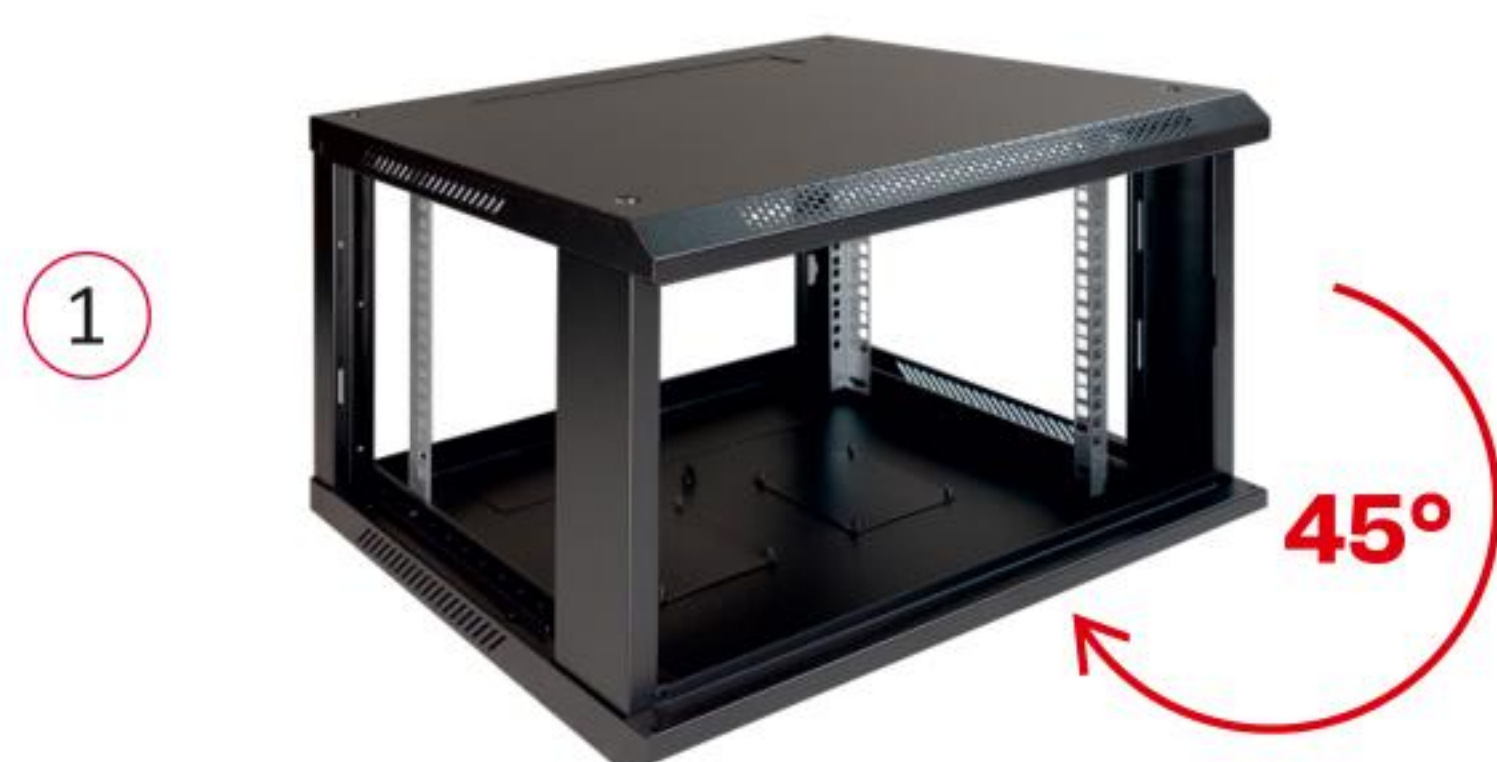


Krok 6 — Ustawienie szafy i montaż bocznych drzwiczek

1. Postaw szafę w **docelowym ułożeniu**
2. Przystąp do montażu **bocznych drzwiczek**. Wsuń dolną krawędź drzwiczek w przygotowane otwory a następnie dopchnij górną część drzwiczek



Krok 6 a) opcjonalny — Montaż zamka do drzwiczek bocznych


Zamek nie jest dołączony do zestawu.

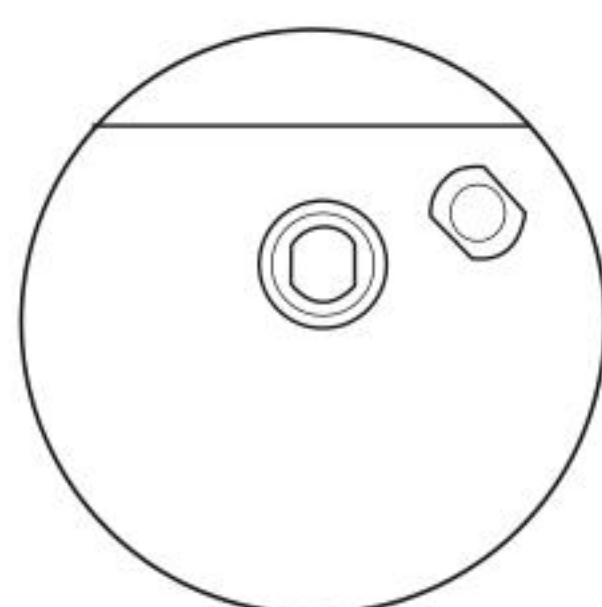

5


Krok 7 — Usztywnienie konstrukcji

1. Skręć ze sobą połączone elementy konstrukcji 4 wkrętami.

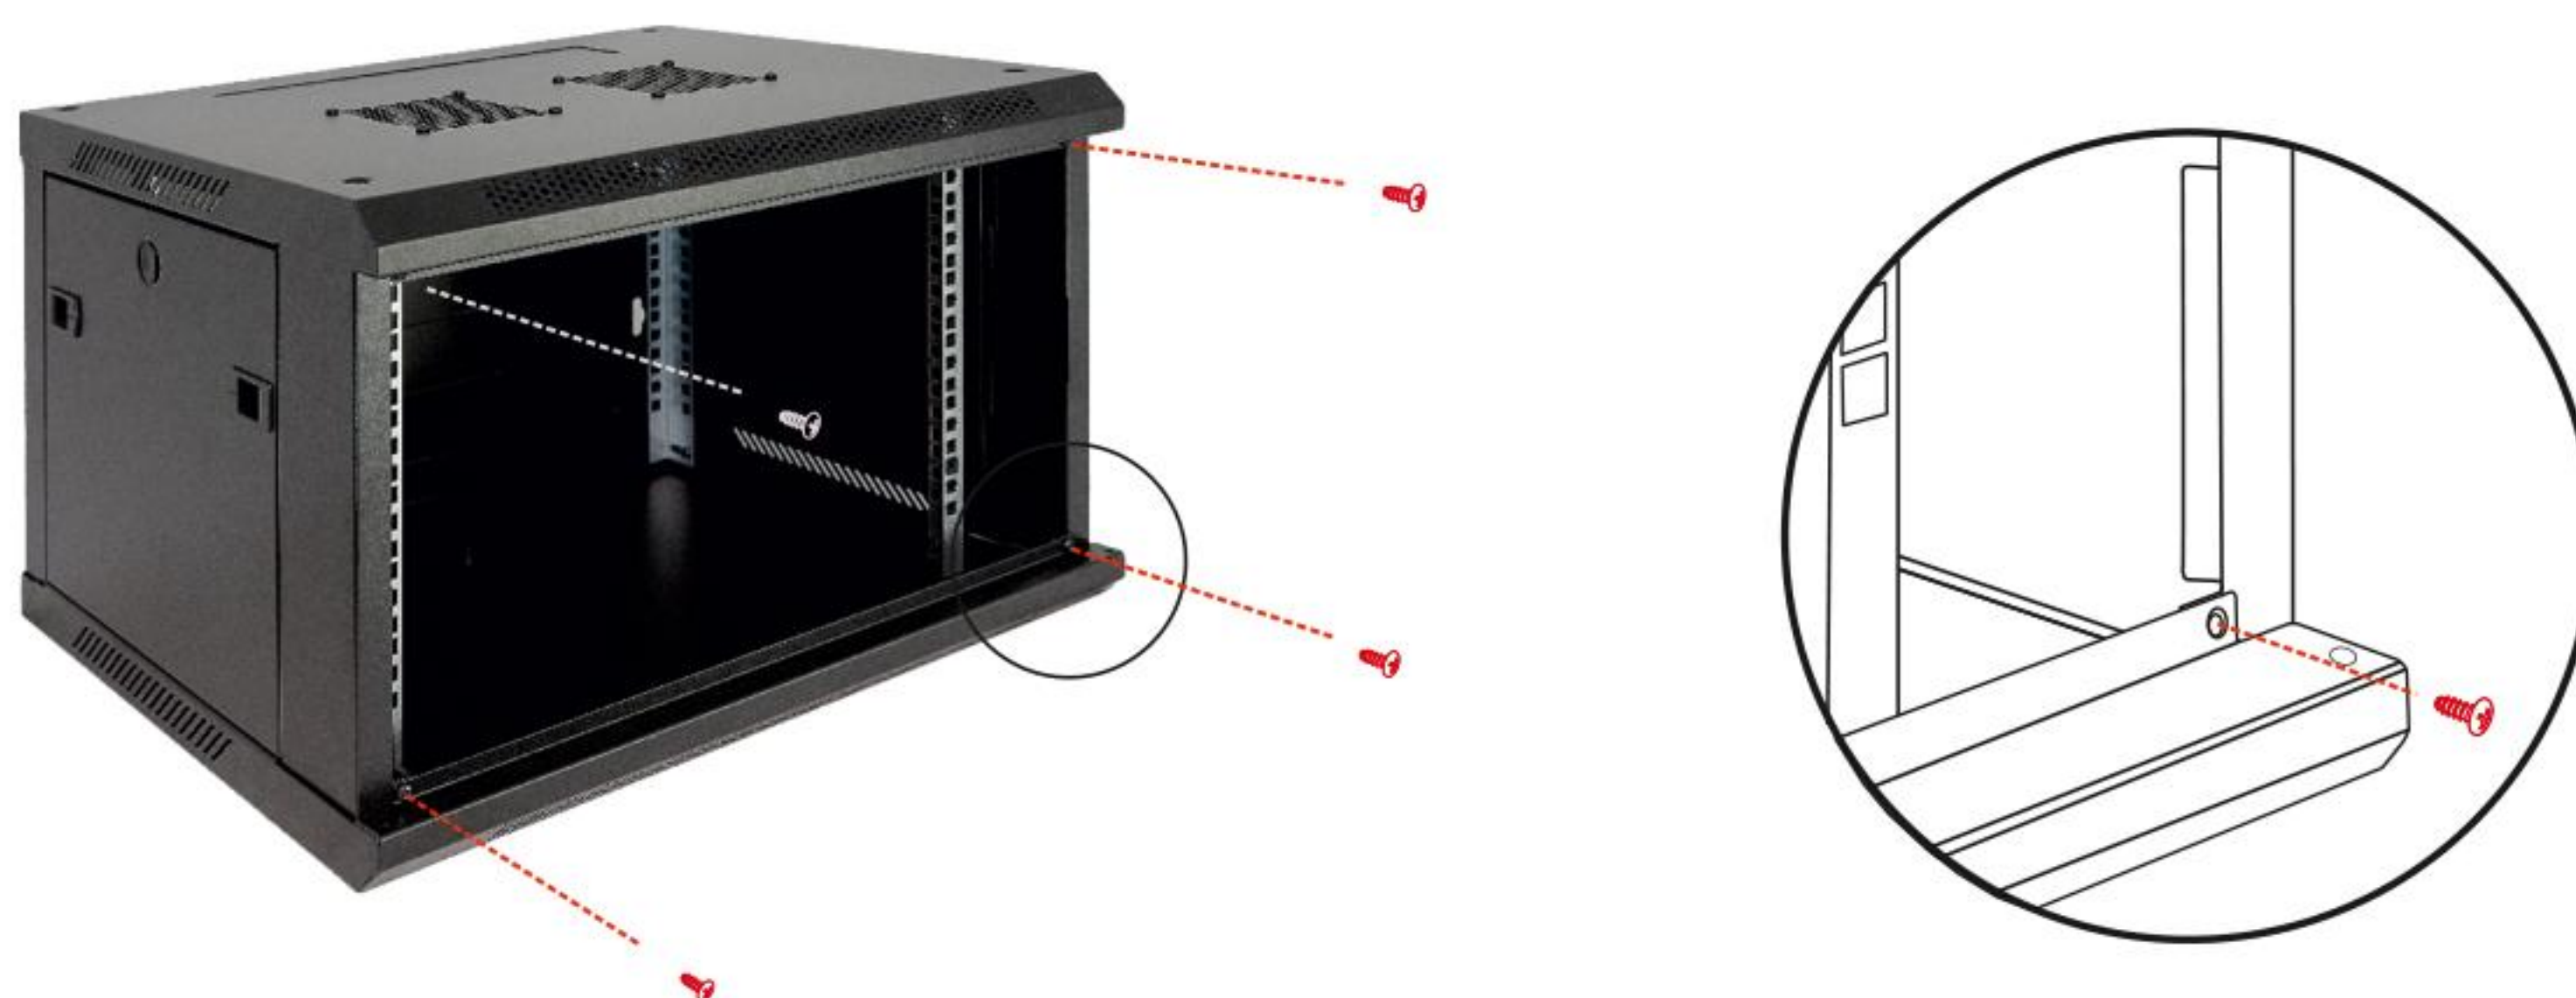

Krok 8 — Montaż drzwiczek frontowych

1. Załóż frontowe drzwiczki.
2. Użyj **podkładki dystansowej do drzwi**, umieszczając ją **nad otworem dolnego zawiasu**. Dzięki temu drzwiczki nie będą opadać.

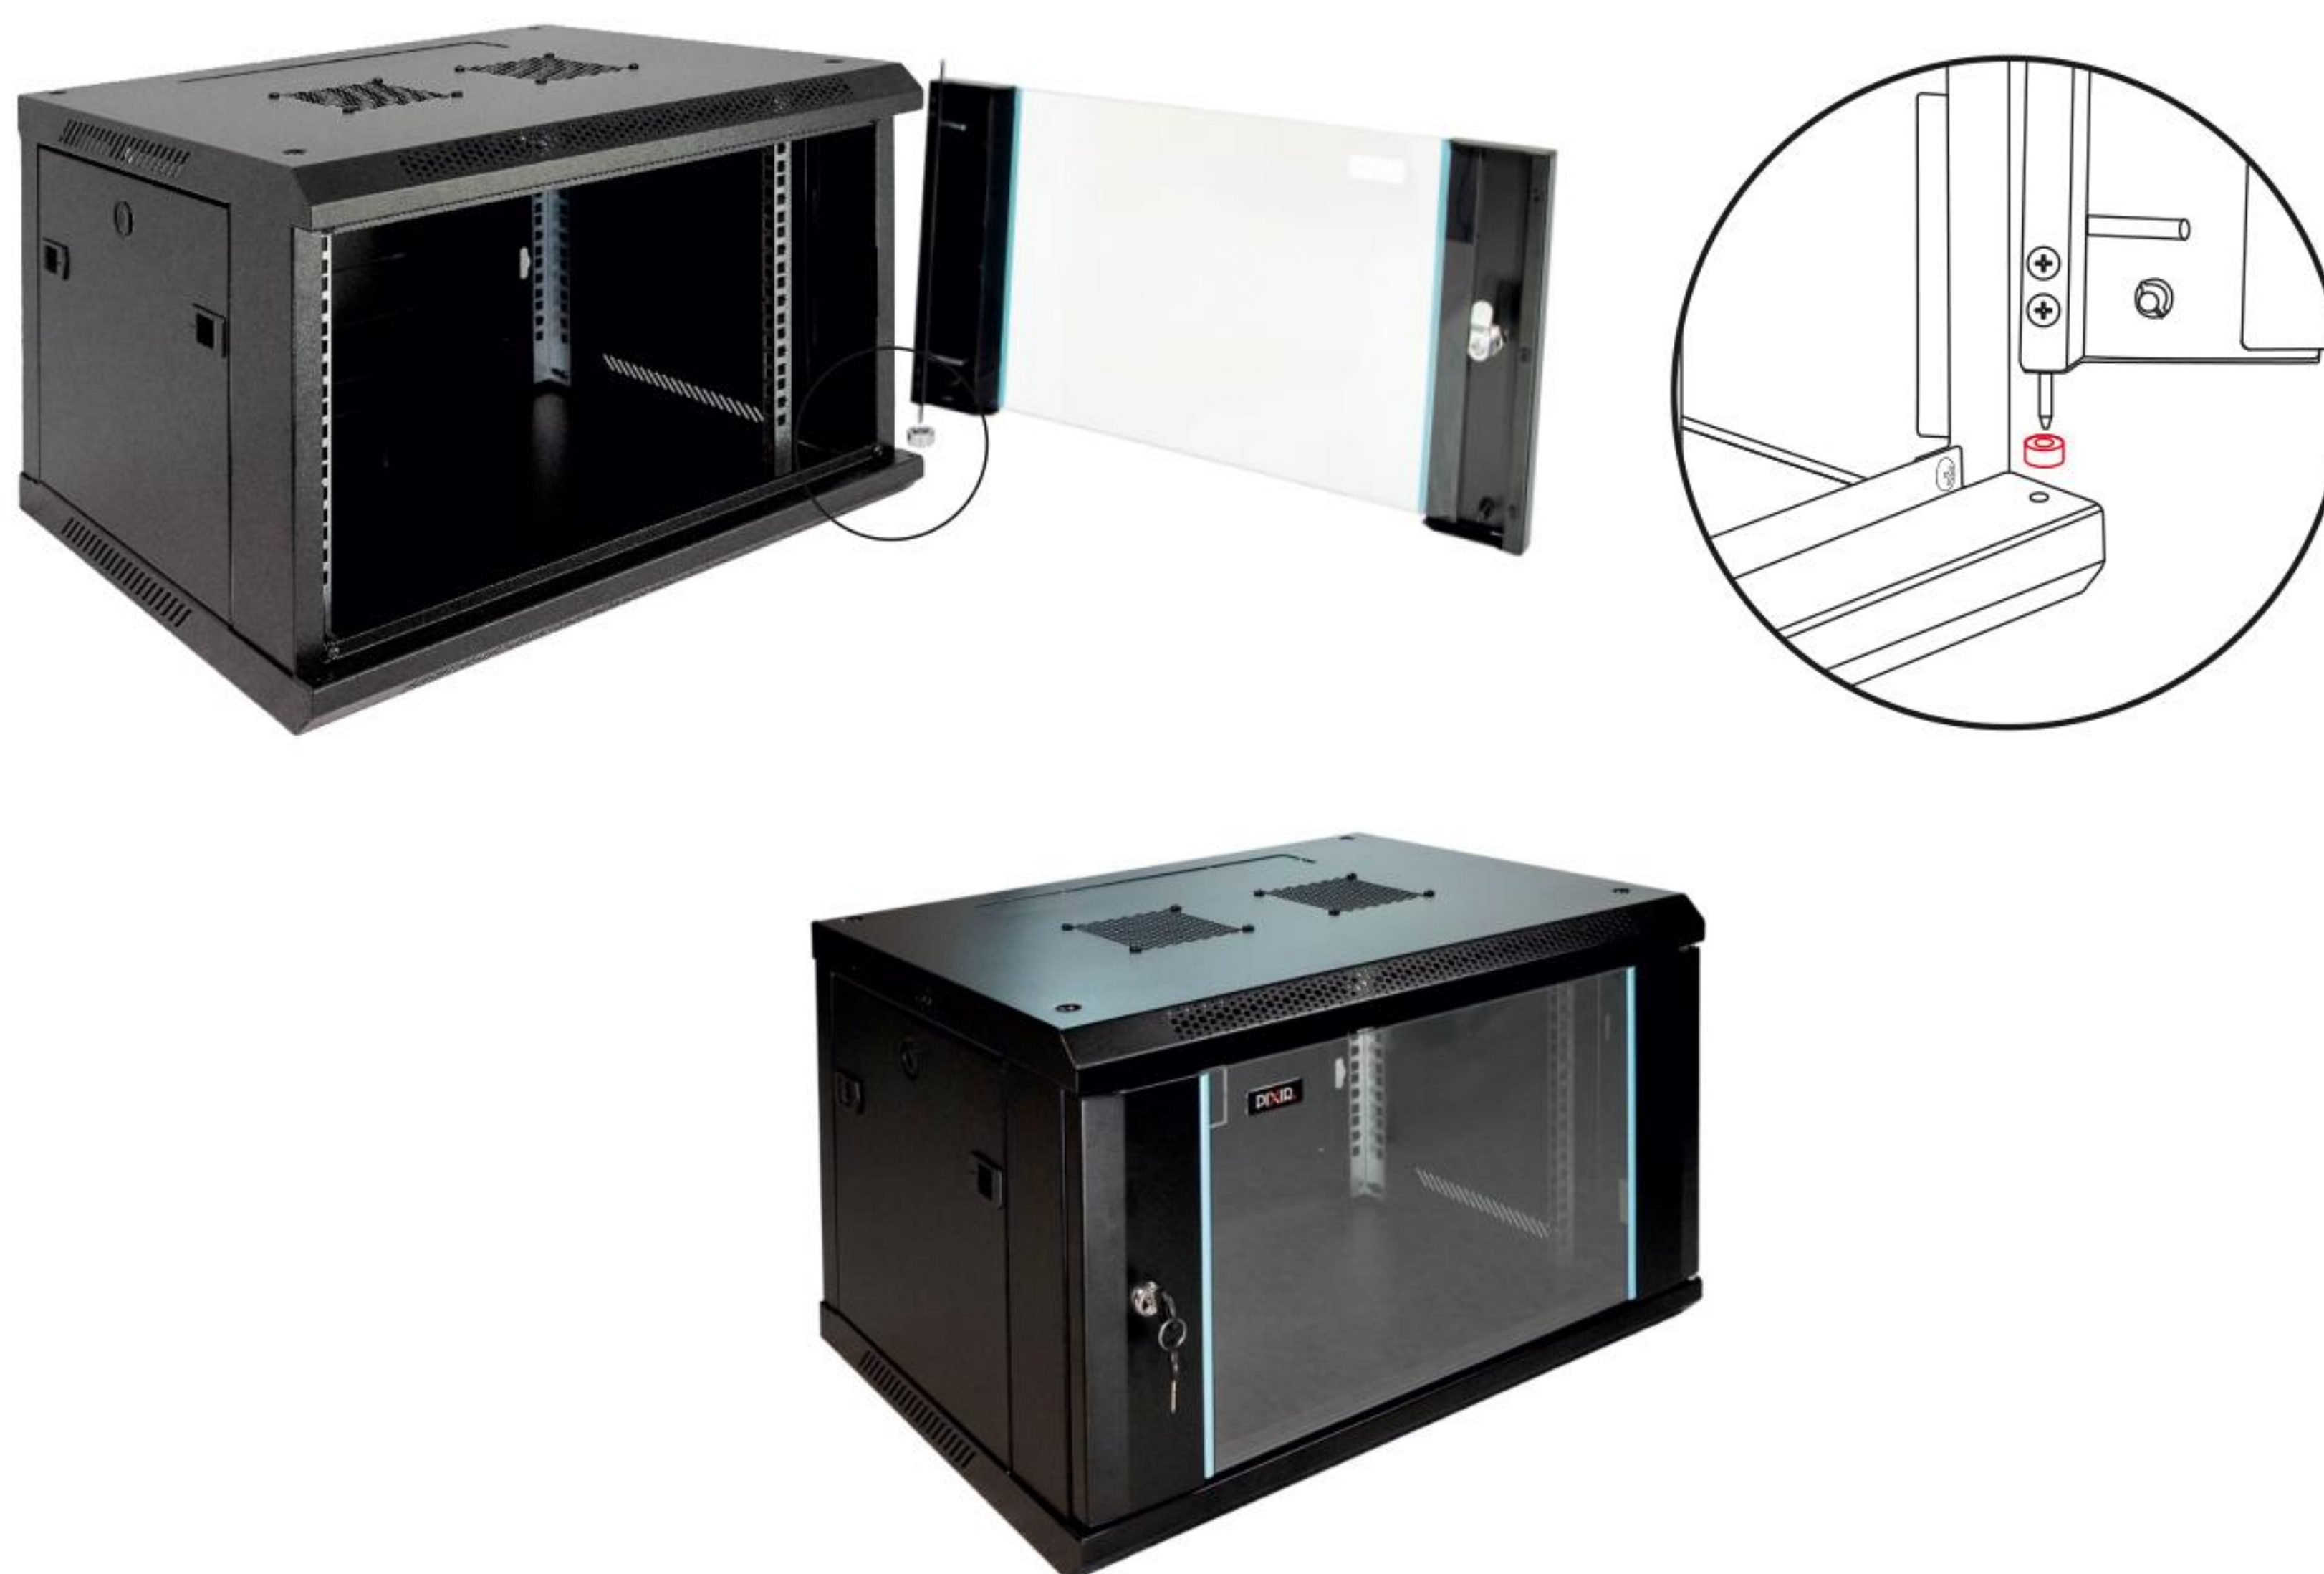

✓ **MONTAŻ ZAKOŃCZONY**
Twoja szafa PIXIR jest gotowa do użytku.