

RWL-1-RO

Szablon otworowania dla zamka
wpuszczanego 72/55


Locksmith template for
72/55 mortise lock

Uwaga!
Otwory A i B należy wykonać do
styku z zamkiem wpuszczanym.

Note!
The A and B holes should have
depth which enables contact with
the mortise lock.

Zewnętrzna krawędź drzwi przylgowych/Outer edge of the rebated door

Czoło zamka wpuszczanego/Front of the mortise lock

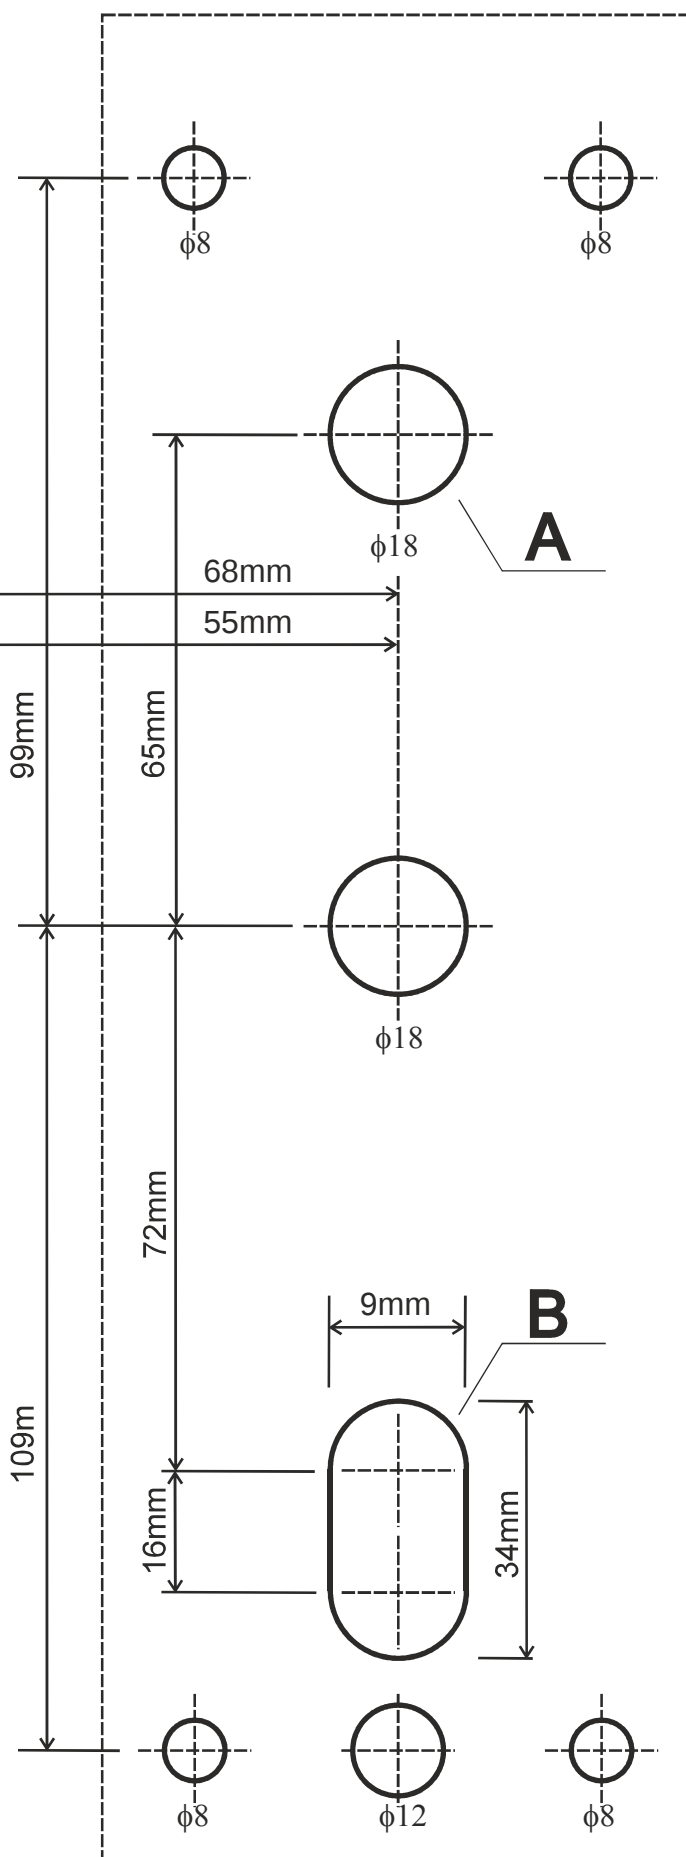

RWL-1-RI


Szablon otworowania dla zamka
wpuszczanego 72/55

Locksmith template for
72/55 mortise lock

Uwaga!
Otwory A i B należy wykonać do
styku z zamkiem wpuszczanym.

Note!
The A and B holes should have
depth which enables contact with
the mortise lock.

Czoło zamka wpuszczanego/Front of the mortise lock

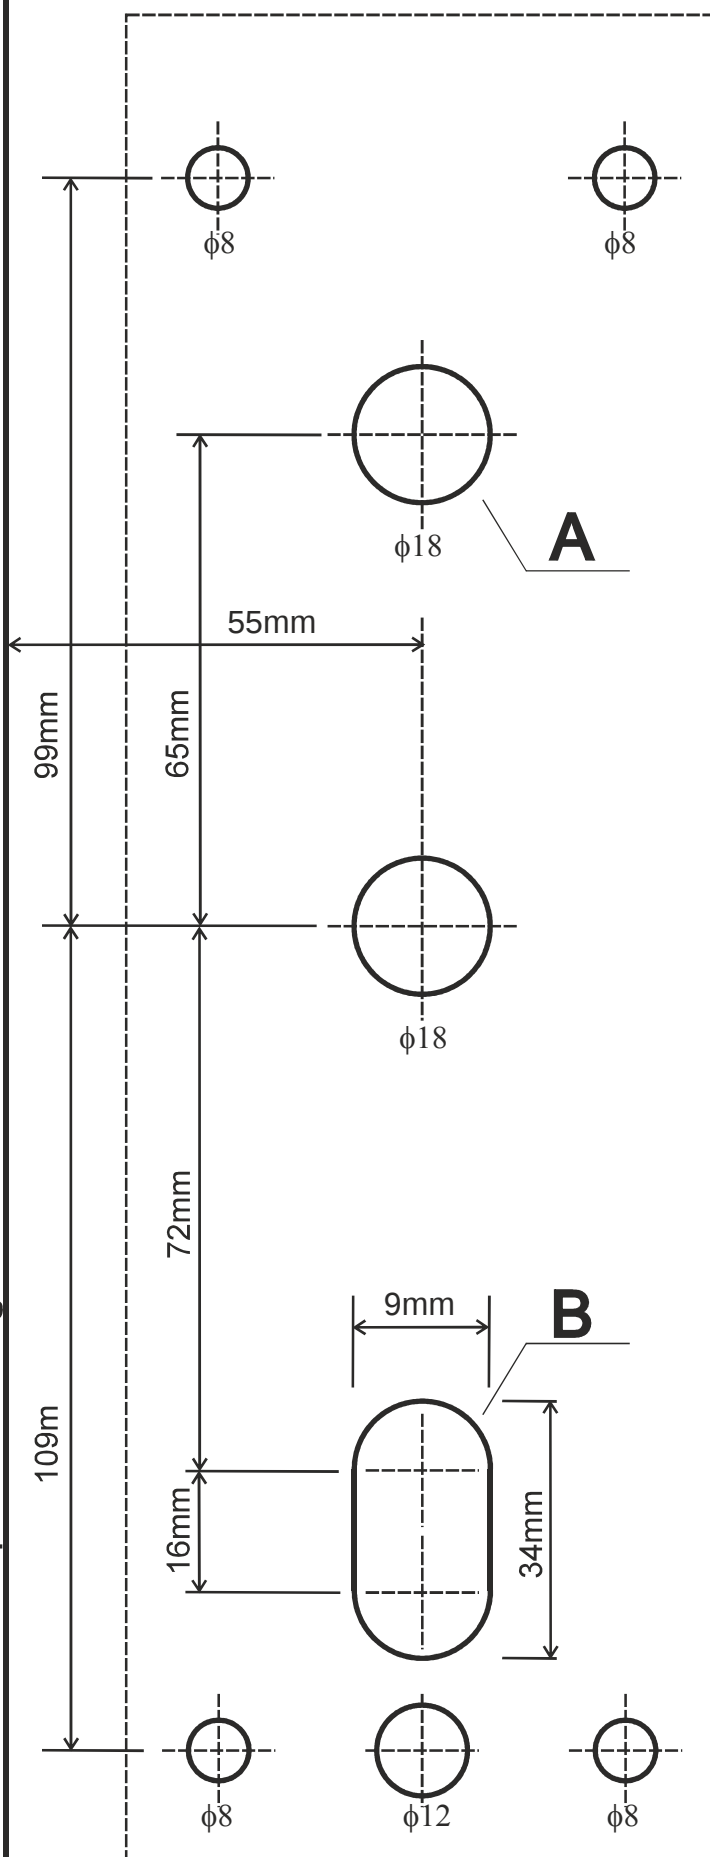


RWL-1-LO

Szablon otworowania dla zamka wpuszczanego 72/55

Locksmith template for 72/55 mortise lock

Uwaga!
Otwory A i B należy wykonać do styku z zamkiem wpuszczanym.

Note!
The A and B holes should have depth which enables contact with the mortise lock.

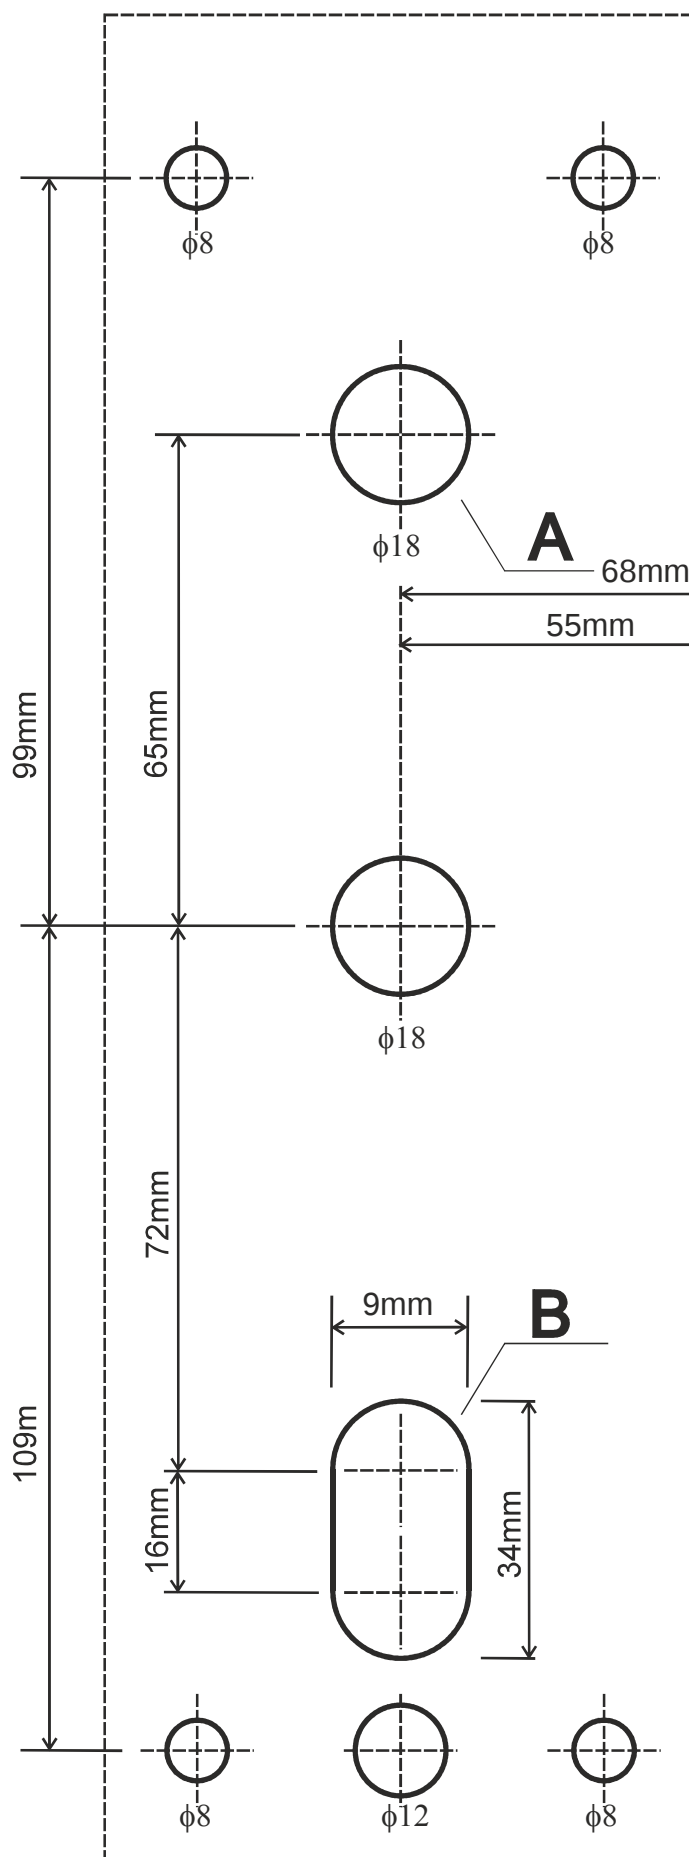

Czoło zamka wpuszczanego/Front of the mortise lock

Zewnętrzna krawędź drzwi przylgowych/Outer edge of the rebated door

RWL-1-LI

Szablon otworowania dla zamka
wpuszczanego 72/55

Locksmith template for
72/55 mortise lock

Uwaga!
Otwory A i B należy wykonać do
styku z zamkiem wpuszczanym.

Note!
The A and B holes should have
depth which enables contact with
the mortise lock.

