



CDS-6IP³POE

ver. 1.1

Instrukcja obsługi

**Zewnętrzny system bezprzewodowy
z 3 portami PoE przeznaczony do radiowej transmisji
danych pomiędzy kamerami IP a rejestratorem NVR –
pasmo pracy 5GHz**

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy pewni, że docenią Państwo jego unikalne cechy. Proszę przeczytać instrukcję w celu bezpiecznej obsługi i maksymalizacji wydajności.

CDS-GIP³POE 

WIRELESS SYSTEM FOR IP CAMERAS WITH 3X POE PORTS

Default IP:	192.168.1.1					
User/Password:	camsat/camsat					
Power/Consumption:	12-24V DC 48V DC PoE (802.3at/af)/8W					
PoE-OUT:	3x PoE+ (with 48V DC / 2A power supply)					
Interface LAN:	3x RJ45 (100M Ethernet)					
Power/Consumption:	8W					
Frequency:	5 GHz					



www.camsat.com

Materiały zawarte w niniejszej instrukcji zawierają informacje, które są własnością firmy CAMSAT i są przeznaczone wyłącznie do użytku przez nabywców sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji.

Firma CAMSAT zabrania powielania jakiegokolwiek części tej instrukcji lub stosowania niniejszego dokumentu do celu innego niż użycie lub konserwacja sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji bez pisemnej zgody firmy CAMSAT.

Spis treści

I Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji.....	4
1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji.....	4
2. Deklaracja zgodności R&TTE.....	5
3. Odległości, zakłócenia.....	5
II CDS-6IP 3PoE.....	6
1. Bitrate kamer IP.....	6
2. Porty PoE.....	6
3. Zasilanie.....	6
4. Zawartość opakowania.....	7
5. Opis złącz.....	8
6. Niektóre możliwości połączeń z kamerami IP.....	9
III Konfiguracja systemu.....	12
1. Pierwsze uruchomienie.....	12
2. Panel www użytkownika (wybrane parametry).....	13
3. Montaż.....	14
4. Uruchomienie.....	14
5. Logowanie.....	15
6. Ustawienie adresu IP.....	15
7. Skanowanie zajętości kanałów pracy.....	16
8. Ustawienia trybów pracy nadajnik/odbiornik.....	17
9. Nazwa łącza radiowego SSID.....	17
10. Dystans.....	18
11. Test łączy.....	18
12. Zmiana hasła.....	19
13. Testowanie poprawności łącza poleceniem PING.....	19
14. Zabezpieczenie transmisji radiowej.....	20
15. Lista dostępnych częstotliwości.....	20
16. Narzędzia testowe i instalacyjne.....	21
17. Rozwiązywanie problemów.....	22
IV Dodatek A.....	23
V Ogólne warunki gwarancji.....	24
VI Składowanie zużytego sprzętu.....	26

I Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Aby bezpiecznie korzystać z naszego urządzenia, należy przeczytać i przestrzegać wskazań zawartych w niniejszej instrukcji.

CDS-6IP 3PoE nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej konstrukcji i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.

1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC, kamery IP). Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji.

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu spowoduje utratę możliwości jego legalnego użytkowania oraz utratę gwarancji. Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i spełnia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt jest oznakowany znakiem CE.



Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i rozporządzeń obowiązujących w danym kraju. Urządzenie ma możliwość pracy z mocą i na częstotliwości nie dozwolonej w danym kraju.



UWAGA: Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż **30cm od innego pracującego urządzenia radiowego.**

2. Deklaracja zgodności R&TTE

Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność (RED: 2014/53/UE).

CDS-6IP 3PoE jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania,
- nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika,
- prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
- jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie (należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje).

3. Odległości, zakłócenia

- Odległość transmisji może się różnić w zależności od częstotliwości, otoczenia, warunków fal radiowych, budynków, warunków pogodowych itp.
- Gdy nadajnik jest umieszczony w pobliżu urządzeń takich jak telewizor, sieć bezprzewodowa, inny nadajnik lub umieszczony jest pomiędzy innymi urządzeniami radiowymi to obraz wideo może być przekazywany niepoprawnie lub urządzenia mogą stracić połączenie. Kiedy to nastąpi należy zwiększyć odległość pomiędzy zakłócanymi urządzeniami a nadajnikiem.
- Odbiór sygnału może się różnić w zależności od wysokości i kąta pracy nadajnika. Jeśli odbiór sygnału nie jest stabilny należy przeprowadzić optymalizację ustawienia anten.
- Radary meteorologiczne działające w zakresie częstotliwości 5250-5350 MHz i 5650-5850 MHz są użytkownikami priorytetowymi. Radary te mogą spowodować zakłócenia lub uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Anteny stosowane w transmisji z tego nadajnika muszą być zainstalowane zgodnie z instrukcją i należy umieszczać je w odległości co najmniej 30cm od wszystkich osób.

II CDS-6IP 3PoE

System do bezprzewodowej transmisji obrazu i dźwięku z kamer IP posiadający 3 porty PoE.

Jednostka radiowa **CDS-6IP 3PoE** przeznaczona jest do dwukierunkowego przesyłu wszystkich danych pomiędzy kamerami IP a siecią IP w której znajduje się rejestrator lub system rejestracji wideo VMS. Przystosowana jest do obsługi kamer o rozdzielczości do 16Mpix i bitrate do 63Mbps.

CDS-6IP 3PoE to jednostka dwukierunkowa która transparentnie przesyła wszystkie dane pomiędzy sieciami. Nie ma konieczności nadawania tej samej rodziny adresów IP co w kamerze. Tą samą rodzinę adresacji muszą posiadać przede wszystkim urządzenia radiowe które się komunikują bezprzewodowo.

1. Bitrate kamer IP

Jednostka gwarantuje ciągłą i stabilną przepustowość transmisji do 63Mbps bitrate oraz zapewnia łączność bezprzewodową na odcinku do 2km wg specyfikacji poniżej:

- 63Mbps bitrate – 100m,
- 60Mbps bitrate – 500m,
- 48Mbps bitrate – 1000m,
- 33Mbps bitrate – 1500m,
- 12Mbps bitrate – 2000m.

2. Porty PoE

Urządzenie posiada trzy porty Ethernet RJ45 10/100 z funkcją PoE+. Porty PoE są aktywne przy zasilaniu jednostki napięciami 48V DC, zasilaniu poprzez zasilacz PoE48 lub switch PoE.

3. Zasilanie

Zasilanie 48V DC - Z uwagi na największą wydajność prądową zalecamy użycie zasilacza 48V DC o wydajności minimum 2A. W przypadku zasilania jednostki zasilaczem 48V DC/2A wydajność każdego portu PoE to 30W.

Istnieje także możliwość zasilania jednostki radiowej bezpośrednio ze switcha PoE lub zasilacza PoE który znajduje się w zestawie.

Zasilanie ze SWITCHA PoE lub **zasilacza PoE** – Port LAN RJ45 nr posiada podwójną funkcjonalność. Może pracować jako wejście dla zasilacza PoE jak i może być portem do podłączenia i zasilania kamery IP z PoE. Funkcjonalność tego portu zmienia się automatycznie w chwili wykrycia podłączenia zasilacza PoE lub switcha PoE. Proszę pamiętać iż wydajność prądowa takiego układu jest ograniczona do maksymalnej wydajności switcha lub podłączonego zasilacza PoE. Switche PoE posiadają wydajność około 15W lub 30W zależnie od użytego standardu (802.3af 802.3at).

Zasilacz w zestawie PoE48V/0,5A – Zasilacz PoE48 o mocy 24W który znajduje się w każdym zestawie zapewnia zasilanie dla samej jednostki radiowej która pobiera do 8W mocy oraz dla jednej lub dwóch kamer IP o poborze prądu który łącznie nie powinien przekraczać 15W.

Zasilanie napięciem od 12V do 24V DC – W przypadku jeśli nie ma konieczności wykorzystania PoE istnieje możliwość zasilania samej jednostki radiowej niskim napięciem 12-24V DC. Jest to bardzo pomocne w przypadku używania zasilania z akumulatorów, z samochodu lub z zasilaczy buforowych o niskim napięciu.

P-P i P-MultiP - pracuje zarówno w konfiguracji Punkt-Punkt, jak i Punkt-Wielopunkt co umożliwia zebranie sygnałów z wielu rozproszonych nadajników jak i umożliwia wydajne połączenie dwóch sieci IP w trybie MOSTU.

Maksymalna moc CE dozwolona prawem w Europie - moc wyjściowa: 27dBm (500mW)

5GHz - stabilne pasmo z 16 częstotliwościami pracy które umożliwia stworzenie sieci nawet z ponad 100 kamerami IP.

Szyfrowanie transmisji - transmisja zabezpieczona 64/128-bitowym kodem oraz najnowszymi kodowaniami z serii WPA-PSK2.

Zasięg 2km LOS - wbudowana antena dualna MIMO 5 Ghz 2 x 14 dBi zapewnia stabilny zasięg do 2000m – Pasmo wysokiej częstotliwości 5GHz wymaga dla poprawnej pracy widzialności optycznej anten tzw LOS. W przypadku występowania po drodze przeszkód zasięg bezprzewodowy będzie znacząco obniżony - Strefa Fresnela – wiki.

Zewnętrzna obudowa zabezpieczająca całą instalację przed zewnętrznymi warunkami atmosferycznymi o IP55. Temperatura pracy od -20°C do +70°C.

iCAMSAT – protokół komunikacyjny wideo, gwarantujący stabilną i nieprzerwaną transmisję blisko 100% klatek obrazu.

36 miesięcy gwarancji – spokój i pełne wsparcie techniczne na lata.

4. Zawartość opakowania

- **CDS-6IP 3PoE** x 1 szt.
- Zasilacz PoE48V 0,5A z adapterem europejskim lub UK 230V x1 szt.
- Opaska zaciskowa przeznaczona do montażu do masztu pionowego x 2szt
- Instrukcja obsługi i Deklaracja zgodności CE

5. Opis złącz

OPIS ZŁĄCZ

PORT 1 - Dwufunkcyjny port LAN (RJ45) który posiada wejście dla zasilacza PoE lub wyjście do zasilania kamery IP PoE.

PORT 2 & PORT 3 - porty LAN z PoE do zasilania kamer IP lub zasilania kolejnej jednostki radiowej CDS-6IP 3PoE.



Listwa zasilająca – potrójna listwa elektryczna do podłączenia przewodów elektrycznych o przekroju do 1,0mm² z:



- **Zacisk 1** to miejsce do podłączenia zasilania napięciem **+48V**.
- **Zacisk 2** (środkowy) służy do podłączenia minusa zasilania (**GND – wspólny dla wszystkich napięć**)
- **Zacisk 3** to miejsce do podłączenia zasilania **+12-24V DC**. **UWAGA – Nie wolno tutaj podłączać napięcia powyżej 30V. Spowoduje to trwałe uszkodzenie urządzenia.**


RESET - przycisk służący do resetowania modułu radiowego do ustawień domyślnych. Wciśnij i przytrzymaj przez minimum 5 sekund aby zresetować ustawienia.



6. Niektóre możliwości podłączeń z kamerami IP

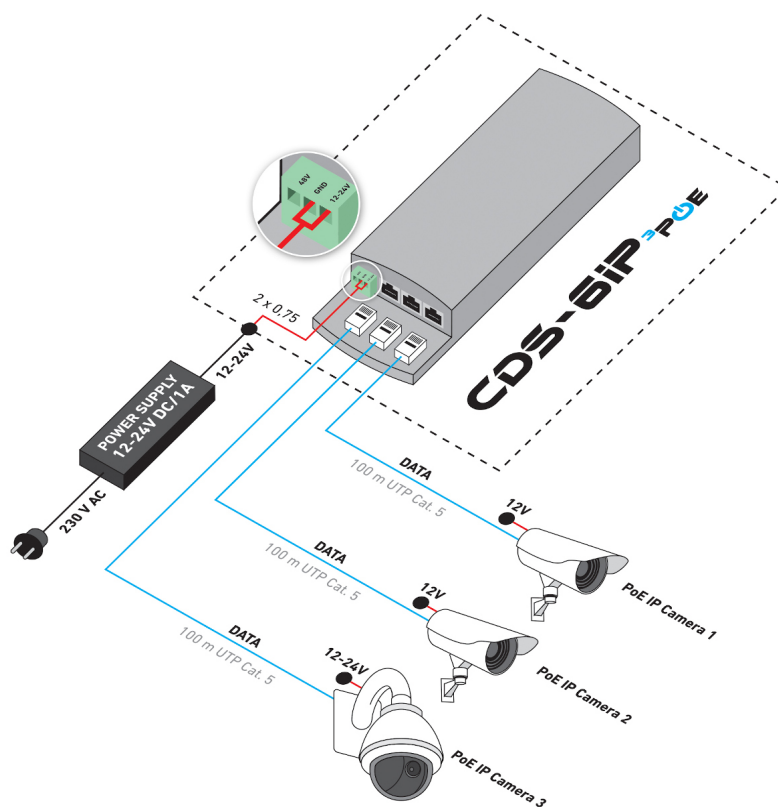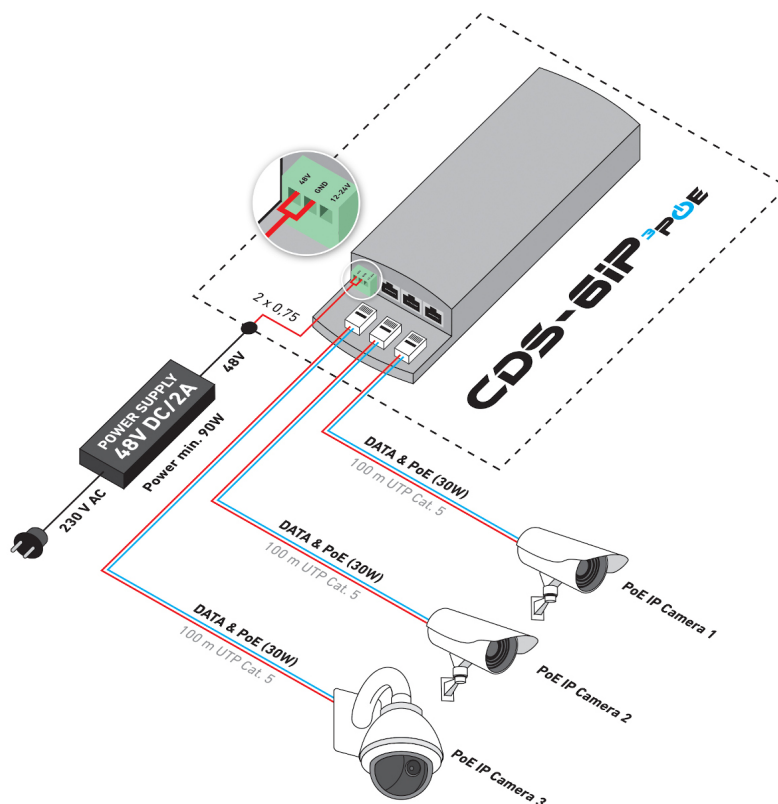

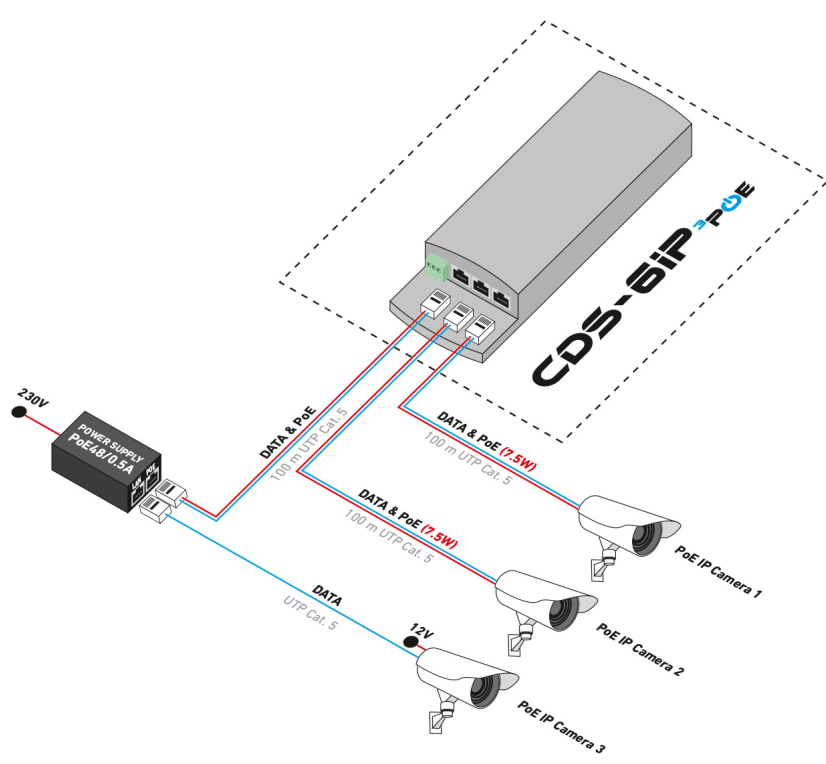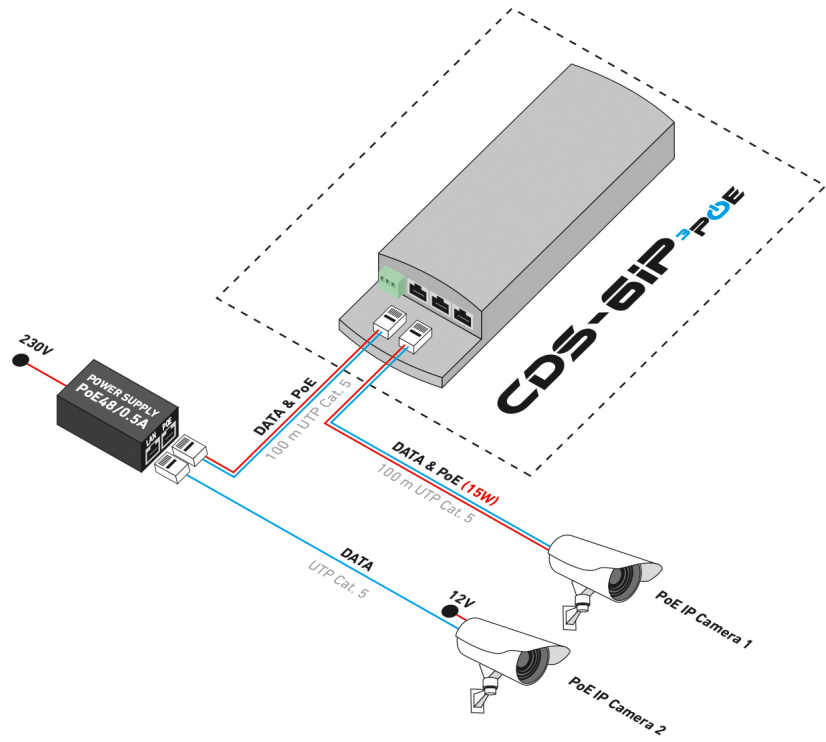

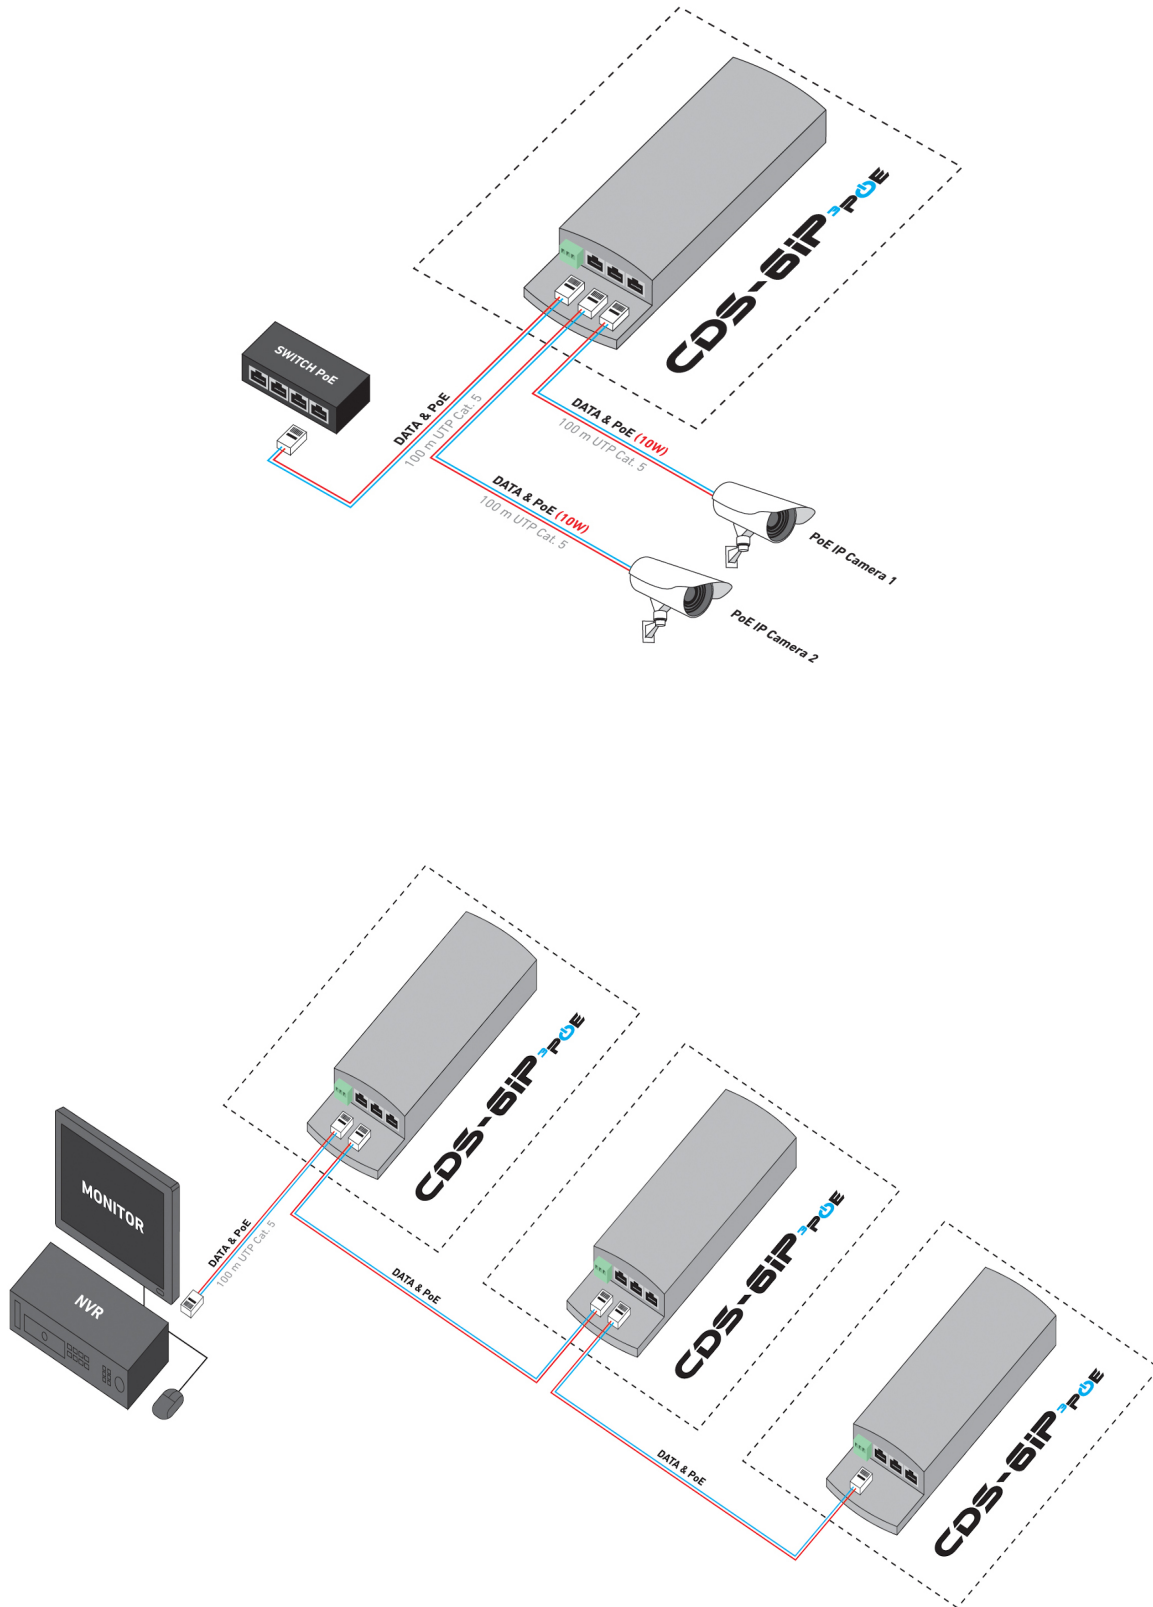

III Konfiguracja systemu

1. Pierwsze uruchomienie

WAŻNE: Zaleca się aby pierwsze uruchomienie oraz konfigurację systemu dokonać w warunkach warsztatowych a dopiero po pełnym połączeniu radiowym zamontować urządzenia na obiekcie.


W celu uruchomienia jednostki radiowej i przeprowadzenia konfiguracji podłącz CDS-6IP 3PoE do zasilania. Wybierz jedną z 4 opcji zasilania:

- **Zasilacz PoE48V/0,5A** który znajduje się w zestawie podłącz do portu nr 1 za pomocą przewodu UTP o długości do 50m.
- **Switch PoE** – Podłącz przewód UTP do dowolnego switcha PoE w standardzie 802.3at lub 802.3af. Po kilku sekundach switch rozpozna standard i załączy zasilanie dla jednostki radiowej. W przypadku podłączenia kamer PoE do portów 2 i 3 proszę uwzględnić maksymalną moc kamer która nie może przekroczyć łącznie 15W.
- **Zasilacz 48V DC** – Najlepsze źródło zasilania w przypadku podłączenia kilku kamer IP PoE do portów 1,2,3.
- **Zasilacz od 12V do 24V DC** – Zasilanie niskim napięciem jest zarezerwowane tylko do zasilania samego modułu radiowego i ta opcja zasilania nie dostarczy prądu do portów PoE.

Podłącz komputer do jednostki radiowej prostym (nie krosowanym) przewodem UTP. Do komunikacji z komputerem służą wszystkie 3 porty w jednostce radiowej. Można także wykorzystać port LAN w zasilaczu PoE.

Do konfiguracji użyj dowolnej przeglądarki www na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Aby zalogować się do modułu bezprzewodowego CDS-6IP 3PoE, należy ustawić adres IP komputera w tej samej podsieci IP (domyślny adres IP jednostki radiowej to 192.168.1.1). Następnie należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres IP jednostki radiowej. Na ekranie pojawi się menu logowania:

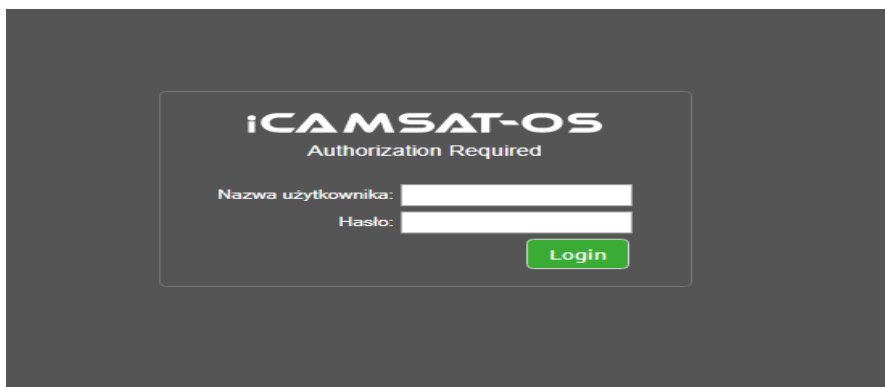

W przypadku stosowania przeglądarki IE z uwagi na nie wspieranie tej przeglądarki przez producenta niektóre treści www mogą się wyświetlać nieprawidłowo. W takim przypadku proszę wykasować w przeglądarce IE "historię przeglądania" razem z plikami Cookie (Narzędzia/Usuń historię przeglądania lub Ctrl+Shift+Del).

W powyższym ekranie należy wpisać dane logowania (domyślnie: **Nazwa użytkownika:** camsat, **Hasło:** camsat), następnie kliknąć przycisk **Login** aby zalogować się do modułu.

2. Panel www użytkownika (wybrane parametry)

INFORMACJE O SYSTEMIE (LINK INFORMATION)

- **Status LAN** (LAN Status) – podstawowe informacje o ustawieniach modułu radiowego IP.
- **Status połączenia bezprzewodowego** (Wireless Status) – lista aktywnych połączeń bezprzewodowych wraz z informacją o jakości połączenia modułów radiowych IP.
- **Informacje o urządzeniu** (Device Info) – informacje o module radiowym IP.

USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY(CAMERA CONNECTION SETTINGS)

Ustawienia bezprzewodowe (Wireless)

- **Ustawienia bezprzewodowe** (Wireless Settings) – Ustawienia trybu pracy urządzenia Master (odbiornik) / Slave (nadajnik), ustawienia kodowania transmisji.
- **Ustawienia WAN** (WAN Settings) – ustawienia trybu pracy łącza bezprzewodowego np. Video Bridge.
- **Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe** (Wireless Advanced Settings) – konfiguracja łącza bezprzewodowego np. nr kanału pracy, odległość, region pracy, siła sygnału.

Ustawienia sieci (Network Settings)

- **Ustawienia LAN** (LAN Settings) – ustawienie adresu IP, maski podsieci, bramy.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE (ADVANCED SETTINGS)

- **Ustawienia strefy czasowej** (Time Zone Setting) – ustawienia czasu, serwera NTP.
- **Log systemowy** (System Log) – przegląd ostatnich działań i zmian w urządzeniu CDS-6IP 3PoE.
- **Aktualizacja firmware** (Firmware Update) – aktualizacja oprogramowania.
- **Kopia zapasowa / przywrócenie** (Backup / Restore) – zapis/odtworzenie konfiguracji systemu.
- **Hasło** (Password) – zmiana hasła dostępu.
- **Drugi SLAVE** (Dual Slave) – dodanie drugiego połączenia z innym Masterem np. do tworzenia siatki połączeń serwisowych.
- **Wiele trybów Master** (Multi Masters) – dodanie dodatkowych łącz radiowych o innej nazwie SSID, np. łącz serwisowych, drugi stream video, testowych itd.
- **Usługi** (Services) – narzędzia serwisowe i automatyki

3. Montaż

Do montażu na maszcie należy użyć opasek zaciskowych które znajdują się w zestawie. Są to specjalne opaski przeznaczone na zewnętrzne warunki atmosferyczne i odporne na promieniowanie UV.



Podczas zewnętrznego montażu jednostek na maszcie należy koniecznie użyć zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na kabel Ethernetowy. Maszt musi być również bezwzględnie uziemiony. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń grozi uszkodzeniem sprzętu podczas wyładowań atmosferycznych, co nie podlega naprawie gwarancyjnej.

4. Uruchomienie

Konfigurację modułów CDS-6IP 3PoE należy przeprowadzić po kolei, rozpoczynając od punktu odbiorczego czyli strony rejestratora (tryb pracy MASTER). Konfigurację zaleca się przeprowadzić w warunkach warsztatowych (bez wcześniejszego wieszania na obiekcie). Przed ustawianiem systemu radiowego należy najpierw skonfigurować kamerę IP, zainstalować ją w komputerze oraz sprawdzić poprawność odbioru obrazu.

- a) Znając adresy IP kamer oraz adres modułu CDS-6IP 3PoE należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby wszystkie te urządzenia pracowały w jednej podsieci (zalecane są adresy IP z zakresu 192.168.1.2 – 192.168.1.254). Niedopuszczalne jest ustawienie dwóch identycznych adresów w jednej sieci lokalnej.
- b) Uruchomić przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer). W pasku adresu wpisać adres IP urządzenia CDS-6IP 3PoE (domyślnie 192.168.1.1). Na ekranie powinien pojawić się ekran logowania.

W przypadku, gdy przeglądarka zwraca błąd lub brak strony należy upewnić się że nasza karta sieciowa ma ustawiony na stałe (nie DHCP) adres IP z podsieci 192.168.1.x.

Jeżeli w sieci lokalnej pracuje już urządzenie o adresie 192.168.1.1 należy je na czas konfiguracji odłączyć aby nie doprowadzić do konfliktu adresów IP. Można też chwilowo odłączyć komputer od sieci lokalnej.

5. Logowanie

Aby zalogować się do sieciowego interfejsu użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło (domyślnie: **Nazwa użytkownika:** camsat, **Hasło:** camsat) oraz zatwierdzić przyciskiem **Login**. Zostanie włączony interfejs zarządzania.



Uwaga! Wszelkie zdalne zmiany w ustawieniach łącza radiowego, po zamontowaniu jednostek na masztach, należy zacząć od strony nadawczej. W innym przypadku, po zmianie w jednostce odbiorczej (np. kanału pracy), moglibyśmy utracić połączenie z jednostkami nadawczymi i tym samym stracilibyśmy możliwość ich zdalnego prze-konfigurowania.

BARDZO PRZYDATNE: CDS-6IP 3PoE posiada specjalną funkcję testowania połączenia po zmianie ustawień. W przypadku nie zaakceptowania wyświetlanego komunikatu jednostka wróci do poprzednich ustawień.

6. Ustawienie adresu IP

Konfigurację należy zacząć od konfiguracji parametrów sieci LAN. Należy przejść do menu **USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY** → **Ustawienia sieci**. Ukaże się poniższy ekran:

Należy wprowadzić nowy adres IP dla urządzenia **CDS-6IP 3PoE (IP Adress)** (adres IP musi być z tej samej podsieci co komputer), **maskę podsieci (Subnet Mask)**, adres IP bramy (**Default Gateway**) (wpisanie adresu IP bramy jest konieczne tylko wówczas, gdy urządzenie będzie pracować poza siecią lokalną). Należy pamiętać, aby ustawić unikalny adres IP dla lokalnej sieci (każde z urządzeń **CDS-6IP 3PoE** musi mieć unikalny adres IP). Natomiast maska podsieci oraz brama muszą być identyczne w całej sieci lokalnej. Zmiany zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz zmiany**.



Urządzenie może automatycznie zresetować się i wówczas będzie konieczne ponowne zalogowanie.

7. Skanowanie zajętości kanałów pracy



Moduły **CDS-6IP 3PoE** pozwalają na przeskanowanie eteru pod kątem używanych w najbliższej okolicy częstotliwości. Przy ustawianiu kanału pracy jest to bardzo przydatne narzędzie. Dzięki niemu wiemy, których kanałów unikać, a które są wolne i można ich użyć do transmisji bezprzewodowej sygnałów z kamer IP. Użycie kanału, który jest już zajęty przez inne linie transmisyjne może skutkować zakłóceniami, lub też całkowitym brakiem transmisji.

Aby przeskanować kanały należy chwilowo przełączyć jednostkę w tryb Slave (Cameras). Aby tego dokonać należy przejść do menu **USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY** → **Ustawienia bezprzewodowe** i z menu Tryb wybrać parametr „Slave (Cameras)”. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz zmiany.

The screenshot shows the CAMSAT web interface with the following settings:

- Ustawienia bezprzewodowe:**
 - Tryb: Slave (Cameras)
 - Nazwa łącza SSID: CAMSAT_dach
 - Uwierzytelnienie: WPA2-PSK
 - Lock Master: 00:00:00:00:00:00
 - Klucz: [masked]
- Ustawienia WAN:**
 - Typ połączenia WAN: Video Bridge
 - Rozmiar MTU: 1500 (1400-1500) Bajty
 - Ustaw DNS ręcznie: [unchecked]
 - DNS1: 0.0.0.0
 - DNS2: 0.0.0.0
- Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe:**
 - Kraj Region: Polska (PL)
 - Kanał(36-64 100-140)
 - Pasma: 40MHz
 - DFS: Wyłączone
 - Łańcuch TX/RX: 2x2
 - *Odległość: [slider] (2km)
 - Sila sygnału radiowego RF: Automatykzna regulacja do limitu EIRP

Należy kliknąć na przycisk **SCAN MASTERS** a skanowanie rozpocznie się automatycznie. Po chwili ukaże się lista używanych w okolicy częstotliwości wraz z siłami ich sygnału. Sygnały poniżej -85 można uznać za bliskie szumom i tym samym takie częstotliwości oraz kanały, których nie ma na liście można wykorzystać do bezprzewodowej transmisji Wideo.



Uwaga

Nie stosować ustawień kanałów AUTO. Koniecznie należy wybrać nr kanału na stałe według aktualnej zajętości pasma.

8. Ustawienia trybów pracy nadajnik/odbiornik



Kolejnym etapem jest skonfigurowanie podstawowych parametrów połączenia radiowego, które należy ustawić w menu **CAMERA CONNECTION SETTINGS** → **Wireless**.

Parametr **Tryb połączenia WAN** w zakładce **Ustawienia WAN** powinien pozostać jako Video Bridge – jest to opcja domyślna, zalecana dla obsługi kamer IP. Następnie należy wybrać tryb pracy urządzenia w zakładce Ustawienia bezprzewodowe, parametr Tryb:

MASTER (NVR/DVR) – Ustawiamy ten tryb w jednostce radiowej która jest zamontowana po stronie rejestratora czyli w punkcie odbioru.

SLAVE (Cameras) – Ustawiamy ten tryb w jednostce radiowej która jest zamontowana po stronie kamer IP czyli w punkcie nadawania.



Ważne: Wybór kanałów pracy dokonaj uwzględniając informacje zawarte w punkcie 15 rozdziału III niniejszej instrukcji.

9. Nazwa łącza radiowego SSID



(Wymagane tylko dla kolejnych odbiorników)

Aby urządzenia skomunikowały się ze sobą wszystkie jednostki bezprzewodowe CDS-6IP 3PoE muszą mieć ustawiony ten sam identyfikator SSID (do ustawienia w zakładce **Ustawienia bezprzewodowe**, parametr Link Name (SSID)). W przypadku ustawienia modułów w trybie SLAVE (Cameras) można wyszukać już pracujące moduły MASTER (NVR/DVR) za pomocą przycisku „Skanuj MASTER” i wybrać z listy moduł z których chcemy się połączyć.

Zmiany należy zatwierdzać przyciskiem Zapisz zmiany.



Identyfikator SSID musi być unikalny dla każdego modułu odbiorczego pracującego na jednym obiekcie.

10. Dystans



Kolejnym ważnym ustawieniem jest zadeklarowanie odległości między urządzeniem nadawczym a odbiorczym. W menu **USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY** → **Ustawienia bezprzewodowe**, w zakładce **Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe**, należy zmienić parametr **Odległość**, w którym wpisujemy faktyczną odległość podawaną w kilometrach.

Konfigurując jednostkę MASTER (NVR/DVR) należy również wybrać częstotliwość pracy łącza radiowego (parametr: Kanał). Standardowo urządzenie ustawione jest na automatyczny wybór kanałów (DFS) ale zaleca się wybranie wolnego, nie używanego przez innych użytkowników kanału pracy. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz zmiany**. Przed ustawieniem kanału pracy zaleca się zeskanować częstotliwości radiowe aby upewnić się co do zajętości kanałów pracy. Patrz rozdział III, punkt 7.

11. Test łączy



Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawności transmisji pomiędzy urządzeniami. Aby sprawdzić informacje o połączonych urządzeniach **CDS-6IP 3PoE** takie jak adres **MAC**, moc sygnału, czas połączenia, adres IP itp., należy przejść do menu **INFORMACJE O SYSTEMIE**. W zakładce **Status łączy bezprzewodowych** pojawią się podstawowe informacje o połączeniu bezprzewodowym. Dodatkowo w jednostce pracującej w trybie **MASTER (NVR/DVR)** w zakładce **Klienci bezprzewodowi** pojawi się lista jednostek bezprzewodowych **CDS-6IP 3PoE** podłączonych do tego modułu.

The screenshot shows the 'Ustawienia bezprzewodowe' (Wireless Settings) page. The top navigation bar includes 'INFORMACJE O SYSTEMIE', 'USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY', 'USTAWIENIA ZAAWANSOWANE', and 'LOGOUT'. The main content area is divided into three sections:

- Ustawienia bezprzewodowe:** Includes a mode selector set to 'Slave (Cameras)', a 'Skanuj Master' button, SSID 'CAMSAT_dach', a 'Lock Master' checkbox, and WPA2-PSK security with a password field.
- Ustawienia WAN:** Includes a WAN connection type set to 'Video Bridge', an MTU of 1500, and DNS settings.
- Zaawansowane ustawienia bezprzewodowe:** Includes region 'Polska (PL)', channel 'Kanał(36-64 100-140)', power '40MHz', DFS set to 'Wyłączone', and a distance slider set to 2km.

At the bottom, there are radio buttons for RF signal strength (100%, 50%, 25%, 12.5%) and an option for 'Automatyczna regulacja do limitu EIRP'. Red asterisks indicate required settings for proper transmission.

12. Zmiana hasła



Następnie należy przejść do menu **USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** → **Hasło** i zmienić domyślne hasło na swoje własne, aby zapobiec możliwości zalogowania się do urządzenia niepowołanym osobom. W pole **Nowe hasło** wpisujemy nowe hasło i potwierdzamy je w polu **Potwierdź hasło**. Zmianę zatwierdzamy przyciskiem **Zapisz zmiany**.

13. Testowanie poprawności łącza poleceniem PING



W celu sprawdzenia poprawności konfiguracji urządzeń, parametrów łącza oraz stabilności połączenia po zamontowaniu na obiekcie można wykonać test przy użyciu polecenia **PING** (polecenie wpisuje się w wierszu poleceń systemu Windows). W celu uruchomienia wiersza poleceń w systemie Windows należy kliknąć na przycisk **Start** → **Uruchom** (w nowszych systemach kliknąć w polu tekstowym) → wpisać połączenie **CMD**. Zostanie otworzona konsola, w której można wpisać przykładowe polecenia.

Przykładowe polecenie.

Sprawdzenie czy komputer może nawiązać łączność z urządzeniem CDS-6IP 3PoE, do którego został przypisany adres 192.168.1.1 (adres IP 192.168.1.1 jest domyślnie przypisany do każdego nowego urządzenia CDS-6IP 3PoE).

W konsoli należy wpisać polecenie **ping 192.168.1.1** i nacisnąć **Enter**.

Przykładowy komunikat, który zostanie wyświetlony:

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Jeśli czas odpowiedzi urządzenia jest krótszy niż 200-400ms oznacza to, że konfiguracja urządzeń jest odpowiednia.

Aby upewnić się, że wszystkie urządzenia są poprawnie skonfigurowane można wykonać polecenie PING z adresem każdego urządzenia znajdującego się w instalacji (CDS-6IP 3PoE, kamery IP, routery, rejestratory).

14. Zabezpieczenie transmisji radiowej



Urządzenia CDS-6IP 3PoE posiadają możliwość zabezpieczenia transmisji wideo kluczem szyfrującym, lub też algorytmami WPA-PSK, WPA-PSK2.

Aby zabezpieczyć transmisję należy wejść do menu **USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY** → **Ustawienia bezprzewodowe**. Z rozwijanego menu Uwierzytelnienie wybrać sposób zabezpieczeń:

- **Otwarte:** Opcja ta pozwala na przyłączenie do jednostki dowolnego urządzenia bez jakiegokolwiek kontroli zabezpieczeń. **W tym trybie łącze bezprzewodowe jest nieszyfrowane.**
- **WPA-PSK:** Jest to uproszczony tryb WPA, który nie potrzebuje specjalnego serwera do uwierzytelniania. Używa do tego tak zwanego klucza sieciowego WPA, wcześniej ustalonego dla każdego węzła łącza radiowego. Jest to dobre rozwiązanie dla dużych i średnich obiektów stacjonarnych.
- **WPA-PSK2:** W związku z tym, że jest to nowa wersja WPA, tylko ci klienci którzy używają WPA2, mogą być dostępni. Jeżeli ta opcja zostanie wybrana to szyfrowanie danych odbędzie się zgodnie z algorytmem AES i do komunikacji potrzebne będzie hasło.

W przypadku włączenia opcji szyfrowania danych WPA niezbędny jest klucz sieciowy, taki sam dla wszystkich jednostek CDS-6IP 3PoE. Rodzaj klucza szyfrującego można wybrać z menu **Encryption:**

64 bitowy WEP: składa się z nie więcej niż 10 znaków heksadecymalnych.

128 bitowy WEP: składa się z nie więcej niż 26 znaków heksadecymalnych.

15. Lista dostępnych częstotliwości

(dla domyślnej szerokości kanału 40MHz).

Regulacja	Zakres (przeznaczenie)	Numer kanału	Częstotliwość kanału
ETSI (Unia Europejska)	5,15~5,25GHz (wewnętrzne)	36	5180
		44	5220
	5,25~5,35GHz (wewnętrzne)	52	5260
		60	5300
	5,50~5,70GHz (zewnętrzne)	100	5500
		108	5540
		116	5580
		124	5620
		136	5680

Należy przestrzegać stosowania poszczególnych kanałów, zgodnie z ich przeznaczeniem:



- indoor – tylko wewnątrz budynku,
- outdoor – tylko na zewnątrz budynków.

Używanie innych częstotliwości zależy od regulacji prawnych dotyczących kraju, w którym aktualnie przebywasz. Jeżeli nie jesteś pewien jakie regulacje obowiązują w Twoim kraju skonsultuj się ze sprzedawcą modułu CDS-6IP 3PoE.

16. Narzędzia testowe i instalacyjne



Urządzenia CDS-6IP 3PoE posiadają funkcję pilnowania połączeń – **watchdog**. Aby skonfigurować watchdoga należy wyjść do **USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** → **USŁUGI**.

WIRELESS TRANSMISSION FOR HD & 4K / UHD IP CAMERAS
MODEL: CDS-6IP

INFORMACJE O SYSTEMIE USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY USTAWIENIA ZAAWANSOWANE LOGOUT

Ping Watchdog

Ping Watchdog: Wyłączone

Pingowany adres IP:

Interwał pingów: (1-86400) *Sekund*

Czas startu: (20-65535) *seconds*

Liczba awarii, przed ponownym uruchomieniem: (3-86400)

Wyświetlić informacje o pomocy technicznej:

Ustawienia agenta SNMP

Agent SNMP: Włączone



Spoleczność SNMP:

Kontakt:

Miejsce:

Zapisz zmiany Anuluj

Funkcja **Drugi SLAVE** umożliwia uruchomienie drugiego kanału dostępu do sieci na osobnych hasłach, np. w celach administracyjnych lub serwisowych. Aby skonfigurować tę funkcjonalność należy wejść do **USTAWIENIA ZAAWANSOWANE** → **Drugi Slave**.

WIRELESS TRANSMISSION FOR HD & 4K / UHD IP CAMERAS
MODEL: CDS-6IP

INFORMACJE O SYSTEMIE USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY USTAWIENIA ZAAWANSOWANE LOGOUT

Zarządzanie konfiguracją interfejsu

Usługa zarządzania: Wyłączone Włączone

Typ zarządzania:

Zarządzaj SSID:

CPE zarządzanie konfiguracją IP

Typ adresu: Adres statyczny Adres dynamiczny

Adres IP:

Maska podsieci:

Domyślna brama:

CMS zarządzanie konfiguracją IP

Adres statyczny: Adres statyczny Adres dynamiczny

Adres IP:

Informacje użytkownika

Nazwa użytkownika:

Tel. użytkownika:

Długość geograficzna:

Szerokość geograficzna:

Lokacja 1:

Lokacja 2:

Lokacja 3:

Lokacja 4:

np.: poziom 1 dla miasta; poziom 2 dla kraju; poziom 3 dla wsi; poziom 4 dla drogi (numer)

Zapisz zmiany Reset

17. Rozwiązywanie problemów

- **PROBLEMY Z NAWIĄZYWANIEM POŁĄCZENIA**

Jeśli pomimo poprawnej konfiguracji występuje problem z połączeniem między urządzeniami np. urządzenia nie widzą się należy zresetować moduły i przeprowadzić konfigurację od początku.

- **RESETOWANIE MODUŁÓW DO USTAWIEŃ DOMYŚLNYCH**

W celu zresetowania ustawień do parametrów domyślnych należy wcisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 5s przycisk RESET znajdujący się obok złącza LAN.

IV Dodatek A

• USTAWIENIA ADRESU IP KOMPUTERA

Aby zmienić adres IP komputera należy przejść do **Panel Sterowania** → **Sieć i Internet** → **Połączenia Sieciowe**. Następnie wybrać aktualnie używaną kartę sieciową, z którą podłączony jest moduł CDS-6IP 3PoE. Z listy kliknąć na pozycję **Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)** i następnie na przycisk **Właściwości**. W otwartym oknie można wprowadzić nowy adres IP komputera, lub też, klikając na przycisk **Zaawansowane...** → **Dodaj...**, można wprowadzić kolejny adres IP komputera, aby nie zmieniać jego aktualnych ustawień.



UWAGA: Urządzenie może pracować w zakresie częstotliwości i mocy, które mogą być niedozwolone na terenie wybranych krajów.

• USTAWIENIE MOCY URZĄDZENIA DO PRACY W REGIONIE OBOWIĄZYWANIA CE

Dla zapewnienia zgodności CE z obowiązującymi regulacjami prawnymi urzędów radiowych pracujących na danym regionie należy:

- używać urządzenia zawsze z zaznaczoną opcją „**Automatyczna regulacja do limitu EIRP**”. Opcja znajduje się w zakładce „**USTAWIENIA ŁĄCZA KAMERY** → **Ustawienia bezprzewodowe**”

Kraj Region: Polska (PL) Kanał(36-64 100-140) ?

Pasma: na 40MHz+ ?

DFS: Wyłączone Włączone

Łańcuch TX/RX: 2x2

*Odległość: 6.6 (km) ?

Siła sygnału radiowego RF: 100% 50% 25% 12.5% Automatyczna regulacja do limitu EIRP ?

*Ustawienia wymagane do poprawnej transmisji

- Używać kanałów pracy i mocy maksymalnej EIRP nie przekraczając obowiązujących regulacji w danym regionie.
- Urządzenie musi być używane z anteną wbudowaną.



OSTRZEŻENIE!

Należy pamiętać, że dla prawidłowego działania ustawienia mocy nadawczej w nadajniku i odbiorniku muszą być dokładnie takie same.

V Ogólne warunki gwarancji

Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi odpowiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub przypadkowe lub odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z produktu, nawet jeśli producent został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.

Firma Camsat udziela 36 miesięcznej gwarancji na urządzenie CDS-6IP 3PoE.

1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu, należy upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.
2. W przypadku oddania lub wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
3. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego urządzenia dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień konfiguracyjnych urządzenia, wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
7. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub podzespołach wchodzących w jego skład.
8. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy Camsat.

Gwarancja nie obejmuje

1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie środków chemicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).
3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne ze wskazanymi przez producenta.
4. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Niżej podpisany, reprezentujący firmę:
The undersigned representing the manufacturer:

CAMSAT Przemysław Gralak
ul. Ogrodowa 2a, 86-050 Solec Kujawski
Polska/Poland

niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że urządzenie:
herewith declares under our sole responsibility that the product:

Nazwa urządzenia: **Bezprzewodowy system transmisji dla kamer IP HD na pasmo 5GHz**
Product name: Wireless control system for HD IP cameras with 5GHz

Typ: **CDS-6IP 3PoE**
Model:

Jest zgodny z wymaganiami dyrektyw:
It complies with:

RED:2014/53/UE (2014/53/EU)

oraz spełnia wymagania następujących norm
to which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards

1. Wymagania zdrowotne i bezpieczeństwa artykuł 3.1a

Health and Safety (article 3.1a)

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 62311:2008

2. Wymagania ochronne dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej artykuł 3.1b

Electromagnetic compatibility (article 3.1b)

EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2.1

3. Wymagania dotyczące efektywnego wykorzystania zasobów częstotliwości artykuł 3.2

Efficient use of radio spectrum (article 3.2)

EN 301 893 V1.7.1



Miejscowość i data:
Solec Kujawski 20.01.2020

Osoba odpowiedzialna:
Name of responsible person
Stanowisko:
Position
Podpis/Signature

Przemysław Gralak

właściciel/owner

Niniejszym CAMSAT Gralak Przemysław oświadcza, że seria produktów CDS-6IP 3PoE, spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne przepisy dyrektywy 2014/53/EU. Urządzenie jest oznaczone znakiem CE, co oznacza zgodność z wytycznymi dyrektywy. Urządzenie może być sprzedawane i używane do transmisji w paśmie 5 GHz. Zakres częstotliwości można regulować za pomocą ustawień zgodnie z regulacjami prawnymi w każdym kraju. Użytkownik jest odpowiedzialny za odpowiednie ustawienia z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju lub regionie.

VI Składowanie zużytego sprzętu

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych).



Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Producent:
CAMSAT Gralak Przemysław
Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska

Oferta i informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl

Całodobowa pomoc techniczna:
tel. + 48 505 272 224