




Instrukcja obsługi i instalacji

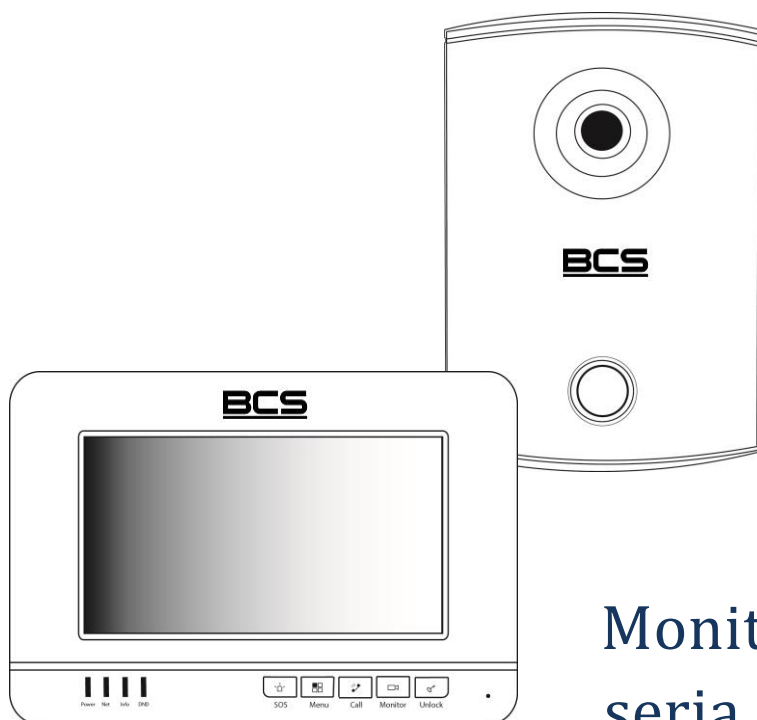

Monitor IP seria BCS-MON7XXX

Uwagi:

- Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych.
- Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji charakterystyki technicznej opisanych tu produktów oraz software'u w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te zostaną uwzględnione w następnych edycjach tego dokumentu.
- Aby uzyskać dalsze informacje skontaktuj się ze swoim dystrybutorem lub odwiedź naszą stronę internetową www.bscctv.pl .

SPIS TREŚCI


1. INFORMACJE WSTĘPNE.....	5
1.1 WYGLĄD	5
1.2 PRZYCISKI	5
1.3 WSKAŹNIKI	6
2. OPIS FUNKCJI PODSTAWOWYCH	7
2.1 EKRAŃ GŁÓWNY	7
2.2 POŁĄCZENIA & VIDEO.....	7
2.2.1 Odebranie rozmowy z panela zewnętrznego	7
2.2.2 Połączenie z innym monitorem	7
2.2.3 Podgląd kamer paneli zewnętrznych	9
2.2.4 Podgląd kamer CCTV IP BCS	9
2.2.5 Przeglądanie historii połączeń	9
2.2.6 Wykonanie zdjęcia z kamery panela zewnętrznego	10
2.2.7 Wykonanie nagrania video z kamery panela zewnętrznego	10
2.2.8 Dodanie nowego wpisu do listy kontaktów	10
2.3 FUNKCJA ALARM	11
2.3.1 Aktywacja funkcji Alarm	11
2.3.2 Dezaktywacja funkcji Alarm	11
2.3.3 Przeglądanie historii zdarzeń alarmowych:	11
2.4 WIADOMOŚCI	12
2.4.1 Odtwarzanie nowej wiadomości audio-video.....	12
2.4.2 Zarządzanie listą wiadomości audio-video	12
2.4.2 Przeglądanie zdjęć przechwyconych z kamer paneli zewnętrznych.....	12
2.4.3 Odtwarzanie zapisanych nagrań video z kamer paneli zewnętrznych.....	12
2.5 USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA	13
2.5.1 Ustawienia głośności oraz melodii dzwonka	13
2.5.2 Ustawienia czasu rozmowy / wywołania / podglądu.....	13
2.5.3 Zmiana hasła użytkownika, aktywacji / dezaktywacji alarmu	13
2.5.4 Ustawienia ekranu.....	13
2.5.5 Aktywacja trybu DND (nie przeszkadzać).....	14
2.5.6 Zdefiniowanie kamer IP	14
2.5.7 Funkcja Czyszczenie	14
2.5.8 Przywrócenie domyślnych ustawień użytkownika	14
2.5.9 Sprawdzenie pojemności karty pamięci.....	15
2.5.10 Aktywacja / dezaktywacja sygnalizacji dotyku ekranu.....	15
2.5.11 Aktywacja / dezaktywacja funkcji Zrób Zdjęcie	15

3. PROGRAMOWANIE	16
3.1 WPROWADZENIE	16
3.2 WEJŚCIE W USTAWIENIA SYSTEMU	16
3.3 PRZYPISANIE NUMERU LOKALU	16
3.4 PRZYPISANIE ADRESU IP	17
3.5 KONFIGURACJA WEJŚĆ (PANELI ZEWNĘTRZNYCH)	18
3.6 KONFIGURACJA KAMER IP BCS	19
3.7 KONFIGURACJA MONITORÓW DODATKOWYCH	21
3.7.1 <i>Informacje ogólne</i>	21
3.7.2 <i>Funkcjonalność Monitora Dodatkowego</i>	21
3.7.3 <i>Ustawienie adresu IP</i>	21
3.7.4 <i>Ustawienie Numeru Lokalu</i>	22
3.8 KALIBRACJA EKРАНU	23
3.9 PROGRAMOWANIE FUNKCJI ALARM	23
3.9.1 <i>Informacje wstępne</i>	23
3.9.2 <i>Ustawienia Stref (czujników)</i>	24
3.9.3 <i>Ustawienia Trybów Pracy</i>	25
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA	26
5. OPIS PORTÓW	27
6. MONTAŻ	28
7. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA	29

1. Informacje wstępne

1.1 Wygląd

Poszczególne modele monitorów przedstawiają rysunki 1-1 (BCS-MON7101W) oraz 1-2 (BCS-MON7000B).

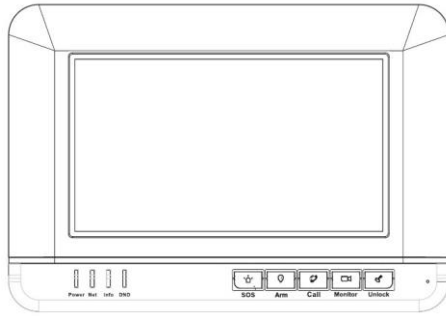

Rys. 1-1



Rys. 1-2

1.2 Przyciski

Wygląd przycisków ilustruje rys. 1-3. Funkcje przycisków są opisane w tabeli 1-1.



Rys. 1-3


Rozmieszczenie przycisków w poszczególnych modelach może być różne, jednakże ich funkcje są takie same.

Lp.	Nazwa	Funkcja
1	SOS	Wywołanie Portiera (funkcja w przygotowaniu, wymagane dodatkowe oprogramowanie PC)
2	Menu	Powrót do głównego menu
3	Call	Odebranie / zakończenie rozmowy
4	Monitor	Podgląd kamery w panelu zewnętrznym
5	Unlock	Naciśnięcie w trakcie wywołania, rozmowy lub podglądu kamery w panelu zewnętrznym powoduje otwarcie drzwi

Tabela 1-1

1.3 Wskaźniki

Wskaźniki monitora BCS-MON7101W ilustruje rys. 1-4, natomiast monitora BCS-MON7000B rys. 1-5. Znaczenie wskaźników opisuje tabela 1-2.

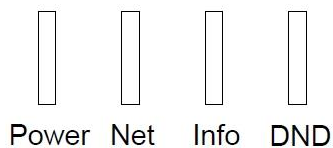

Rys. 1-4



Rys. 1-5

Lp.	Nazwa	Opis
1	Power	Sygnalizuje podłączenie do zasilania
2	Net	Sygnalizuje podłączenie magistrali (sieci LAN)
3	Info	Informuje, że są nieodczytane wiadomości, nieodebrane połączenia lub niepotwierdzone alarmy
4	DND	Sygnalizuje, że tryb DND jest aktywny (tryb „Nie przeszkadzać”)

Tabela 1-2

2. Opis funkcji podstawowych

2.1 Ekran główny

Na ekranie głównym można wydzielić trzy strefy:

1. Górny pasek informacyjny - informacje o połączeniu z siecią, obecności głównego panelu zewnętrznego, trybie DND oraz inne informacje, związane ze statusem monitora.
2. Część środkowa - interfejs graficzny umożliwiający dostęp do następujących menu: **Połącz&Video, Alarm, Wiadomości i Ustawienia** oraz bieżąca data i godzina.
3. Dolny pasek informacyjny - przycisk aktywacji / dezaktywacji funkcji Alarm.

2.2 Połączenia & Video



2.2.1 Odebranie rozmowy z panela zewnętrznego

Po naciśnięciu przycisku wywołania na panelu zewnętrznym monitor wyemituje akustyczny sygnał wywołania, a na ekranie pojawi się obraz z kamery danego panela oraz graficzny interfejs rozmowy.

Aby rozpocząć rozmowę:

- należy nacisnąć przycisk „Call”,
- lub przycisk „Odbierz” na graficznym interfejsie rozmowy.

Aby zakończyć rozmowę należy:

- ponownie nacisnąć przycisk „Call”,
- lub przycisk „Rozłącz” na graficznym interfejsie rozmowy,
- rozmowa zakończy się automatycznie, gdy minie zaprogramowany czas przeznaczony na rozmowę (patrz: Ustawienia>>Rozmowa>>Czas Rozmowy PAN).

2.2.2 Połączenie z innym monitorem

System umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie tego samego budynku (dotyczy monitorów, na których ustawiono jako Panel Główny ten sam panel zewnętrzny). Sposób wywołania innego monitora zależy od tego, czy monitor, który chcemy wywołać jest założony w innym mieszkaniu (posiada inny Numer Lokalu) czy też jest to monitor Dodatkowy, zainstalowany w naszym lokalu.

Wywołanie monitora w innym mieszkaniu:

- należy wejść do menu „Połącz & Video”,
- następnie wybrać polecenie „Połączenia”,
- na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna, za jej pomocą należy wprowadzić odpowiedni numer lokalu (na przykład „1”),
- nacisnąć symbol słuchawki,
- rozmowa rozpocznie się po odebraniu połączenia przez osobę, do której dzwoniemy,
- rozmowę można zakończyć naciskając przycisk „Call” lub ikonę „Rozłącz”, monitor powróci do poprzedniego menu.

Wywołanie Monitora Dodatkowego:

- Jest to sytuacja kiedy dzwoniemy z Monitora Głównego, lub z Monitora Dodatkowego do innego Monitora Dodatkowego, w tym samym lokalu,
- należy wejść do menu „Połącz & Video”,
- następnie wybrać polecenie „Połączenia”,
- **na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna, za jej pomocą należy wprowadzić numer w formacie „-X”, gdzie „X” oznacza numer Monitora Dodatkowego, jest to cyfra od 1 do 5 (na przykład : „-1”),**
- nacisnąć symbol słuchawki,
- rozmowa rozpocznie się po odebraniu połączenia przez osobę, do której dzwoniemy,
- rozmowę można zakończyć naciskając przycisk „Call” lub ikonę „Rozłącz”, monitor powróci do poprzedniego menu.

Wywołanie Monitora Głównego:

- Jest to sytuacja kiedy dzwoniemy z jednego z Monitorów Dodatkowych do Monitora Głównego, znajdującego się w obrębie tego samego lokalu,
- należy wejść do menu „Połącz & Video”,
- następnie wybrać polecenie „Połączenia”,
- na ekranie zostanie wyświetlona klawiatura numeryczna, za jej pomocą należy wprowadzić numer naszego lokalu (na przykład „1”),
- nacisnąć symbol słuchawki,
- rozmowa rozpocznie się po odebraniu połączenia przez osobę, do której dzwoniemy,
- rozmowę można zakończyć naciskając przycisk „Call” lub ikonę „Rozłącz”, monitor powróci do poprzedniego menu.

We wszystkich opisanych powyżej przypadkach rozmowa zakończy się automatycznie, gdy minie zaprogramowany czas przeznaczony na rozmowę (patrz: Monitor Główny>> Ustawienia>>Rozmowa>>Czas Rozmowy MON).

2.2.3 Podgląd kamer paneli zewnętrznych

Aby wyświetlić obraz z kamery panela zewnętrznego należy:

- wcisnąć przycisk „Monitor” na obudowie monitora,
- lub wybrać polecenie „Podgląd” w menu „Połącz & Video”,
- w przypadku użycia menu „Połącz & Video” należy wybrać zakładkę „Panel Podrzędny” a następnie wskazać panel, z którego chcemy wywołać obraz (domyślnie „Panel Główny”, nazwy paneli można dowolnie definiować),
- po naciśnięciu przycisku „Monitor” lub wskazaniu panela na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery, oraz graficzny interfejs umożliwiający przełączenie kanału video (obsługa do 20 paneli zewnętrznych), otwarcie drzwi, zrobienie zdjęcia oraz nagranie video,
- aby zakończyć podgląd naciśnij przycisk „Monitor” lub przycisk „Powrót”, monitor powróci do poprzedniego menu.

2.2.4 Podgląd kamer CCTV IP BCS

Aby wyświetlić obraz z kamery CCTV IP należy:

- wejść do menu „Połącz & Video”,
- wybrać polecenie „Podgląd” a następnie „IPC”,
- następnie wskazać kamerę, z której obraz chcemy wyświetlić,
- na ekranie pojawi się obraz oraz interfejs graficzny, umożliwiający przełączenie kanału video (obsługa do 32 kamer IP),
- aby zakończyć podgląd naciśnij przycisk „Monitor” lub przycisk „Powrót”, monitor powróci do poprzedniego menu.

2.2.5 Przeglądanie historii połączeń

Monitor informuje o pojawieniu się nowych, nieodebranych połączeń za pomocą wskaźnika „Info” na obudowie urządzenia, oraz za pomocą cyfry, oznaczającej liczbę nieodebranych połączeń, jaka pojawia się na ikonie „Połącz & Video”.

Aby przejrzeć historię połączeń należy:

- wejść do menu „Połącz & Video”,
- następnie kliknąć przycisk „Historia”,
- zawiera ona spis połączeń nieodebranych, przychodzących i wychodzących, oraz umożliwia nawiązanie połączenia, zapis i usuwanie wpisów,
- jeśli gość pozostawił dla lokatora wiadomość audio-video, wówczas na liście połączeń nieodebranych, obok wpisu będzie znajdowała się ikonka kamery, po jej naciśnięciu na ekranie zostanie odtworzone nagranie audio-video.

2.2.6 Wykonanie zdjęcia z kamery panela zewnętrznego

Aby wykonać zdjęcie:

- gdy na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery panela zewnętrznego (podczas rozmowy lub podglądu),
- naciśnij przycisk „Zdjęcie”,
- przechwycone zdjęcia znajdują się w menu: Wiadomości>>Filmy i Zdjęcia>>Zdjęcia.

2.2.7 Wykonanie nagrania video z kamery panela zewnętrznego

Aby rozpocząć nagrywanie:

- gdy na ekranie zostanie wyświetlony obraz z kamery panela zewnętrznego (podczas rozmowy lub podglądu),
- naciśnij przycisk „Nagraj”,
- aby zatrzymać nagrywanie naciśnij tą ikonę ponownie lub zaczekaj na koniec nagrania
- przechwycone nagrania znajdują się w menu: Wiadomości>>Filmy i Zdjęcia>>Filmy.

2.2.8 Dodanie nowego wpisu do listy kontaktów

Aby dodać nowy wpis:

- otwórz menu Połącz & Video>>Połączenia>>Kontakty (ikona książki telefonicznej),
- na ekranie wyświetli się interfejs umożliwiający dodawanie, edytowanie i usuwanie wpisów,
- kliknij puste pole lub naciśnij przycisk „Dodaj”,
- wypełnij odpowiednie pola,
- następnie kliknij „Zapisz”, nowy kontakt pojawi się na liście.

Możliwe jest również zapisywanie nowych kontaktów z historii połączeń. W tym celu:

- wejdź do menu Połącz & Video>>Historia,
- na liście połączeń znajdź numer, który chcesz zapisać i kliknij polecenie „Zapisz”,
- zostanie otwarte okno zawierające informacje o użytkowniku,
- wypełnij odpowiednie pola,
- następnie kliknij „Zapisz”, nowy kontakt pojawi się na liście.

2.3 Funkcja Alarm



2.3.1 Aktywacja funkcji Alarm

Aby włączyć funkcję Alarm:

- naciśnij przycisk „Włącz”, znajdujący się w prawym dolnym narożniku ekranu głównego,
- następnie wybierz jeden spośród czterech dostępnych trybów pracy (Wyjście, W Domu, Noc, Własny),
- podaj hasło aktywacji (fabrycznie 123456),
- alarm zostanie aktywowany po zakończeniu odliczania czasu na wyjście w przypadku alarmu opóźnionego lub od razu w przypadku alarmu natychmiastowego.

2.3.2 Dezaktywacja funkcji Alarm

Aby wyłączyć funkcję Alarm:

- naciśnij przycisk „Wyłącz”, znajdujący się w prawym dolnym narożniku ekranu głównego,
- następnie podaj hasło dezaktywacji (fabrycznie 123456),
- czuwanie systemu zostanie wyłączone.

2.3.3 Przeglądanie historii zdarzeń alarmowych:

Aby otworzyć historię:

- Otwórz menu Alarm>>Historia,
- Na ekranie zostanie wyświetlona lista, zawierająca informacje o czasie zajścia zdarzenia, numerze strefy oraz typu czujnika,
- Aby usunąć wybrane zdarzenia naciśnij przycisk „Usuń”,
- Aby usunąć wszystkie zdarzenia naciśnij przycisk „Usuń wsz.”.



2.4 Wiadomości

Wiadomości

2.4.1 Odtwarzanie nowej wiadomości audio-video

Obecność nowej wiadomości audio-video, nagranej przez gości za pomocą panela zewnętrznego jest sygnalizowana na liście połączeń nieodebranych w menu Połącz & Video poprzez ikonę kamery, znajdującą się obok wpisu dotyczącego nieodebranego połączenia.

Aby odtworzyć wiadomość:

- naciśnij ikonę kamery,
- wiadomość zostanie automatycznie otwarta, po zakończeniu odtwarzania naciśnij przycisk „Menu” lub ikonę „Powrót”.

2.4.2 Zarządzanie listą wiadomości audio-video

Aby otworzyć listę wiadomości audio-video:

- otwórz menu Wiadomości>>Wiad. od Gości,
- na ekranie pojawi się lista zapisanych wiadomości,
- aby obejrzeć wybraną wiadomość naciśnij przycisk „Podgląd”,
- aby usunąć wybrane lub wszystkie wiadomości naciśnij odpowiednio przycisk „Usuń” lub „Usuń wsz.”.

2.4.2 Przeglądanie zdjęć przechwyconych z kamer paneli zewnętrznych

Aby otworzyć listę zapisanych zdjęć:

- otwórz menu Wiadomości>>Filmy i Zdjęcia>>Zdjęcia,
- na ekranie pojawi się lista zapisanych zdjęć,
- aby obejrzeć wybrane zdjęcie naciśnij przycisk „Podgląd”,
- aby usunąć wybrane lub wszystkie zdjęcia naciśnij odpowiednio przycisk „Usuń” lub „Usuń wsz.”.

2.4.3 Odtwarzanie zapisanych nagrań video z kamer paneli zewnętrznych

Aby otworzyć listę nagrań video:

- otwórz menu Wiadomości>>Filmy i Zdjęcia>>Filmy,
- na ekranie pojawi się lista zapisanych nagrań video,
- aby obejrzeć wybrane nagranie naciśnij przycisk „Podgląd”,
- aby usunąć wybrane lub wszystkie nagrania naciśnij odpowiednio przycisk „Usuń” lub „Usuń wsz.”.

2.5 Ustawienia Użytkownika



Ustawienia

2.5.1 Ustawienia głośności oraz melodii dzwonka

Otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>Dzwonki, na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie następujących parametrów:

- **Wywołanie** – wybór melodii sygnału wywołania,
- **Gł. Dzwonka** – głośność sygnału wywołania,
- **Alarm** – wybór melodii sygnału alarmowego,
- **Gł. Alarmu** – głośność sygnału alarmowego,
- **Głośność** – głośność rozmowy.

2.5.2 Ustawienia czasu rozmowy / wywołania / podglądu

Otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>Rozmowa, na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie następujących parametrów:

- **Czas Dzwonienia PAN** - gdy dzwoni panel zewnętrzny (15 - 120 sekund);
- **Czas Dzwonienia MON** - gdy dzwoni inny monitor (15 - 120 sekund);
- **Czas Rozmowy PAN** - z panelem zewnętrznym (15 - 120 sekund);
- **Czas Rozmowy MON** - z innym monitorem (5 - 60 minut)
- **Czas Podglądu** – kamery panela zewnętrznego lub IPC (15 - 300 sekund);
- **Czas Nagrania** - kamery panela zewnętrznego (15 - 300 sekund);
- **Czas Wiadomości PAN** – długość wiadomości audio-video, nagrywanej za pomocą panela zewnętrznego w przypadku nieodebrania rozmowy przez lokatora (0 - 90 sekund).

2.5.3 Zmiana hasła użytkownika, aktywacji / dezaktywacji alarmu

Otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>Hasła, na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie następujących parametrów:

- **Użytkownik** – zmiana hasła Użytkownika,
- **Hasło Akt.Dez.** – zmiana hasła aktywacji / dezaktywacji funkcji Alarm,
- **Antynapad** – funkcja nieaktywna, dla przyszłych zastosowań.

2.5.4 Ustawienia ekranu

Otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>Ekran, na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie następujących parametrów:

- **Jasność** – ustawienie jasności ekranu,
- **Uruchom wygaszacz po** – ustawienie czasu aktywacji wygaszacza ekranu.

2.5.5 Aktywacja trybu DND (nie przeszkadzać)

Po aktywacji trybu DND wywołanie monitora przez zdefiniowany czas będzie niemożliwe. Informacja o próbie połączenia zostanie jednak umieszczona na liście połączeń nieodebranych moitora. Aby aktywować funkcję:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>DND,
- następnie wybierz z rozwijalnej listy czas, przez jaki funkcja ma działać i potwierdź naciskając OK,
- w górnym pasku ekranu głównego monitora pojawi się ikona informująca o aktywnym trybie DND.

2.5.6 Zdefiniowanie kamer IP

Funkcja umożliwia zdefiniowanie do 8 kamer CCTV IP BCS. W tym celu:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika>>Kamery IP,
- wprowadź Nazwę, Adres IP, Użytkownika oraz Hasło,
- domyślna nazwa użytkownika oraz hasło – „admin”,
- kliknij „Zapisz” aby zachować ustawienia.

2.5.7 Funkcja Czyszczenie

Funkcja umożliwia czasowe zablokowanie ekranu, aby umożliwić czyszczenie ekranu dotykowego. Ekran będzie zablokowany przez 45 s. lub do czasu naciśnięcia przycisk „Unlock”. Aby uruchomić funkcję otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika, a następnie naciśnij przycisk „Czyszczenie”.

2.5.8 Przywrócenie domyślnych ustawień użytkownika

Funkcja umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych dla Ustawień Użytkownika. Aby uruchomić funkcję:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika,
- następnie naciśnij przycisk „Domyślne”,
- wprowadź Hasło Użytkownika i naciśnij OK aby potwierdzić (domyślnie 123456),
- na ekranie pojawi się ekran potwierdzenia,
- naciśnij ponownie OK aby zatwierdzić operację.

2.5.9 Sprawdzenie pojemności karty pamięci

Funkcja umożliwia sprawdzenie wolnego miejsca na karcie pamięci oraz wykonanie formatowania karty. Aby uruchomić funkcję:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika,
- następnie naciśnij przycisk „Karta SD”,
- wprowadź Hasło Użytkownika i naciśnij OK aby potwierdzić (domyślnie 123456),
- na ekranie pojawi się informacja o ilości wolnego miejsca na karcie, jej całkowitej pojemności oraz przycisk „Format”,
- aby przeprowadzić formatowanie karty naciśnij przycisk „Format”,
- naciśnij przycisk „OK” aby zatwierdzić operację.

2.5.10 Aktywacja / dezaktywacja sygnalizacji dotyku ekranu

Aktywacja funkcji (domyślnie wyłączona) sprawia, iż monitor emituje akustyczny sygnał potwierdzenia przy każdym dotknięciu ekranu. Aby uruchomić tę funkcję:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika,
- następnie naciśnij przycisk „Sygn. Dotyk”, znajdujący się na dole ekranu.

2.5.11 Aktywacja / dezaktywacja funkcji Zrób Zdjęcie

Aktywacja funkcji (domyślnie wyłączona) sprawia, iż monitor automatycznie zapisuje na karcie pamięci zdjęcie osoby dzwoniącej przy każdym wywołaniu z panela zewnętrznego. Aby uruchomić tę funkcję:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Użytkownika,
- następnie naciśnij przycisk „Zrób Zdjęcie”, znajdujący się na dole ekranu.

3. Programowanie

3.1 Wprowadzenie

Systemy jednonumerowe, przeznaczone dla budownictwa jednorodzinne, składające się z panela zewnętrznego z jednym przyciskiem wywołania oraz monitora działają na zasadzie „Plug&Play”. Znaczy to, że system jest fabrycznie skonfigurowany i zacznie działać po podłączeniu bez konieczności definiowania żadnych parametrów początkowych. Po stronie użytkownika pozostają natomiast do ustawienia parametry rozmowy, głośności, daty i czasu oraz pracy przekaźnika.

W sytuacji, gdy użytkownik chce użyć własnych ustawień, lub w systemie będzie pracować kilka paneli zewnętrznych i/lub kilka monitorów konieczna jest zmiana:

- parametrów monitora - lokalnie z poziomu urządzenia przy pomocy ekranu dotykowego (menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu),
- zmiana parametrów panela zewnętrznego - za pomocą komputera i usługi Web Service.

3.2 Wejście w Ustawienia Systemu

Menu Ustawienia Systemu służy do konfiguracji lokalnych parametrów monitora, ustawień sieciowych, danych dotyczących wejść (paneli zewnętrznych) w systemie oraz umożliwia zdefiniowanie kamer IP i przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych monitora.

Aby wejść do ustawień systemu:


- kliknij ikonę Ustawienia na ekranie głównym,
- kliknij polecenie Ustawienia Systemu,
- następnie wprowadź hasło instalatora 002236,
- potwierdź naciskając przycisk OK.

3.3 Przypisanie Numeru Lokalu

Numer Lokalu jest to kod monitora, przy pomocy którego będzie on wywoływany z panela zewnętrznego. W systemach wielorodzinnych Numer Lokalu jest tożsamy z administracyjnym numerem mieszkania. Dla systemów jednorodzinnych z panelem jednonumerowym nie ma potrzeby zmiany tego parametru. Zalecane jest pozostawienie ustawień fabrycznych (Numer Lokalu jest ustawiony jako 9901).

Aby zmienić Numer Lokalu przypisany do monitora:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu>>Ustawienia Monitora,
- kliknij na pole „Nr. Lokalu” i wprowadź nowy numer,
- kliknij „OK” aby zapisać zmiany.

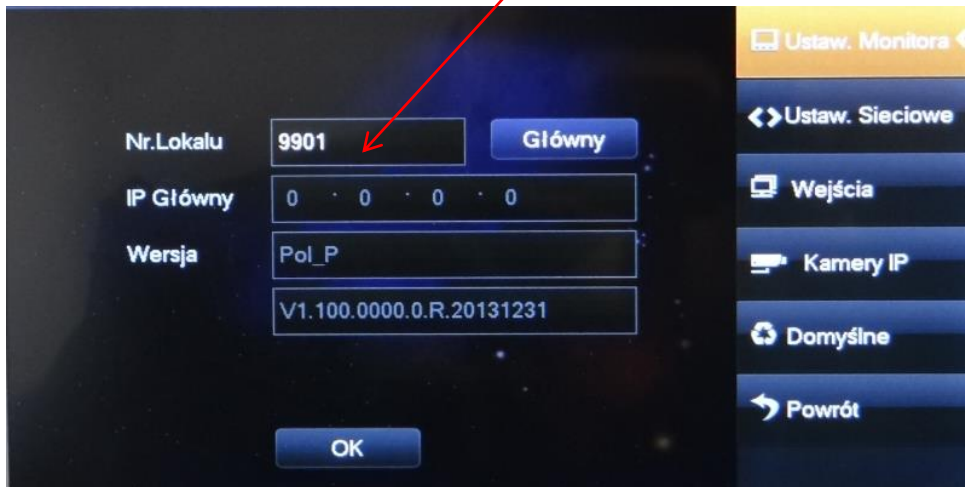

3.4 Przypisanie adresu IP

Fabrycznie każdemu monitorowi jest nadany adres 192.168.1.109. W przypadku systemów jednorodzinnych, gdzie w lokalu będzie zainstalowany tylko jeden monitor nie ma potrzeby zmiany ustawień sieciowych.

Natomiast gdy w systemie będzie pracować większa liczba monitorów, lub użytkownik chce użyć własnych ustawień, konieczna jest zmiana adresu IP, tak aby każde urządzenie (w tym panele zewnętrzne) miało swój własny, unikalny adres IP.

Aby zmienić ustawienia sieciowe monitora:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu>>Ustawienia Sieciowe,
- na ekranie otworzy się okno konfiguracji ustawień sieciowych urządzenia,
- wprowadź nowy adres IP, oraz maskę podsieci i bramę domyślną,



- naciśnij przycisk „OK” aby zapisać zmiany.

3.5 Konfiguracja Wejść (paneli zewnętrznych)

Fabrycznie monitor ma już zdefiniowany jeden panel zewnętrzny (Panel Główny) o adresie IP 192.168.1.110. W przypadku systemów jednorodzinnych, gdzie w systemie będzie pracować tylko jeden panel jednonumerowy nie ma potrzeby zmiany ustawień wejść.


Natomiast gdy w systemie będzie pracować większa liczba paneli zewnętrznych (wejść) lub użytkownik chce użyć własnych ustawień konieczna jest zmiana parametrów wejść.

Aby zmienić parametry wejść:

- otwórz menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu>>Wejścia,
- w polu „Adres IP” wprowadź odpowiedni adres IP panela zewnętrznego,
- aby zapisać zmiany naciśnij przycisk „OK”,



- aby przejść do kolejnej zakładki naciśnij przycisk strzałki,
- jeśli w systemie będzie pracować więcej paneli zewnętrznych, to ich dane należy wprowadzić na kolejnych zakładkach,
- wprowadź nazwę i adres IP kolejnego wejścia oraz przesuwaj suwak Status Użycia na pozycję „WŁ”,

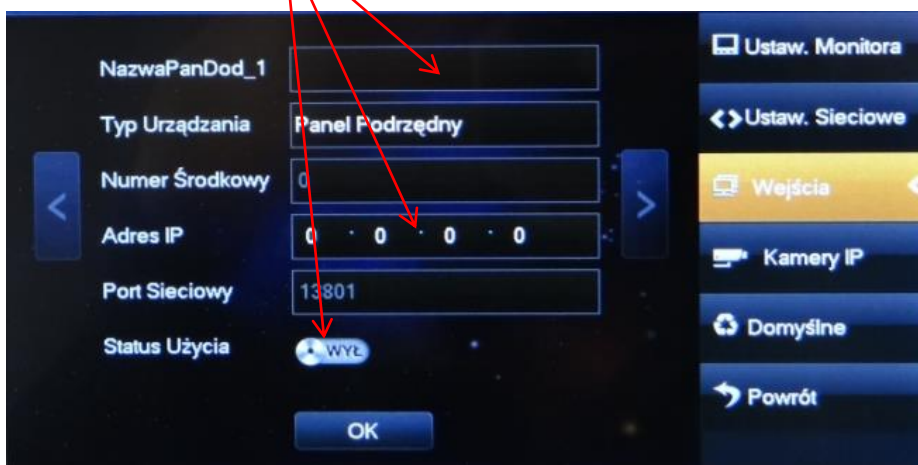


- naciśnij „OK” aby zapisać zmiany.

3.6 Konfiguracja kamer IP BCS


System umożliwia przy użyciu monitora podgląd do 32 kamer IP BCS (lista kamer kompatybilnych znajduje się na stronie www.bcsctv.pl). Dla ułatwienia programowania możliwe jest zdefiniowanie do 8 kamer z poziomu Ustawień Użytkownika, bez konieczności logowania do Ustawień systemu, dalsze 24 kamery należy wprowadzić w menu Ustawienia>>Ustawienia Systemu>>Kamery IP.

Aby dodać do systemu kamerę IP należy:

- kliknąć ikonę „Ustawienia” na ekranie głównym monitora,
- następnie nacisnąć przycisk „Kamery IP”,

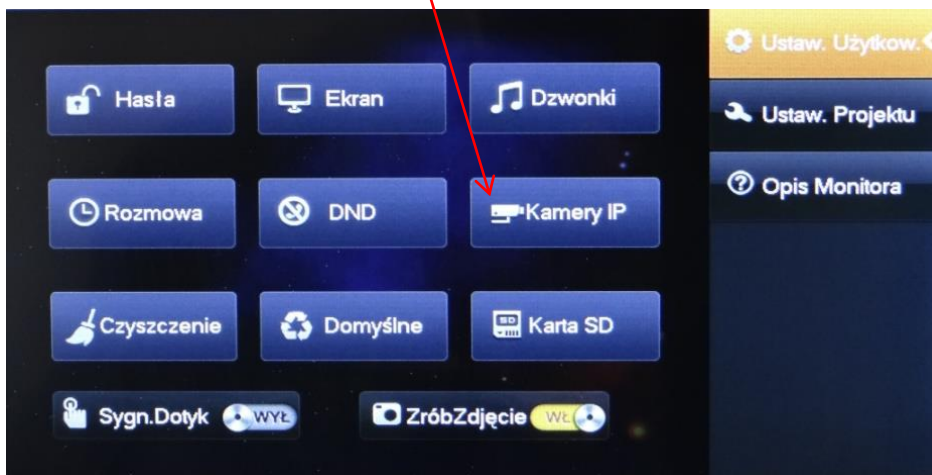


- na ekranie pojawi się okno umożliwiające zdefiniowanie 8 kamer IP,
- podaj nazwę oraz adres IP kamery,

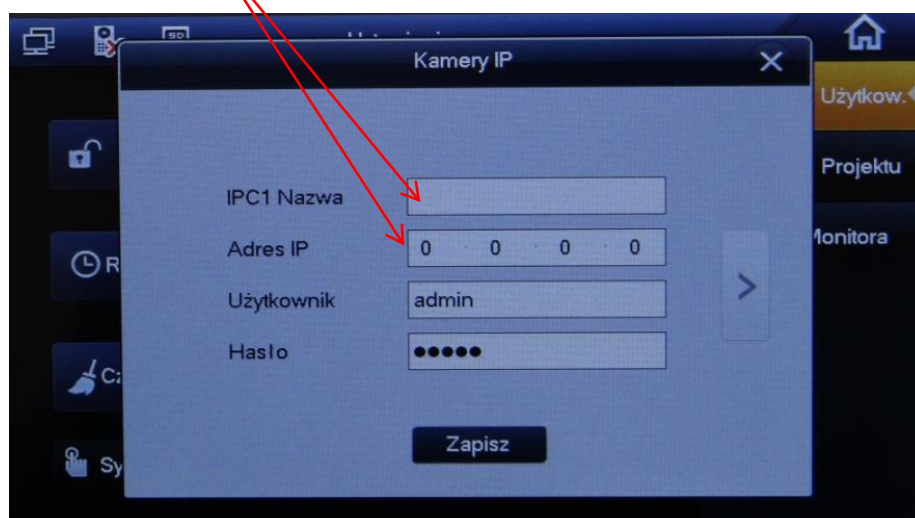

- fabrycznie użytkownik i hasło są już wprowadzone (**admin / admin**),
- naciśnij przycisk „Zapisz” by zachować zmiany.

Jeśli chcemy podłączyć do systemu więcej niż 8 kamer IP, dane kolejnych kamer należy wprowadzić w menu Ustawienia Systemu. W tym celu:

- zaloguj się do Ustawień Systemu (procedura opisana w punkcie 3.2),
- następnie wybierz zakładkę „Kamery IP”, umożliwia ona dodanie do systemu kolejnych 24 kamer,
- wprowadź nazwę i adres IP,

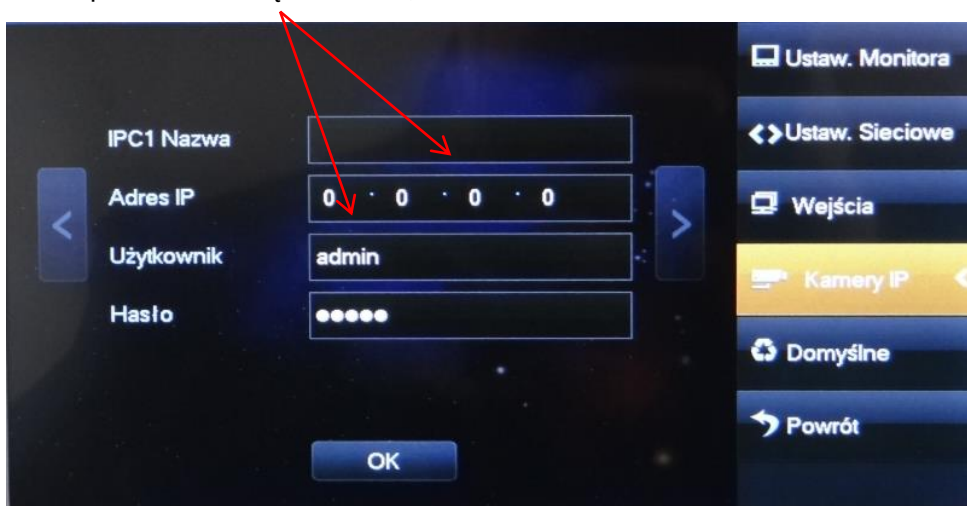


- fabrycznie użytkownik i hasło są już wprowadzone (**admin / admin**),
- naciśnij przycisk „Zapisz” by zachować zmiany.

Uwaga:

Aby na monitorze wyświetlać obraz z kamer IP kamera musi znajdować się na liście kamer kompatybilnych BCS. Dodatkowo należy odpowiednio skonfigurować ustawienia kamery za pomocą usługi Web Service wbudowanej w kamery. W tym celu:

- za pośrednictwem przeglądarki internetowej zaloguj się do usługi Web Service wpisując w pole adresu adres IP kamery, następnie zaloguj się do aplikacji,
- otwórz menu Ustawienia>>Kamera>>Wideo, następnie aktywuj Strumień Extra oraz ustaw rozdzielczość tego strumienia video na D1.

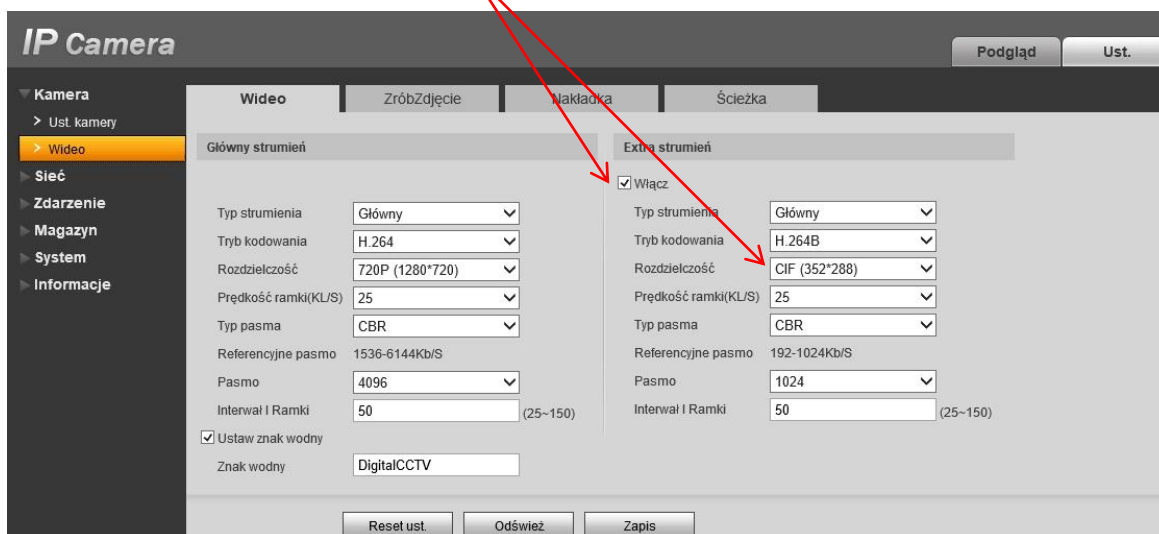

3.7 Konfiguracja Monitorów Dodatkowych

3.7.1 Informacje ogólne

W systemach jednorodzinnych możliwe jest zainstalowanie do 6 monitorów w obrębie tego samego lokalu. Jeśli w danym mieszkaniu ma pracować więcej niż jeden monitor, jeden z nich należy ustawić jako monitor Główny, natomiast pozostałe jako monitory Dodatkowe. Każdy monitor jest fabrycznie ustawiony jako Główny i nie ma potrzeby dodatkowej konfiguracji jego parametrów.

Uwaga

Aby monitory dodatkowe mogły odbierać połączenia z panelu zewnętrznego oraz z innych monitorów (interkom) należy zaznaczyć w Web Service panelu zewnętrznego polecenie „Wywołanie Grupowe” (zakładka Ustawienia LAN).

3.7.2 Funkcjonalność Monitora Dodatkowego

Monitor Dodatkowy będzie miał tą samą funkcjonalność co Monitor Główny, z tą różnicą, że wiadomości audio-video nagrywane przez gości na panelu zewnętrznym będą zapisywane jedynie na Monitorze Głównym, oraz parametry takie jak:

- parametry rozmowy,
- dane wejść (paneli zewnętrznych),
- hasła,
- tryb DND (nie przeszkadzać),

będą konfigurowane tylko na Monitorze Głównym, a Monitor Dodatkowy pobierze te ustawienia automatycznie. Jedyne parametry, które muszą zostać ustawione na Monitorze Dodatkowym to Numer Lokalu oraz Adres IP.

Funkcjonalność dodatkowa:

- po odebraniu rozmowy na dowolnym odbiorniku, niezależnie od tego czy jest to Monitor Główny czy Dodatkowy pozostałe monitory przejdą w stan czuwania,
- pomiędzy wszystkimi monitorami w obrębie tego samego lokalu będzie możliwa łączność interkomowa.

3.7.3 Ustawienie adresu IP

Adres IP Monitora Dodatkowego musi zostać zmieniony, aby uniknąć konfliktu w adresie IP z pozostałymi urządzeniami w systemie (monitory oraz panele zewnętrzne).

W tym celu:

- Wejdź do Ustawień Systemu (patrz: punkt 3.2),
- następnie kliknij zakładkę Ustawienia Sieciowe,

- zmień fabryczny adres IP na inny,
- ustaw maskę podsieci i bramę domyślną taką samą jak na Monitorze Głównym



- naciśnij OK aby zapisać zmiany.

3.7.4 Ustawienie Numeru Lokalu


W Monitorze Dodatkowym konieczna jest zmiana Numeru Lokalu oraz wskazanie adresu IP Monitora Głównego.

W tym celu:

- Wejdź do Ustawień Systemu (patrz: punkt 3.2),
- wybierz zakładkę Ustawienia Monitora,
- kliknij przycisk „Główny”, zmieni się on na „Dodatkowy”,



- podaj Numer Lokalu w formacie „X-Y”, gdzie „X” oznacza Numer Lokalu ustawiony w Monitorze Głównym (fabrycznie jest to numer 9901 i nie ma potrzeby zmiany tego numeru, jeśli jest to system jednorodzinny) a „Y” oznacza numer Monitora Dodatkowego (musi to być cyfra z przedziału 1-5, ponieważ w jednym lokalu może być 1 Monitor Główny oraz do 5 Dodatkowych),

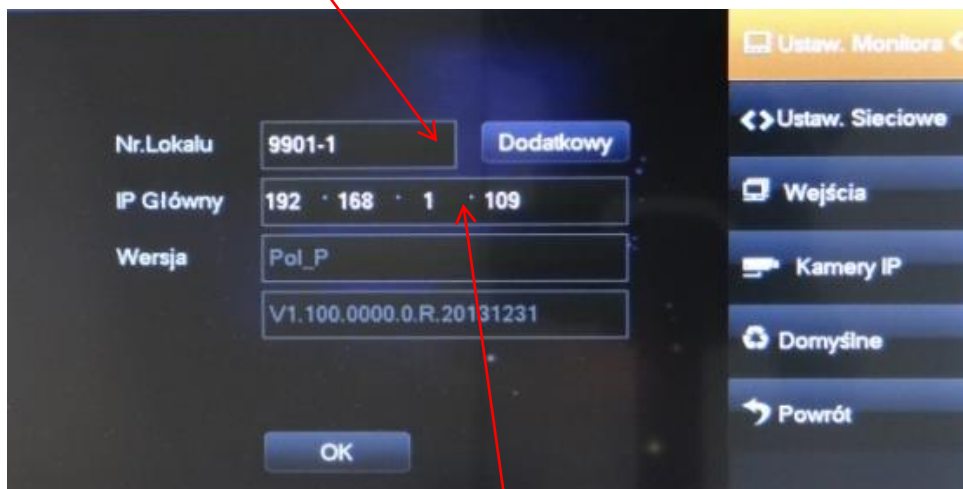

- następnie wskaż adres IP Monitora Głównego i potwierdź naciskając „OK”,

3.8 Kalibracja ekranu

Ekran monitora jest skalibrowany fabrycznie, jednakże jeśli nie działają ikony na ekranie konieczne może być przeprowadzenie ponownej kalibracji. W tym celu naciśnij przycisk „Unlock + Menu” a następnie klikaj na ikonę, pojawiającą się na ekranie. Po wykonaniu wszystkich kroków proces kalibracji zostanie zakończony.

3.9 Programowanie funkcji Alarm

3.9.1 Informacje wstępne

Monitor posiada wbudowaną funkcję alarmową. Umożliwia ona podłączenie pod monitor do 8 czujników. Po aktywacji czujnika monitor emituje akustyczny sygnał alarmowy, a informacje o alarmie są zapisywane w historii zdarzeń w menu „Alarm”. Dodatkowo informacja o zaistniałym zdarzeniu jest przesyłana do portiera (funkcja w przygotowaniu).

Funkcja ta jest wykorzystywana w rozbudowanych systemach wraz z Centrum Zarządzania Systemem (funkcja w przygotowaniu), jako funkcja dodatkowa, zwiększająca bezpieczeństwo (zalanie, pożar, wyciek gazu, podłączenie wyjścia z centrali alarmowej), czy też dodatkowa forma powiadamiania ochrony lub portiera o zaistniałym zdarzeniu.

W przypadku mniejszych systemów (systemy jednonumerowe), funkcję tą można wykorzystać na przykład jako sygnalizacja obecności w danej strefie.

Uwaga

Urządzenie umożliwia realizację sygnalizacji obecności osób na danym obszarze, ale nie może być porównane do alarmowego urządzenia przeciw-włamaniowego. Producent nie będzie odpowiedzialny w przypadku wtargnięć lub włamań.

3.9.2 Ustawienia Stref (czujników)


Aby wejść w ustawienia stref:

- otwórz menu Alarm>>Status Strefy,
- naciśnij przycisk „Ustawienia”,
- następnie podaj hasło (fabrycznie: 123456),
- na ekranie zostanie otwarte okno umożliwiające zmianę: typu strefy, sposobu podłączenia czujnika, rodzaju alarmu, czasu wejścia i wyjścia.

Pierwsze trzy strefy są fabrycznie ustawione jako: strefa 1 – przycisk panika, strefa 2 – czujnik gazu, strefa 3 – czujnik dymu. W przypadku tych stref użytkownik może jedynie wskazać typ podłączenia (NO/NC), nie jest możliwa modyfikacja innych parametrów.

Pozostałe 5 stref można definiować dowolnie. Użytkownik może daną strefę dezaktywować jeśli nie jest ona używana naciskając przycisk „Wyłącz”.

Aby wejść w ustawienia stref należy nacisnąć przycisk „Ustawienia” a następnie podać hasło (fabrycznie: 123456). Zostanie otwarty interfejs umożliwiający zmianę: typu strefy, sposobu podłączenia czujnika, rodzaju alarmu, czasu wejścia i wyjścia.

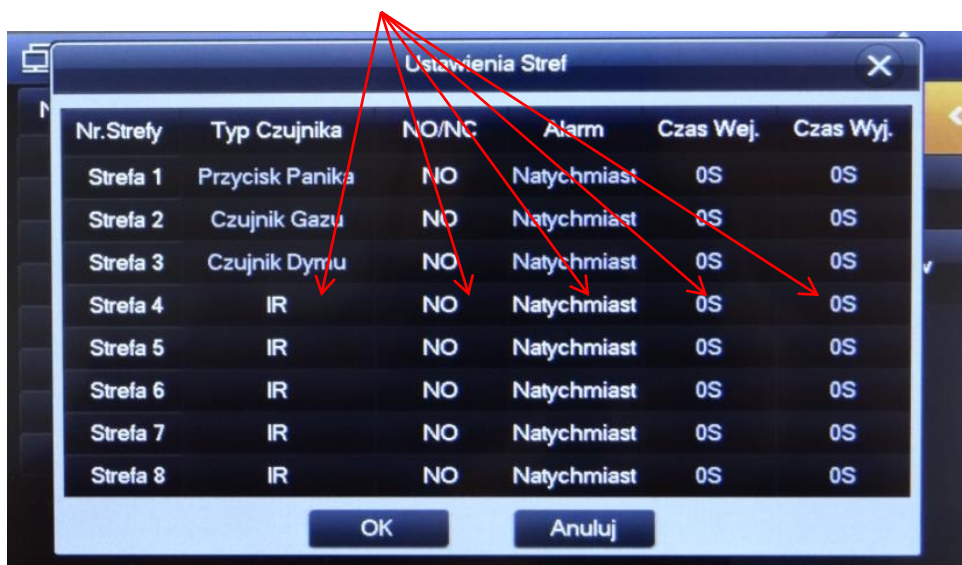

Nr.Strefy	Typ Czujnika	NO/NC	Alarm	Czas Wej.	Czas Wyj.
Strefa 1	Przycisk Panika	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 2	Czujnik Gazu	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 3	Czujnik Dymu	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 4	IR	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 5	IR	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 6	IR	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 7	IR	NO	Natychmiast	0S	0S
Strefa 8	IR	NO	Natychmiast	0S	0S

3.9.3 Ustawienia Trybów Pracy

Możliwe jest dowolne powiązanie Trybów Pracy funkcji Alarm z odpowiednimi Strefami (czujnikami). W tym celu:

- otwórz menu Alarm>>Ustawienia Trybów,
- podaj Hasło Użytkownika (domyślnie 123456),
- na ekranie wyświetli się okno umożliwiające konfigurację Trybów Pracy: Wyjście, W Domu, Noc oraz Własny,
- wciskając przycisk WŁ / WYŁ odpowiedniej Strefy, decydujemy czy ma ona zostać przypisana do danego Trybu Pracy czy nie.



Fabrycznie Tryby są zdefiniowane w następujący sposób:


- Tryb Wyjście: strefy 1-8 włączone;
- Tryb W Domu: strefy 1-3 włączone, pozostałe wyłączone;
- Tryb Noc: strefy 1-5 włączone, pozostałe wyłączone;
- Tryb Własny: wszystkie strefy wyłączone.

4. Specyfikacja techniczna

Model	BCS-MON7101W, BCS-MON7000B
System	
Procesor / OS	Wbudowany / LINUX
Video	
Kompresja video	H.264
Rozdzielczość	800x480
Audio	
Wejście / wyjście	Wbudowany mikrofon / wbudowany głośnik
Rozmowa / tryb pracy	Dwukierunkowa / głośnomówiący
Regulacja audio	Płynna regulacja głośności rozmowy oraz sygnału wywołania
Ekran	
Parametry	Kolorowy ekran 7" LCD TFT
Rodzaj ekranu	Dotykowy pojemnościowy (BCS-MON7000B) lub rezystancyjny (BCS-MON7101W)
Użytkowe	
Obsługa	Za pomocą graficznego interfejsu oraz mechanicznych (BCS-MON7101W) lub sensorycznych (BCS-MON7000B) przycisków szybkiego wyboru: SOS, menu, call, monitor, unlock.
Rozbudowa	Maksymalnie 6 monitorów w tym samym lokalu (dotyczy budownictwa jednorodzinne)
Wejścia	Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
Podgląd z kamer IP	Tak, możliwe jest zdefiniowanie do 32 kamer IP BCS LINE
Funkcje dodatkowe	Wbudowany spis lokatorów i lista połączeń, zapis zdjęć i nagrań video z kamer paneli zewnętrznych, zapis nagrań audio-video pozostawianych przez gości na panelu zewnętrznym, interkom pomiędzy wszystkim monitorami w tym samym budynku, auto zapis zdjęć osób dzwoniących, funkcja DND, funkcja Czyszczenie, regulacja czasu rozmowy/wywołania/podglądu/nagrania AV
Alarm	
Wejścia	Obsługa 8 czujników NO/NC
Sieć	
Ethernet / protokół	10M/100 Mbps auto / TCP/IP
Ogólne	
Zasilanie / pobór prądu	Lokalne 10-15VDC lub PoE (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425) / czuwanie ≤1.5W ; praca ≤7W
Środowisko pracy	Temperatura -10°C ~ +60°C, wilgotność 10~90% RH
Wymiary	221.2 x 154.3 x 25.8 mm (Szer x Wys x Gł)
Waga	0,8 kg
Montaż	Natynkowy

5. Opis portów

Porty videomonitora ilustruje rys. 4-1. Rozmieszczenie interfejsów może się nieznacznie różnić, zależnie od modelu, jednakże funkcjonalność jest taka sama (patrz: tabela 4-1).

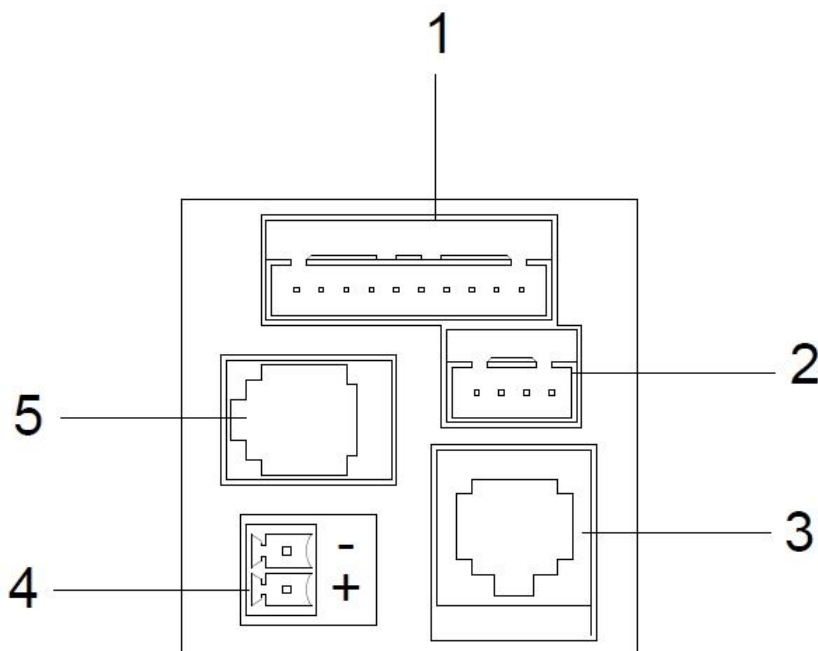


Rys. 4- 1

Lp.	Nazwa	Opis
1	Interfejs alarmowy	Do podłączenia czujników (maks. 8).
2	Port RS-485	Dla przyszłych zastosowań.
3	Port Ethernet	Wejście magistrali (sieci LAN).
4	Wejście zasilania	Podłączenie zasilania 12VDC. Używane w przypadku lokalnego zasilania monitora (bez switcha PoE).
5	Złącze telefoniczne	Do podłączenia przystawki ze słuchawką (dla przyszłych zastosowań w przypadku wybranych modeli).

Tabela 4- 1

6. Montaż

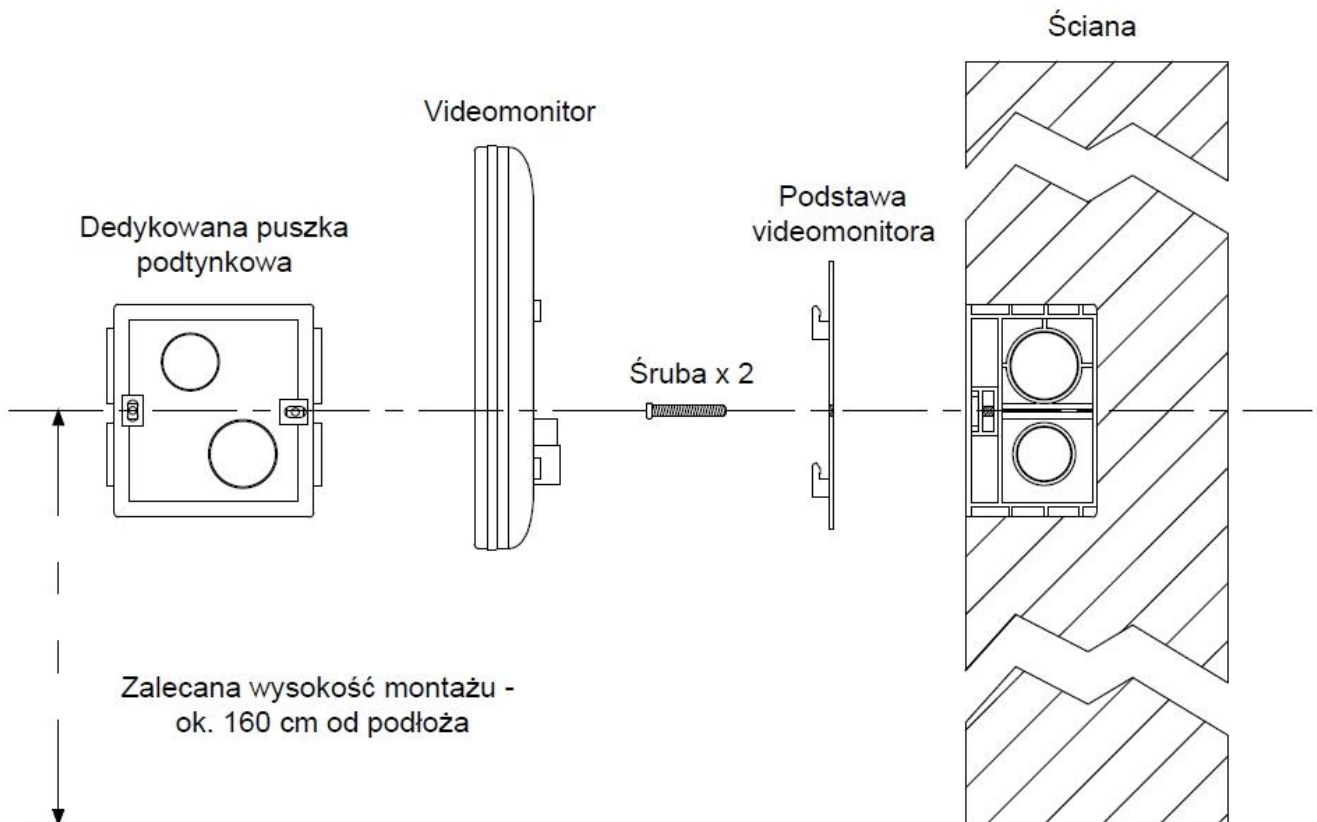

Rys. 5- 1

Urządzenie jest przeznaczone do instalacji wraz z dedykowaną obudową podtynkową, która ułatwia instalację monitora. Opcjonalnie można wykorzystać standardową puszkę instalacyjną fi 60mm.

Kroki instalacji:

1. osadź puszkę instalacyjną wraz z doprowadzonymi przewodami na wskazanej wysokości,
2. przymocuj podstawę monitora do obudowy podtynkowej za pomocą dostarczonych z urządzeniem śrub, w przypadku użycia standardowej puszkę instalacyjnej 60mm konieczny jest montaż podstawy monitora bezpośrednio do ściany za pomocą dostarczonych wkrętów oraz kołków rozporowych,
3. podłącz przewody do urządzenia,
4. zamocuj monitor do podstawy.

7. Najczęściej zadawane pytania

- P: Ekran monitora nie działa a wskaźnik „Power” nie świeci się.
O: Sprawdź podłączenie przewodu zasilającego monitor.

- P: Po zainstalowaniu i podłączeniu systemu nie można dzwonić lub wywołać obrazu z kamery panela zewnętrznego.
O: Sprawdź podłączenie przewodu sieciowego do monitora oraz panela zewnętrznego. W przypadku zmiany ustawień fabrycznych, sprawdź czy w ustawieniach monitora wprowadzony jest właściwy adres IP panela zewnętrznego. Sprawdź za pomocą usługi Web Service czy w ustawieniach panela zewnętrznego (zakładka Lista monitorów) wprowadzony Numer Lokalu (adres monitora) jest taki sam jak Numer Lokalu ustawiony na monitorze.

- P: Nie można wywołać obrazu z kamery IP BCS.
O: Sprawdź czy wprowadzone w monitorze ustawienia kamery IP są prawidłowe. Sprawdź za pomocą aplikacji Web Service czy kamera ma aktywowany Strumień Extra, oraz czy rozdzielczość tego strumienia jest ustawiona na D1. Sprawdź czy kamera znajduje się na liście kamer kompatybilnych (www.bscctv.pl).

- P: Przy próbie wywołania z panela zewnętrznego monitor nie dzwoni?
O: Sprawdź czy tryb DND na monitorze (nie przeszkadzać) nie jest włączony. Sprawdź czy monitor nie jest odłączony od instalacji. Sprawdź czy monitor ma podłączone zasilanie.

- P: Mam inny problem z urządzeniem, co zrobić?
O: Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.