

6. Zalecane ustawienia konfiguracyjne:

- Zmień hasło dostępu logowania do panelu **www(MANAGEMENT/PASSWORD SETTINGS)**.
- Wprowadź hasło kodowania transmisji radiowej – zalecane kodowanie WAP2-PSK (**WIRELESS/SECURITY SETTINGS**)
- Skanowanie wolnych, dostępnych kanałów – Odbiornik przestaw na tryb pracy **Wireless Client**, wciśnij **Apply**, później w celu zeskanowania zajętych kanałów wciśnij **Site Survey**. Dzięki tym informacjom dowiesz się, które kanały na danym obszarze są wolne lub najmniej zaszumione. W przypadku braku wolnych kanałów pracy dopuszcza się pracę wielu modułów radiowych na tym samym kanale, lecz należy wybrać kanał o najsłabszym sygnale (poniżej <-85db) (**WIRELESS/BASIC SETTINGS**)

7. Testowanie łącza radiowego.

Ostatnim krokiem jest sprawdzenie poprawności transmisji pomiędzy urządzeniami. Aby sprawdzić informacje o połączonych urządzeniach CDS-5IPmini, takie jak moc sygnału, czas połączenia, adres IP itp. należy z menu **Status** otworzyć zakładkę **Connections**.

Aby zobaczyć uaktualnioną listę bieżących połączeń należy kliknąć na dole przycisk Refresh lub wcisnąć F5. Ukazanie się w odbiorniku listy adresów MAC jednostek nadawczych wskazuje na poprawność konfiguracji radiowej.

Dla pewności należy odłączyć od komputera jednostki nadawcze i podłączyć kamerę IP. Jeżeli urządzenia komunikują się z odbiornikiem oznacza to, że połączenie radiowe zostało poprawnie skonfigurowane i uruchomione.

W pasek adresu przeglądarki należy wpisać adres IP kamery i sprawdzić jakość transmisji obrazu. Można przejść do montażu jednostek na obiekcie.

Powyższe kroki należy powtórzyć dla każdej jednostki nadawczej/odbiorczej kolejno przyłączając je do komputera.



CDS-5IP mini

SZYBKI START

Zewnętrzny, bezprzewodowy, miniaturowy system do transmisji obrazu i dźwięku z kamer IP HD i UHD w paśmie 5,1 - 5,8 GHz

 Najnowszy procesor	 Rozdzielczość 4K i UHD	 Niewielkie wymiary
 Duża moc nadawcza	 Certyfikaty	 Mały pobór prądu

1. Drzewo menu panelu www

STATUS

- Information** (podstawowe informacje o ustawieniach modułu)
- Connections** (lista aktywnych połączeń bezprzewodowych wraz z informacją o jakości połączenia)
- Statistics** (informacje o ilości danych odbieranych/wysyłanych)

SYSTEM

- Basic Settings** (ustawienia nazwy urządzenia oraz regionu)
- Network Settings** (ustawienia trybu pracy systemu bezprzewodowego oraz ustawienia protokołu TCP/IP v. 4)
- Time Settings** (ustawienia czasu, ustawienia serwera NTP)

WIRELESS

- Basic Settings** (podstawowa konfiguracja połączenia bezprzewodowego: tryb pracy, kanał pracy, moc wyjściowa)
- Security Settings** (ustawienia bezpieczeństwa, kodowanie transmisji)
- Advanced Settings** (ustawienia zaawansowane połączenia bezprzewodowego)
- WDS Settings** (ustawienia WDS, dotyczące zalecanego trybu pracy: Bridge)

MANAGEMENT

- Password Settings** (ustawienia danych dostępowych)
- Firmware Upgrade** (aktualizacja firmware - dla zaawansowanych użytkowników)
- Configuration File** (zapis oraz odtworzenie konfiguracji modułu oraz reset ustawień do ustawień fabrycznych)

TOOLS

- System Log** (historia zmian/logowań w module CDS-5IP mini)


2. Ustawienia fabryczne

Cecha	Domyślne ustawienia fabryczne
Nazwa użytkownika	admin
Hasło	password
Nazwa urządzenia	CDS-5IP mini
Szerokość pasma	20 MHz
Adres IP	192.168.1.1
Maska podsieci	255.255.255.0
Bramka	0.0.0.0
Kraj / Region	European Union
Numer kanału	5500 MHz (CH100)

3. Podłączenie do zasilania modułu radiowego CDS-5IPmini (trzy opcje).


Opcja 1 - bezpośrednio z dołączonego zasilacza PoE24V.

Podłącz wtyczkę przewodu sieciowego z końcówką RJ45 do złącza "LAN" w module CDS-5IP mini. Drugą końcówkę podłącz do złącza oznaczonego jako „Data & Power Out” w dołączonym do zestawu zasilaczu "PoE". Do złącza "Data In" w zasilaczu podłącz przewodem sieciowym kamerę IP, rejestrator lub komputer.

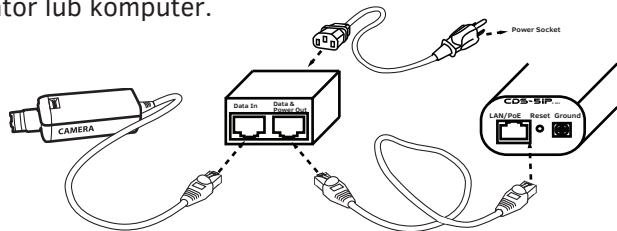


Opcja 2 - Zasilanie kamery i CDS-5IPmini z jednego zasilacza 12V poprzez dołączony do zestawu rozdzielacz PoE.

Rozdzielacz PoE służy do zasilania CDS-5IPmini oraz kamery z jednego zasilacza 12-24V DC (lub zasilacza buforowego 13,8V). Dzięki konwerterowi nie ma konieczności stosowania zasilaczy PoE

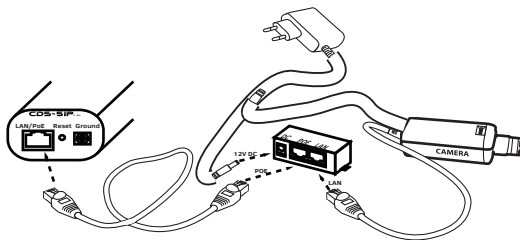

Opcja 3 - Zasilanie modułu radiowego (A) i kamery (C) ze Switcha/Zasilacza PoE48V poprzez dodatkowy konwerter PoER-24h (B) -(opcja z dodatkowym modulem CAMSAT PoER-24)

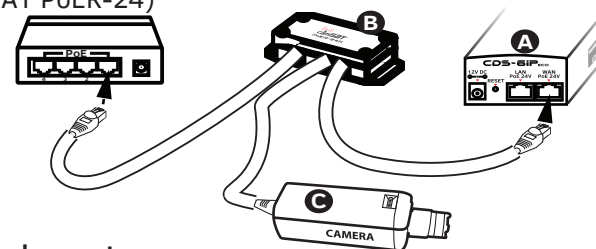

4. Podłączenie do komputera.

Podłącz moduł radiowy do karty sieciowej LAN komputera z ustawionym adresem IP z rodziny 192.168.1.xx. (np. 192.168.1.99)

5. Niezbędne ustawienia konfiguracyjne - wymagane:

Zaloguj się do modułu radiowego CDS-5IPmini (domyślnie:192.168.1.1, admin/password).

a) Ustaw adres IP (zakładka **SYSTEM/NETWORK SETTINGS**)

b) Dla odbiornika (jednostki która będzie podłączona do rejestratora) ustaw tryb pracy na **AP**. (**Wireless/Basic Settings > Operation Mode: >AP**). Zatwierdź zmiany przyciskiem **Apply**

c) Wpisz własną nazwę łącza SSID a następnie włącz szyfrowanie transmisji radiowej **WPA2-PSK (SYSTEM/NETWORK SETTINGS >SSID > more... > Profile1 > Network Authentication)**. W polu **WPA Passphrase** wpisz własne hasło. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Apply**. Następnie zresetuj urządzenie odłączając na chwile od zasilania lub poprzez zakładkę: **Management/Configuration File > Reboot the Device > przycisk- Reboot**. Po ponownym uruchomieniu urządzenia odłącz jednostkę od komputera.

d) Dla nadajników (jednostek które będą podłączone do kamer) ustaw tryb pracy na **Wireless Client (Wireless/Basic Settings > Operation Mode: > Wireless Client)**. Zatwierdź zmiany **Apply** i zresetuj urządzenie. Następnie w tej samej zakładce wciśnij **Site Survey** wybierz sieć o nazwie SSID takiej samej jak przed chwilą zostało ustawione w odbiorniku, następnie naciśnij **Select AP**, zatwierdź zmiany **Apply**. W zakładce **Wireless/Profile Settings** wybierz z listy **Network Authentication > WPA2-ASK** następnie w polu **WPA Passphrase** wpisz hasło identyczne jak w odbiorniku. Zatwierdź zmiany przyciskiem **Apply**

e) Na koniec w nadajnikach ustaw realny dystans pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, a w odbiorniku ustaw dystans najdalszego nadajnika (**WIRELESS/ADVANCED SETTINGS**)

f) Poprawnie połączone nadajniki powinny być widoczne na liście zlinkowanych urządzeń w zakładce **STATUS/CONNECTIONS**.